



CZ - Tažné zařízení / SK - Ťažné zariadenie / GB - Towbars / PL - Haki holownicze
DE - Anhängervorrichtungen / FR - ASELAGES / SPA - Ganchos / HUN - Vonohorgok
RUS/FIN/LIT - Фаркопы / RO - Cârlig de remorcare

TYP VTZ 001-521 VTZ 002-521 VTZ 003-521

www.svcgroup.cz



SVC GROUP s.r.o
Průmyslová zóna 179
547 01 Náchod
Česká Republika

KIA NIRO

Kia NIRO HEV



07/2022 ->

07/2022 ->



KIA NIRO E-Niro a PHEV - pokud povoluje výrobce vozu



1->2,0 h




2->2,5 h

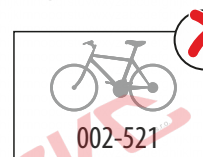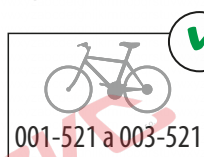

Výřez není vidět

Výřez v vodorovné části pod vozem

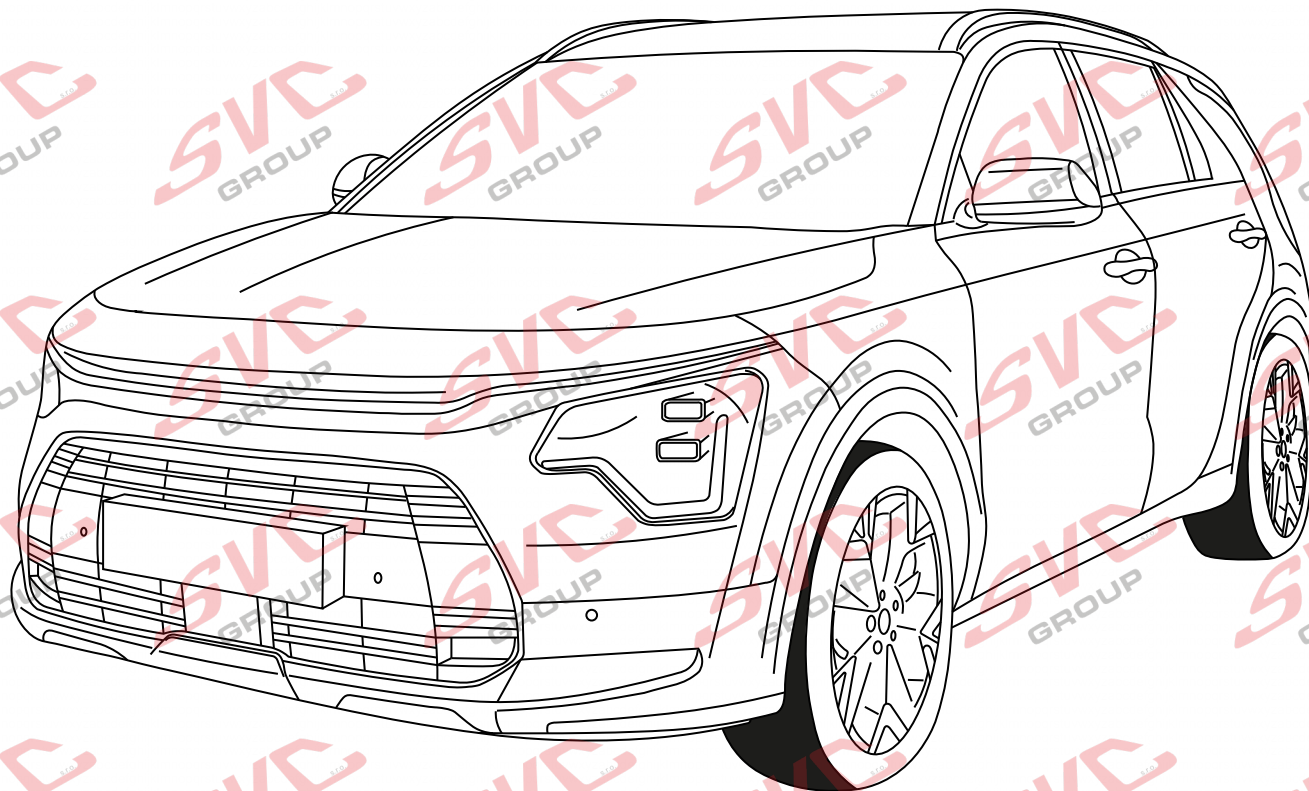

CZ Pro podrobné montážní instrukce a podmínky výrobku si naskenujte QR kód
SK Pre podrobné montážne pokyny a podmienky produktu si môžete skenovať QR kód
GB For detailed installation instructions and product conditions, scan the QR code
DE Scannen Sie den QR-Code, um detaillierte Installationsanweisungen und Produktbedingungen zu erhalten
FR Pour des instructions d'installation détaillées et les conditions du produit, scannez le code QR
ITA Per istruzioni di installazione dettagliate e condizioni del prodotto, eseguire la scansione del codice QR
PL Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji i warunki produktu, zeskanuj kod QR
SP Para obtener instrucciones detalladas de instalación y condiciones del producto, escanee el código QR
NL Voor gedetailleerde installatie-instructies en productvoorwaarden, scan de QR-code
FIN Tarkemmat asennusohjeet ja tuotteen ehdot on tarkistettava QR-koodilla
HU A részletes telepítési utasítások és a termék feltételei között olvassa el a QR kódot
SLO Za podrobna navodila za namestitve in pogoje izdelka skenirajte kodo QR
RU Подробные инструкции по установке и условиям продукта отсканируйте QR-код.

SVC GROUP ©-11/19

e-mail: scv@scvgroup.cz Tel.: +420 491421021 +420 491421022 mob.: +420 603360607



KIA NIRO
Kia NIRO HEV
KIA NIRO E-Niro a PHEV - pokud povoluje výrobce vozu

07/2022 ->

07/2022 ->



Montážní návod
Montážny návod
Installation instructions
Installationsanleitung
Instructions d'installation
Инструкция по установке



VTZ 001-521

A-521-2022



VTZ 002-521



V-521-2022



VTZ 003-521

AV-521-2022



1,5->2,0 h 2->2,5 h




13/6004



1 350/100 D=8,22



55R-01-0604

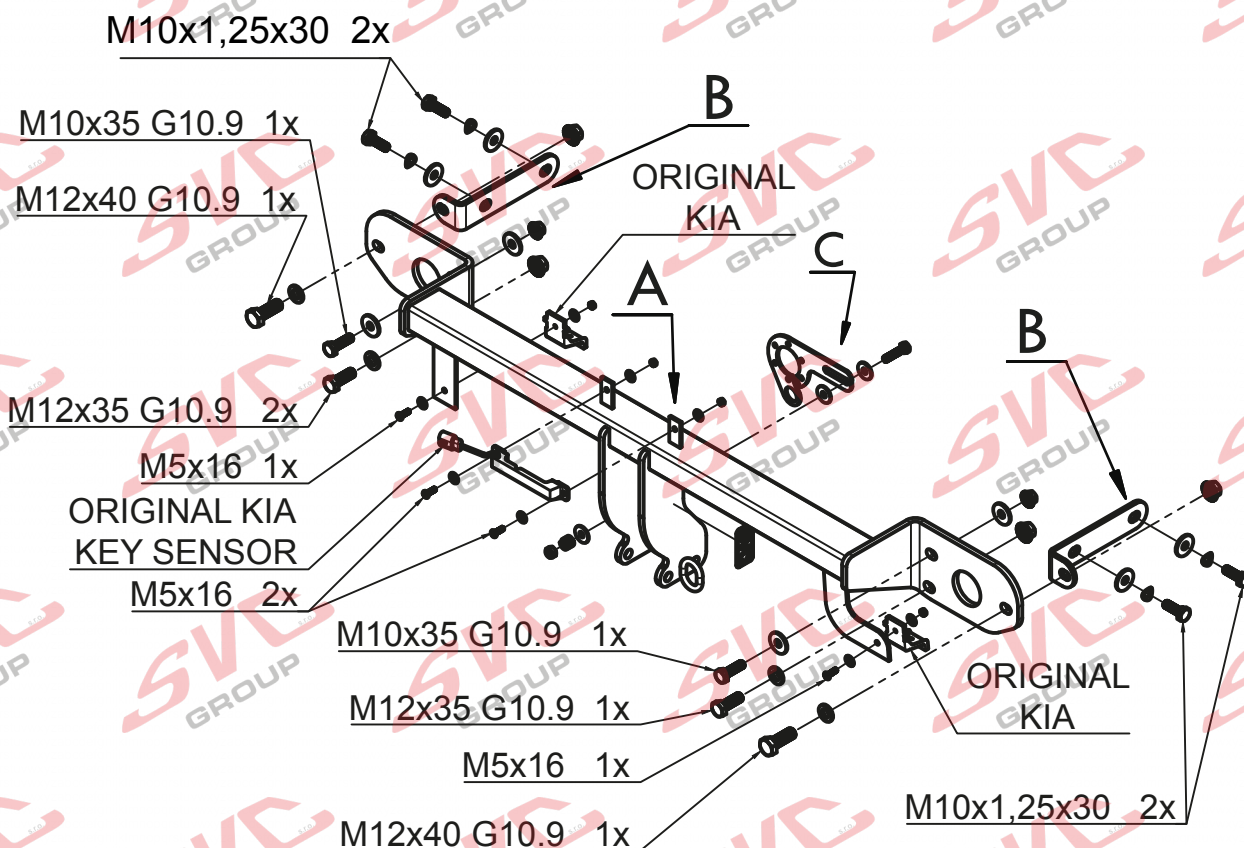

	A	x1		M12x35 G10.9	2ks
	B	x2		M12x40 G10.9	2ks
	C	x1		M10x35 G10.9	2ks
				M10x1,25x30	4ks
				M5x16	4ks
				Ø10	4ks
				Ø12	4ks
				Ø10	8ks
				Ø5	8ks
				M12	4ks
				M10	2ks
				M5	4ks

SVC GROUP



SVC GROUP s.r.o. Průmyslová zóna - 179 www.svcgroup.cz
547 01 Náchod-ČR e-mail: svc@svcgroup.cz

Tel.: +420 491421021
+420 491421022
mob.: +420 603360607
SVC GROUP ©- 05/19

QR kódem si stáhnete si rozšířený montážní návod / With QR code you can download the extended assembly instructions



KIA NIRO

Kia NIRO HEV


KIA NIRO E-Niro a PHEV - pokud povoluje výrobce vozu

07/2022 ->

07/2022 ->



Montážní návod
Montážny návod
Installation instructions
Installationsanleitung
Instructions d'installation
Інструкція по установке




VTZ 001-521


VTZ 002-521




VTZ 003-521

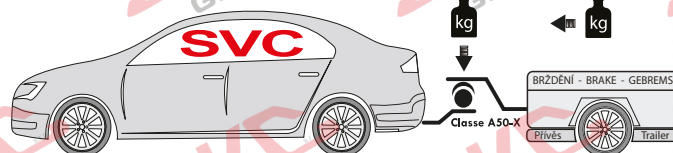

100 1350 D= 8,22
kg kg kN

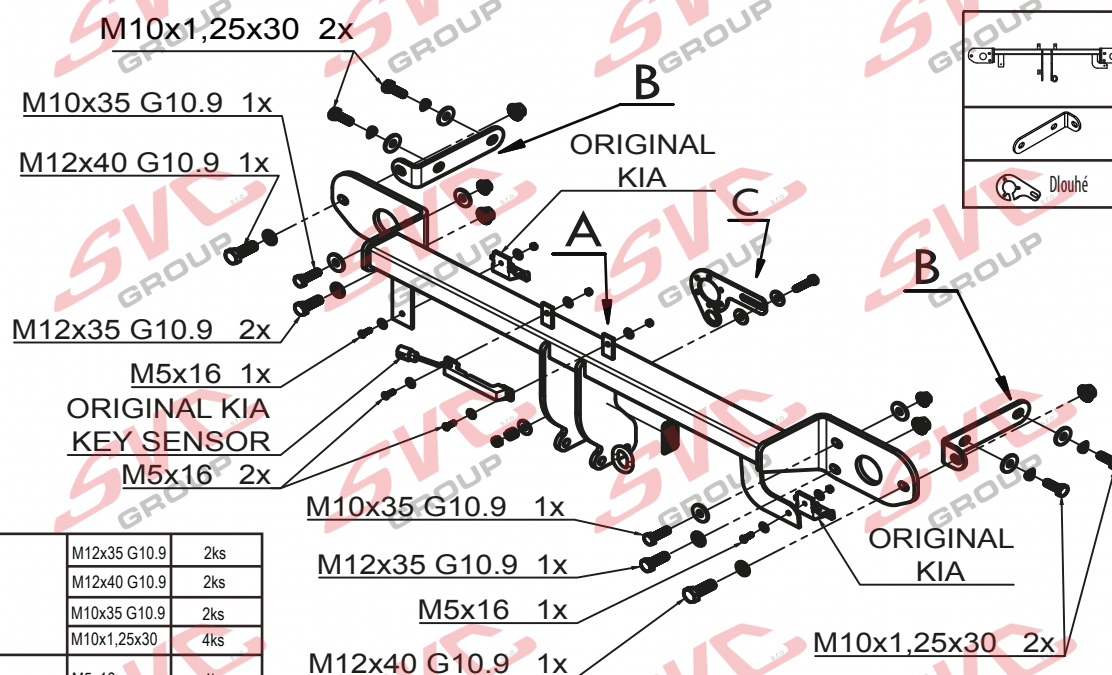

	M12x35 G10.9	2ks
	M12x40 G10.9	2ks
	M10x35 G10.9	2ks
	M10x1,25x30	4ks
	M5x16	4ks
	Ø10	4ks
	Ø12	4ks
	Ø10	8ks
	Ø5	8ks
	M12	4ks
	M10	2ks
	M5	4ks

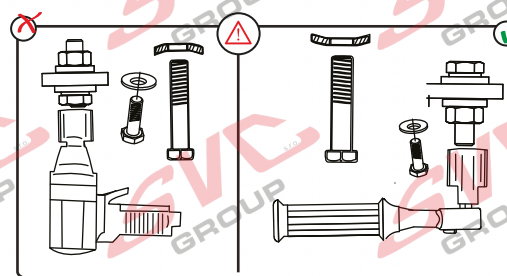

Max -> 1000 km 0 km

Nm

Pevnost	8,8	10,9	12,9
M6	9,7	14,3	16,1
M8	24,5	35,9	42,0
M10	48,4	71,0	83,0
M12	84,0	123,0	144,0
M14	133,0	196,0	229,0
M16	137,0	307,0	359,0

Nm

Homologace EHK 55-R 55R-01-0604

Tedná k tomu

Approval Number Class A50-X

IB xx 00-XXXX

Type D-Value D kN
Series VerId S kg
www.svcgroup.cz CZECH REPUBLIC

CZ	Informace k provozu / homologaci	NL	Monteringsanvisningar
SK	Informácie na prevádzku / homologáciu	ES	Instrucciones de montaje
EN	Operating / homologation information	FIN	Montage-instructie
DE	Betriebs- / Zulassungsinformationen	SV	Asennusohjeet
HU	Üzemeltetési / homologációs információk	NOR	Drifts- / homologasjonsinformasjon
FR	Informations d'exploitation / homologatio	PL	Informacje dotyczące pracy / homologacji
IT	Informazioni sull'operazione / omologazio	RU	Информация о работе / омологации



SVC GROUP s.r.o.

Průmyslová zóna - 179

www.svcgroup.cz

Tel.: +420 491421021

547 01 Náchod-ČR

e-mail: svc@svcgroup.cz

+420 491421022

QR kódem si stáhnete si rozšířený montážní návod / Mit QR-Code können Sie die erweiterte Montageanleitung herunterladen

mob.: +420 603360607

SVC GROUP ©- 05/19



KIA NIRO
Kia NIRO HEV



07/2022 ->
07/2022 ->

KIA NIRO E-Niro a PHEV - pokud povoluje výrobce vozu

N-1

CS Montážní návod

Pro podrobné montážní instrukce a podmínky výrobku si naskenujte QR kód

1. Odmontujte zadní světla, nárazník a jeho výztuhu (tato již nebude zapotřebí). Uvolněte plastové podběhy a nádržku.
2. Z výztuhy uvolněte elektrickou instalaci a připevněte ji k nárazníku. Odmontujte z výztuhy radiový přijímač a příchytky nárazníku spodní. Otočte přípojku el. instalace na zadním čele.
3. Namontujte příložky k úchytným bodům na nosičích za pomoci šroubů M10x1.25x30 přes velkoplošné podložky. Nedotahovat!
4. Namontujte hlavní nosník k zadnímu čelu za pomoci šroubů M12x35 (10.9.), M12x40 (10.9.) přes příložku a M10x35 (10.9.). Vyrovnějte a dotáhněte dle utahovacích momentů.
5. Na tažné zařízení namontujte radiový přijímač + příchytky nárazníku šrouby M5x16 s velkoplošnými podložkami
6. Zhotovte výřez nárazníku nebo spodního plastu dle typu vozu. Namontujte zpět všechny díly odmontované v bodě č. 1.

EN Installation instructions

For detailed installation instructions and product conditions, scan the QR code

1. Remove rear lights, bumper and its stiener (it is no longer needed). Release plastic wheel arches and tank.
2. Remove the wiring from the stiener and fasten it to the bumper. Remove the radio receiver and lower bumper clamps from the stiener. Turn the wiring connector on the rear face.
3. Install tting plates to attachment points on the beams, use M10x1.25x30 screws with large- area washers. Tighten only lightly!
4. Attach the main beam to the rear face, use M12x35 (10.9.) screws, M12x40 (10.9.) through the tting plate and M10x35 (10.9.). Align all the parts and tighten them to prescribed torques.
5. Install radio receiver + bumper clamps on the tow bar, use M5x16 screws with large-area washers
6. Depending on the vehicle type, make a cut-out in the bumper or in the lower plastic part. Reinstall all the parts removed within the step 1.

SK Montážny návod

Pre podrobné montážne pokyny a podmienky produktu si môžete skenovať QR kód

1. Odstranite (demonťujte) zadné luči, odbíjač in njegovo ojačitev (le - te ne boste več potrebovali). Sprostite (demonťujte) plastické blatníke in vsebnik.
2. Snemite električno napeljava z nosilca in jo pritrdite na odbíjač. Odstranite (demonťujte) radijski sprejemnik in spodnje sponke odbíjača z nosilca. Obrnite priključek električne napeljave na zadnji stranici.
3. Nato montirajte priključke na pritrdilne točke na nosilcih z vijaki M10 x 1,25 x 30 in s pomočjo velikih podložek. Ne privijajte jih do konca!
4. Namestite glavni nosilec na zadnjo stran z vijaki M12 x 35 (10.9.), M12 x 40 (10.9.) skozi nastavek in M10 x 35 (10.9.). Poravnajte in privijte na ustrezne zatezne momente.
5. Na vlečni mehanizem montirajte radijski sprejemnik + sponke za odbíjač z vijaki M5 x 16 z velikimi podložki.
6. Izrežite ustrezen izrez na odbíjaču ali spodnjem delu plastike glede na tip avtomobila. Ponovno sestavite vse dele, ki ste jih poprej odstranili po opisu v točki #1.

DE Montageanleitung

Scannen Sie den QR-Code, um detaillierte Installationsanweisungen und Produktbedingungen zu erhalten

1. Hecklichter, Stoßstange und deren Strebe ausbauen (diese wird nicht mehr benötigt). Kunststadorläufe und Behälter lösen.
2. Elektrische Installation von der Strebe lösen und an die Stoßstange befestigen. Funkempfänger von der Strebe und untere Befestigungsschellen von der Stoßstange demontieren. Elektroanschluss an der Hinterwand drehen.
3. Beilegescheiben zu den Befestigungspunkten an den Trägern mit den Schrauben M10x1.25x30 und mit großächigen U-Scheiben befestigen. Nicht festziehen!
4. An die Hinterwand den Hauptträger montieren, dazu Schrauben M12x35 (10.9), M12x40 (10.9), Beilegescheibe und M10x35 (10.9) verwenden. Ausrichten und mit den entsprechenden Anzugsmomenten festziehen.
5. Funkempfänger zur Zugeinrichtung und Befestigungsschellen der Stoßstange montieren; dazu Schrauben M5x16 und großächige Scheiben verwenden.
6. In der Stoßstange oder im unteren Kunststoffteil einen Ausschnitt gemäß Fahrzeugtyp herstellen. Alle im Punkt Nr. 1 ausgebauten Teile wieder einbauen.

PL Instrukcja montażu

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji i warunki produktu, zeskanuj kod QR

1. Demontujemy tylne lampy, zderzak i jego wzmocnienie (nie będzie już później potrzebne). Odkręcamy plastikowe nadkola i zbiornik.
2. Ze wzmocnienia demontujemy instalację elektryczną i przymocowujemy ją do zderzaka. Ze zderzaka demontujemy odbiornik radiowy i dolne wsporniki. Obracamy znajdujące się z tyłu przyłącze instalacji elektrycznej.
3. Montujemy zaczepy w punktach mocowania na belkach za pomocą śrub M10x1.25x30 z podkładkami wielkopowierzchniowymi. Nie dokręcamy!
4. Główną belkę przymocowujemy od tyłu za pomocą śrub M12x35 (10.9.), M12x40 (10.9.) przez wspornik i M10x35 (10.9.). Ustawiamy i dokręcamy z zachowaniem zalecanych momentów dokręcania.
5. W zestawie haka holowniczego montujemy odbiornik radiowy + uchwyty do zderzaka za pomocą śrub M5x16 z podkładkami wielkopowierzchniowymi.
6. Zależnie od typu samochodu wykonujemy wycięcie w zderzaku albo w dolnym elemencie plastikowym. Montujemy z powrotem wszystkie części, które były zdemontowane w punkcie nr 1.

FR Notice de montage

Pour des instructions d'installation détaillées et les conditions du produit, scannez le code QR

1. Déposez les feux arrières, le pare-chocs et son renfort (celui-ci ne sera plus nécessaire). Desserrez les passages et le réservoir.
2. Dégagez l'installation électrique du renfort et xez-la au pare-chocs. Déposez le récepteur radio et les brides de serrage inférieures du pare-chocs. Tournez le raccord de l'installation électrique sur la face arrière.
3. Montez les joues aux points de xation sur les longerons à l'aide de vis M10x1.25x30 à travers des rondelles à grande surface. Ne serez pas !
4. Montez le longeron principal sur la face arrière à l'aide de vis M12x35 (10.9.), M12x40 (10.9.) à travers la joue et M10x35 (10.9.). Alignez et serrez aux couples de serrage préconisés.
5. Montez le récepteur radio + les brides de serrage sur le dispositif d'attelage à l'aide des vis M5x16 avec des grandes rondelles
6. Faire une découpe du pare-chocs ou du plastique inférieur selon le type de véhicule. Reposer toutes les pièces déposées au point n°1

FI Asennusohje

Tarkemmat asennusohjeet ja tuotteen ehdot on tarkistettava QR-koodilla

1. Irrota takavalot, puskuri ja sen jäykiste (sitä ei enää tarvita). Vapauta muoviset pyöräkotelot ja säiliö.
2. Vapauta sähköasennukset jäykisteestä ja kiinnitä ne puskuriin. Irrota jäykisteestä radiovastaanotin ja puskuriin alemmat kiinnikkeet. Käännä sähköasennusten liitin takapäädysä.
3. Asenna liitososat palkkien kiinnityspisteisiin ruuveilla M10x1.25x30 suuria aluslevyjä käyttäen. Älä kiristä!
4. Asenna pääpalkki takapäättyyn ruuveilla M12x35 (10.9.), M12x40 (10.9.) liitososan kautta ja ruuveilla M10x35 (10.9.). Suorista osat ja kiristä ne kiristysmomenttien mukaisesti.
5. Asenna vetolaitteeseen radiovastaanotin + puskuriin kiinnikkeet ruuveilla M5x16 suuria aluslevyjä käyttäen.
6. Tee puskuriin tai alosan muoviin leikkaus auton tyyppiä riippuen. Asenna kaikki kohdassa 1. irrotetut osat takaisin.



SVC GROUP s.r.o.

Průmyslová zóna - 179

www.svcgroup.cz

Tel.: +420 491 421 021

+420 491 421 022

547 01 Náchod-ČR

e-mail: svc@svcgroup.cz

mob.: +420 603 360 607

QR kódem stáhnete rozšířený montážní návod / With QR code you can download the extended assembly instructions

SVC GROUP © - 05/19



KIA NIRO
Kia NIRO HEV



07/2022 ->
07/2022 ->

KIA NIRO E-Niro a PHEV - pokud povoluje výrobce vozu

N-1

ES Manual de montaje

Para obtener instrucciones detalladas de instalación y condiciones del producto, escanee el código QR

1. Desmonte los focos traseros, parachoques y su refuerzo (que no hará falta más). Aoje los guardarruedas y el tanque.
2. Quite la instalación eléctrica del refuerzo y fijela en el parachoques. Desmonte del refuerzo el receptor de radio y sujetadores inferiores del parachoques. Gire la conexión de la instalación eléctrica en la frente trasera.
3. Monte las escuadras en los puntos de jación en los soportes por medio de los tornillos M10x1.25x30 a través de arandelas grandes. ¡No apretar!
4. Monte el soporte principal en la frente trasera por medio de tornillos M12x35 (10.9), M12x40 (10.9) a través de la escuadra y M10x35 (10.9). Enderece y apriete según los pares de apriete.
5. Instale en el equipo de tiro el receptor de radio + sujetadores del parachoques por medio de los tornillos M5x16 y arandelas grandes.
6. Haga un recorte en el parachoques o plástico inferior según el tipo del vehículo. Monte de vuelta todas las piezas desmontadas según el punto No. 1.

IT Istruzioni dimontaggio per la

Per istruzioni di installazione dettagliate e condizioni del prodotto, eseguire la scansione del codice

1. Smontare i fanali posteriori, il paraurti e il suo rinforzo (non sarà più necessario). Allentare i copriruota in plastica e il serbatoio.
2. Allentare l'installazione elettrica dal rinforzo e smonta al paraurti. Smontare il radiorecettore dal rinforzo e le grae inferiori dal paraurti. Ruotare l'attacco dell'impianto elettrico alla parete posteriore.
3. Montare le piastrelle ai punti di ssaggio sui supporti usando i bulloni M10x1.25x30 e rondelle di grande dimensione. Non serrare a fondo!
4. Montare il supporto principale alla parete posteriore usando i bulloni M12x35 (10.9), M12x40 (10.9), piastrina e M10x35 (10.9). Allineare e serrare con le coppie di serraggio prescritte.
5. Montare il radiorecettore sul dispositivo di traino e le piastrelle del paraurti usando i bulloni M5x16 e le rondelle di grande dimensione.
6. Fare un intaglio nel paraurti o nel pezzo plastico inferiore rispettando il modello del veicolo. Rimontare tutti i componenti smontati nel punto 1.

NO Monteringsanvisning

For installasjonsinstruksjoner og produktbetingelser, skann QR-koden

1. Demontér baklys, støtfanger og dens forsterkning (denne vil du ikke få bruk for mer). Løsne plastunderløpene og tanken.
2. Løsne det elektriske anlegget fra forsterkningen og fest det til støtfangeren. Demontér radiomottakeren fra forsterkningen og støtfangerens nedre tilleggsfester. Snu det elektriske anleggets tilkoblingsdel på bakre front.
3. Montér påleggsdelene til festepunktene på bæredelene ved hjelp av skruer av typen M10x1.25x30 over underleggsdelene med store ater. Ikke stram!
4. Montér hovedbæredelen til bakre front ved hjelp av skruer av typen M12x35 (10.9), M12x40 (10.9) over påleggsdelen og M10x35 (10.9). Justér og stram slik det går fram av de foreskrevne tiltrekningsmomentene.
5. Montér radiomottakeren + støtfangerens tilleggsfester til trekktstyret ved hjelp av skruer av typen M5x16 med underleggsdelene med store ater.
6. Lag en utskjæring i støtfangeren eller platen nede alt etter hvilken type bil det er snakk om. Montér tilbake på plass igjen samtlige deler som ble demontert i punkt 1.

NL Montagehandleiding

Scan de QR-code voor installatie-instructies en instructies voor productcondities

1. Demonteer de achterlichten, de bumper en de versteviging ervan (deze is niet meer nodig). Maak de kunststof spatborden en tank los.
2. Maak de elektrische bedrading los uit de versteviging en bevestig deze aan de bumper. Verwijder uit de versteviging de radio-ontvanger en de onderste bumperhouders. Draai de aansluiting van de elektrische bedrading aan de achterzijde van de auto.
3. Monteer de opvulplaatjes aan de bevestigingspunten op de draagbalken met behulp van M10x1.25x30 bouten en grote sluitringen. Niet aandraaien!
4. Monteer de hoofdbalk aan de achterzijde van de auto met behulp van M12x35 (10.9), M12x40 (10.9) via opvulplaatje en M10x35 (10.9) bouten. Lijn alles uit en draai aan conform de draaimomenten.
5. Monteer de radio-ontvanger + bumperhouders aan de trekhaak met M5x16 bouten met grote sluitringen.
6. Maak een uitsparing in de bumper of in de onderste kunststof afdekking afhankelijk van het type auto. Plaats de in punt 1 gedemonteerde onderdelen terug.

HU Szerelési útmutató

A telepítési és a termékfeltételekkel kapcsolatos utasításokat olvassa be a QR-kódot

1. Távolítsa el a hátsó lámpákat, a lökhárítót és annak megerősítését (erre már nem lesz szükség). Lazítsa meg a műanyag sárvédőket és a tankot.
2. Oldja ki az elektromos vezetékeket a merevítőtől, és rögzítse a lökhárítóhoz. Távolítsa el a rádióvevőt és az alsó lökhárító kapcsokat a merevítőtől. Fordítsa el az elektromos rendszer csatlakozását a hátoldalra.
3. Szerelje fel a rögzítéseket a gerendák rögzítési pontjaira M10x1,25x30 csavarokkal a nagy felületű alátéteken keresztül. Ne húzza meg!
4. Szerelje fel a főgerendát a hátsó felületre az M12x35 (10.9), M12x40 (10.9) csavarok segítségével, az M10x35 (10.9) alátétet keresztül.
5. Igazítsa és húzza meg a meghúzási nyomatékoknak megfelelően.
6. Készítsen kivágást a lökhárítón vagy az alsó műanyagon az autó típusának megfelelően. Helyezze vissza az 1. lépésben eltávolított alkatrészeket.

RU Инструкция по монтажу

Подробные инструкции по установке и условиям продукта отсканируйте QR-к

1. Снимите задние фонари, бампер и его усилитель (они больше не понадобятся). Освободите пластиковые колесные арки и бачок.
2. Освободите усилитель от электропроводки и прикрепите ее к бамперу. Снимите с усилителя радиоприемник и нижние фиксаторы бампера. Поверните подключение электропроводки на задней панели.
3. Установите накладки в точках крепления на балках с помощью болтов M10x1.25x30 с крупными шайбами. Не затягивать!
4. Установите главную балку на задней панели с помощью болтов M12x35 (10.9), M12x40 (10.9) с шайбой и M10x35 (10.9). Выровняйте и затяните в соответствии с моментами затяжки.
5. На тягово-сцепное устройство установите радиоприемник + фиксаторы бампера болтами M5x16 с шайбами большой площади.
6. Сделайте вырез в бампере или нижнем пластике в соответствии с типом автомобиля. Установите на место все детали, снятые в пункте № 1.



SVC GROUP s.r.o.

Průmyslová zóna - 179
547 01 Náchod-ČR



www.svcgroup.cz
e-mail: svc@svcgroup.cz

Tel.: +420 491 421 021
+420 491 421 022
mob.: +420 603 360 607

SVC GROUP ©- 05/19

QR kódom stáhnete rozšířený montážní návod / Verwenden Sie den QR-Code, um die erweiterte Montageanleitung herunterzuladen



1.

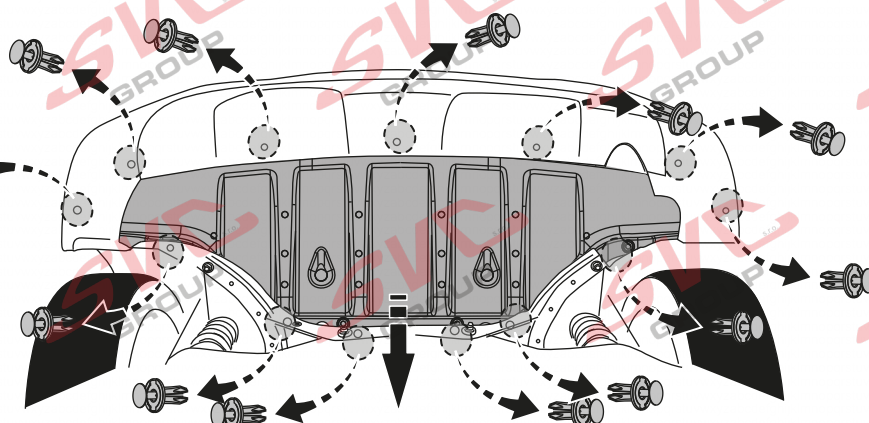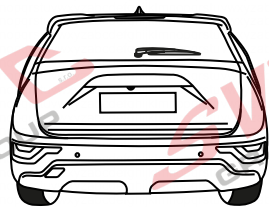



Montážní návod
Montážny návod
Installation instructions
Installationsanleitung
Instructions d'installation
Инструкция по установке



2.

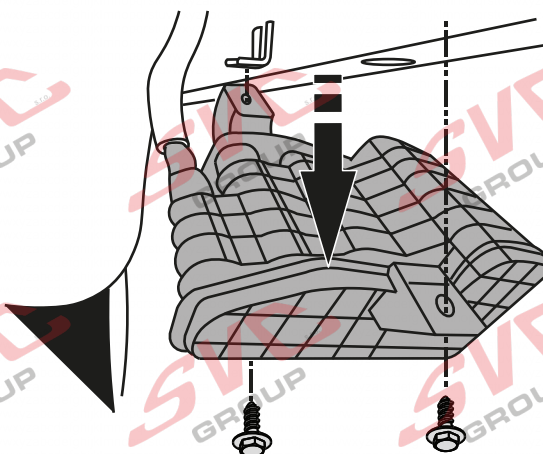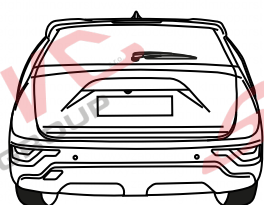

3.

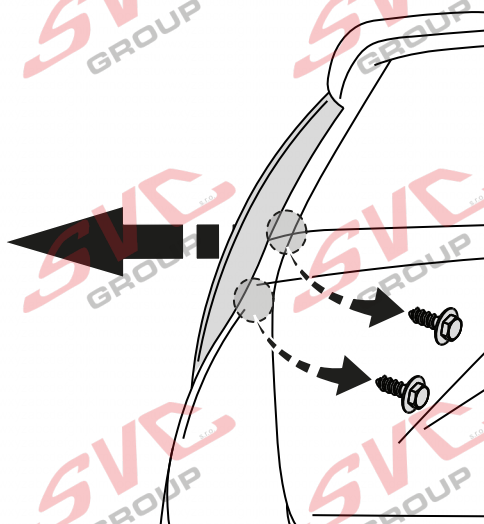

SVC GROUP O



SVC GROUP s.r.o.

Průmyslová zóna - 179
547 01 Náchod-ČR




www.svcgroup.cz
e-mail: svc@svcgroup.cz

Tel.: +420 491421021
+420 491421022
mob.: +420 603360607



SVC GROUP ©- 05/19

QR kódem stáhnete rozšířený montážní návod / Met QR-code kunt u de uitgebreide montage-instructies downloaden

4.

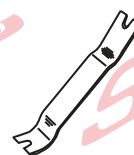
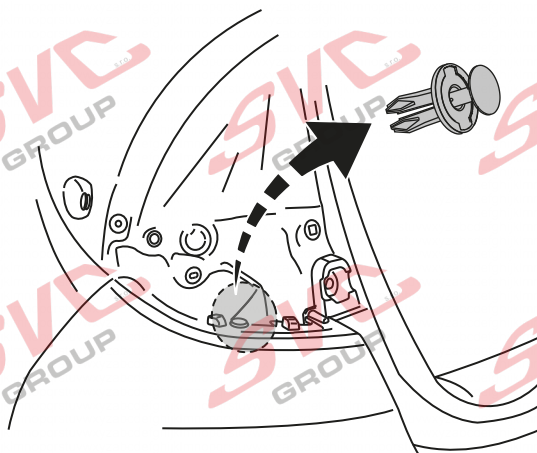
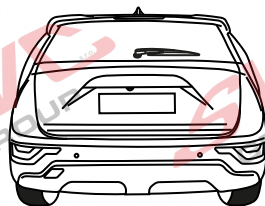


5.

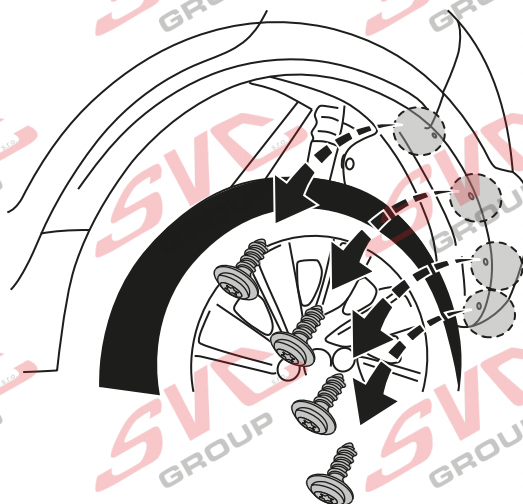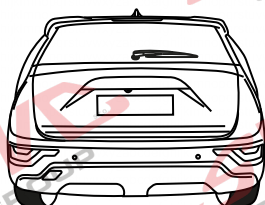

T20

6.

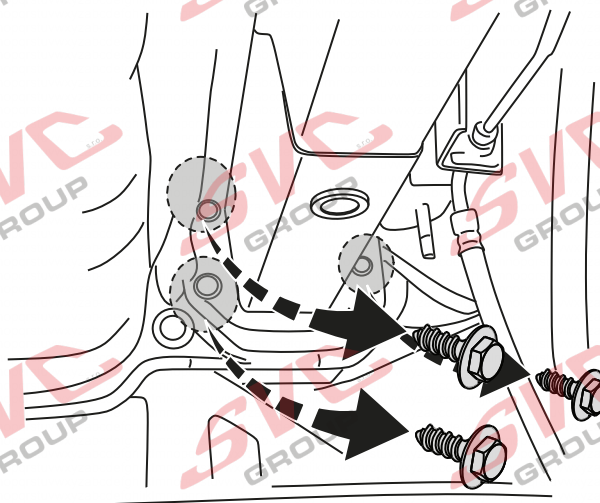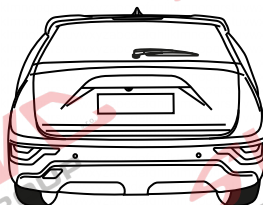

12



SVC GROUP s.r.o.

Průmyslová zóna - 179

www.svcgroup.cz

Tel.: +420 491421021

+420 491421022

547 01 Náchod-ČR



e-mail: svc@svcgroup.cz

mob.: +420 603360607



QR kódem stáhnete rozšířený montážní návod / За допомогою QR-коду ви можете завантажити розширені інструкції щодо складання

SVC GROUP ©- 05/19





7.

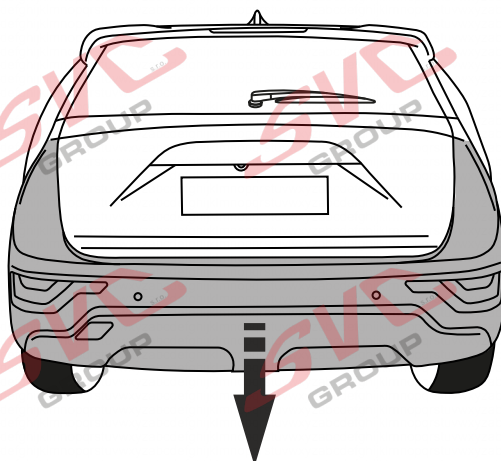

8.

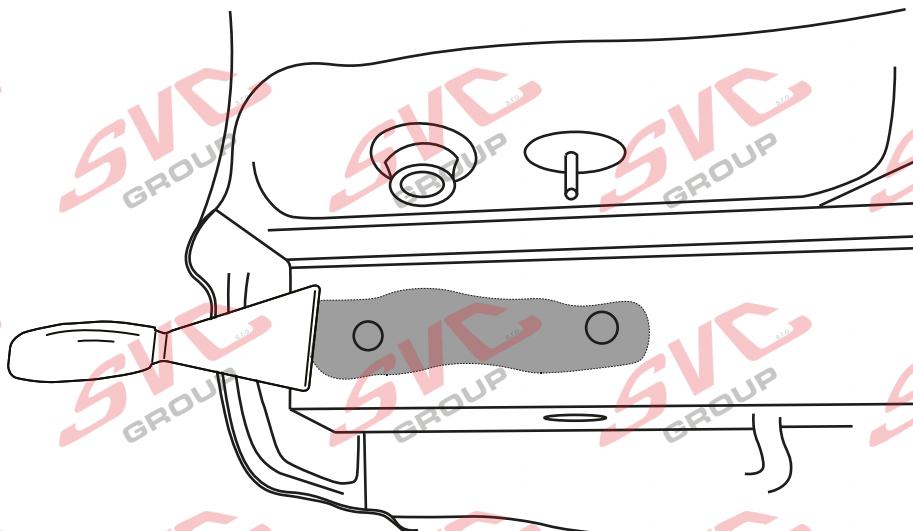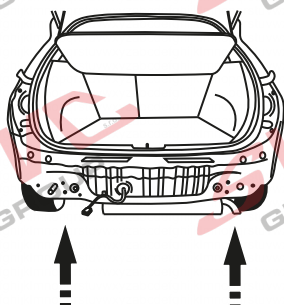

9.

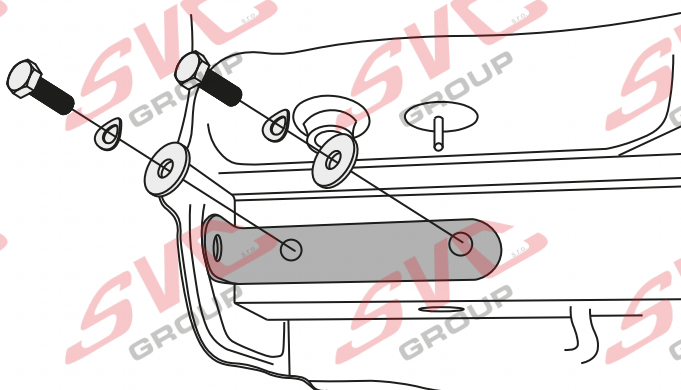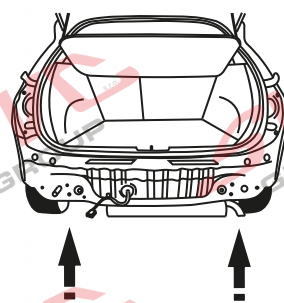


M10x1,25x30 x4



Ø10 x4



Ø10 x4



17



SVC GROUP s.r.o. Průmyslová zóna - 179
547 01 Náchod-ČR


www.svcgroup.cz
e-mail: svc@svcgroup.cz

Tel.: +420 491421021
+420 491421022
mob.: +420 603360607
SVC GROUP ©- 05/19



QR kódem stáhnete rozšířený montážní návod/ QR kódem stáhnete rozšířený montážní návod





7.

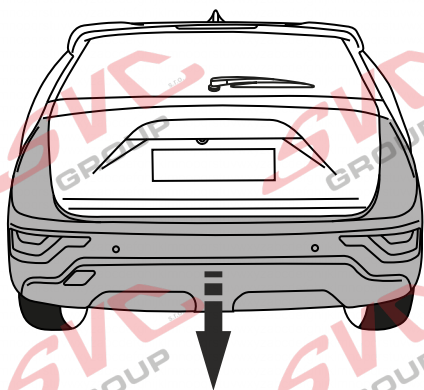

8.

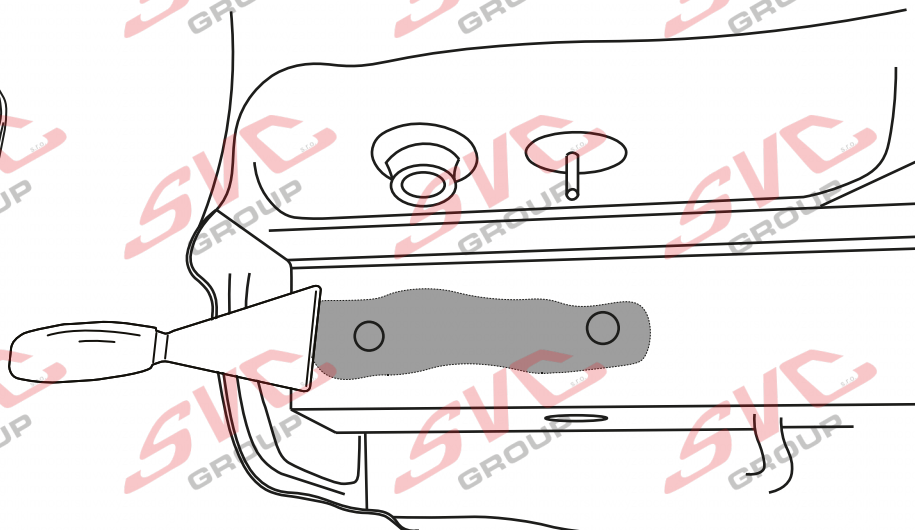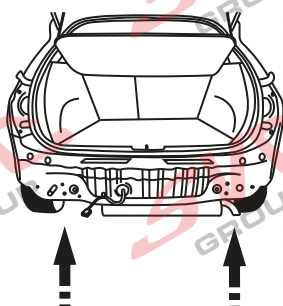

9.

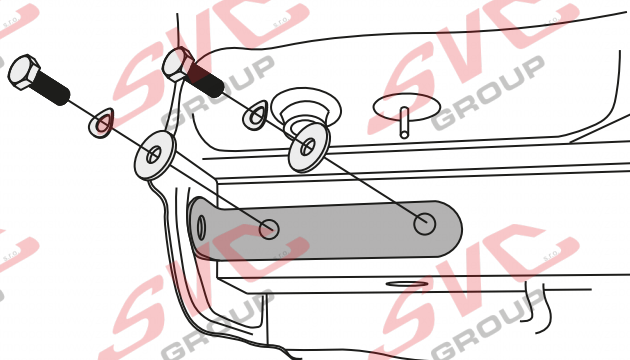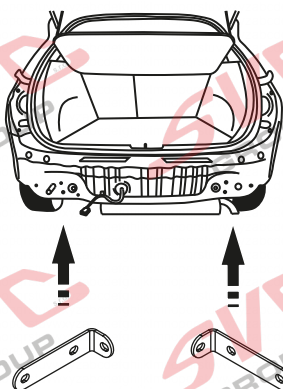


M10x1,25x30 x4



Ø10 x4







Ø10 x4





17






10.

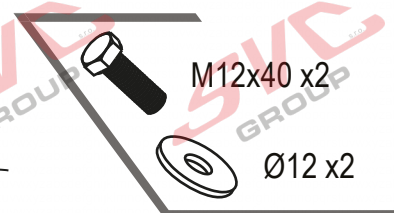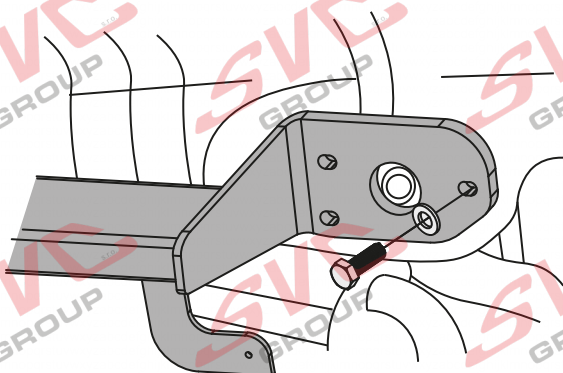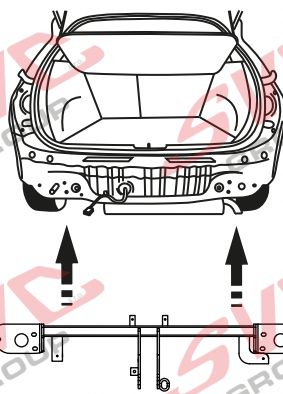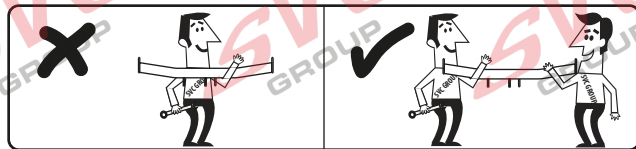




11.

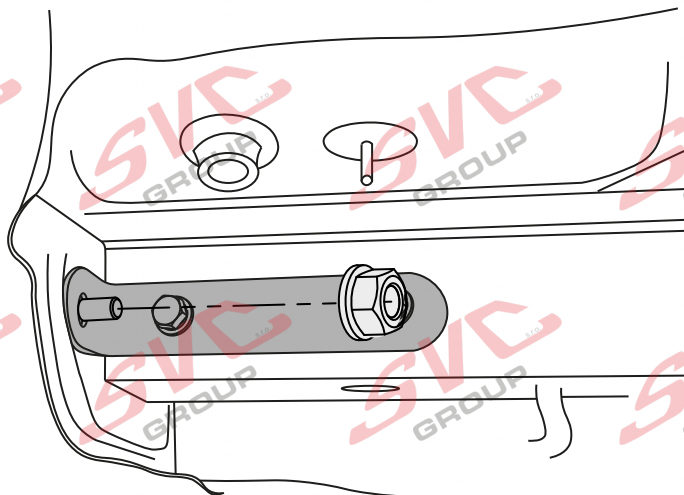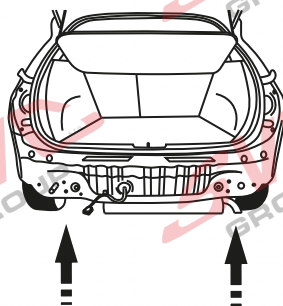


12.

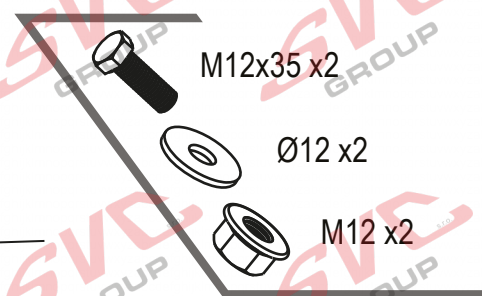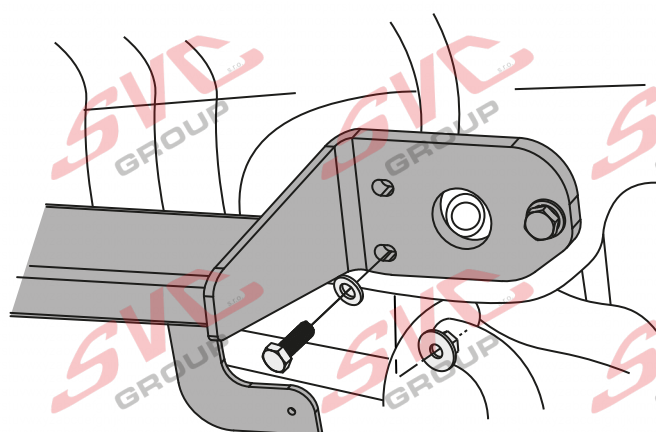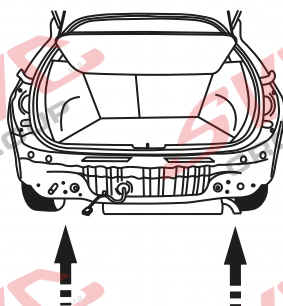




13.

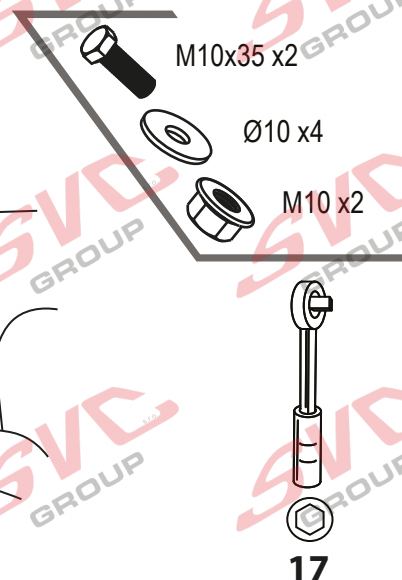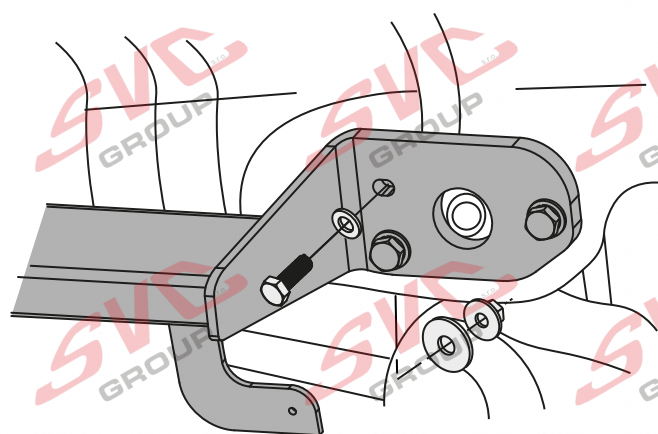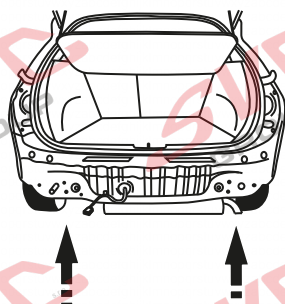




14.

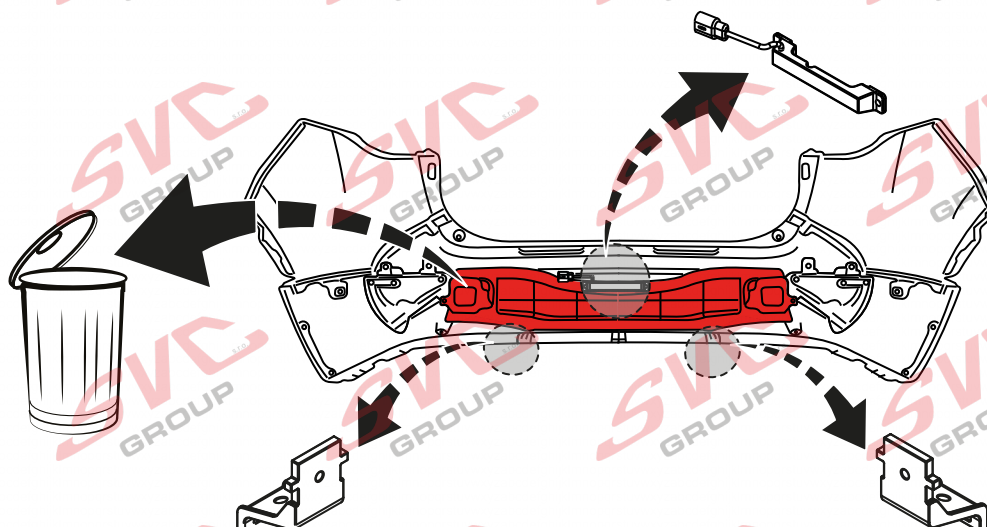

15.

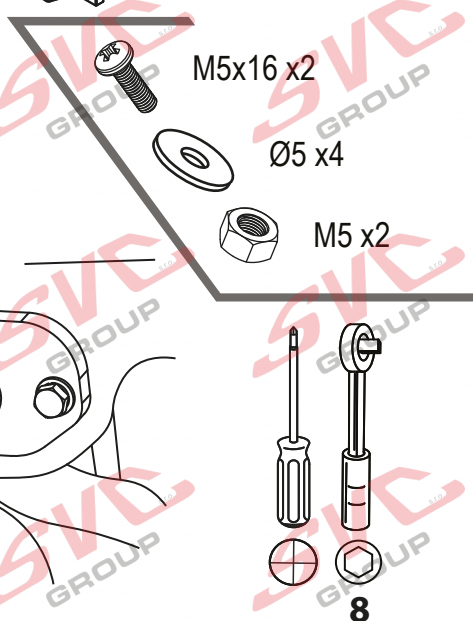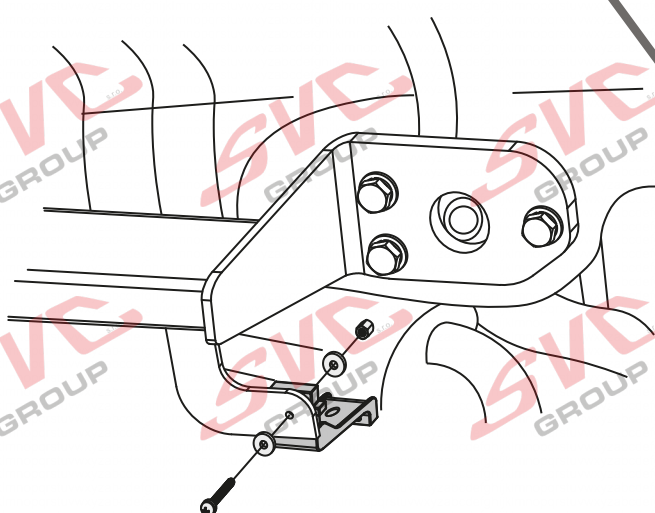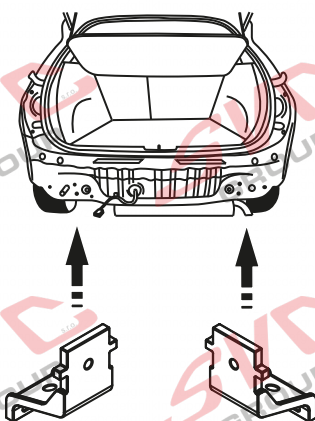


16.

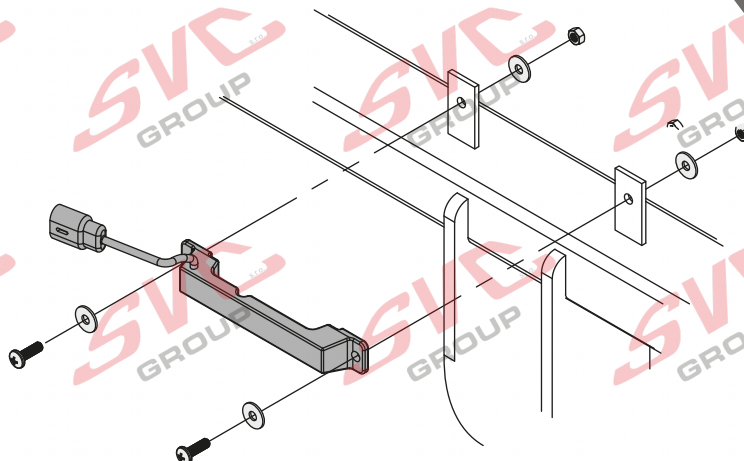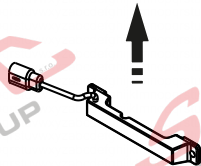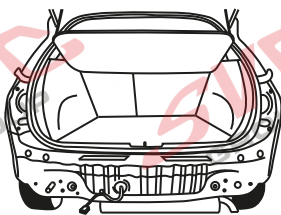

M5x16 x2

Ø5 x4

M5 x2

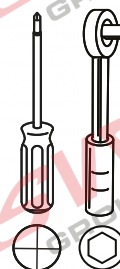


8

17.



001-521


002-521

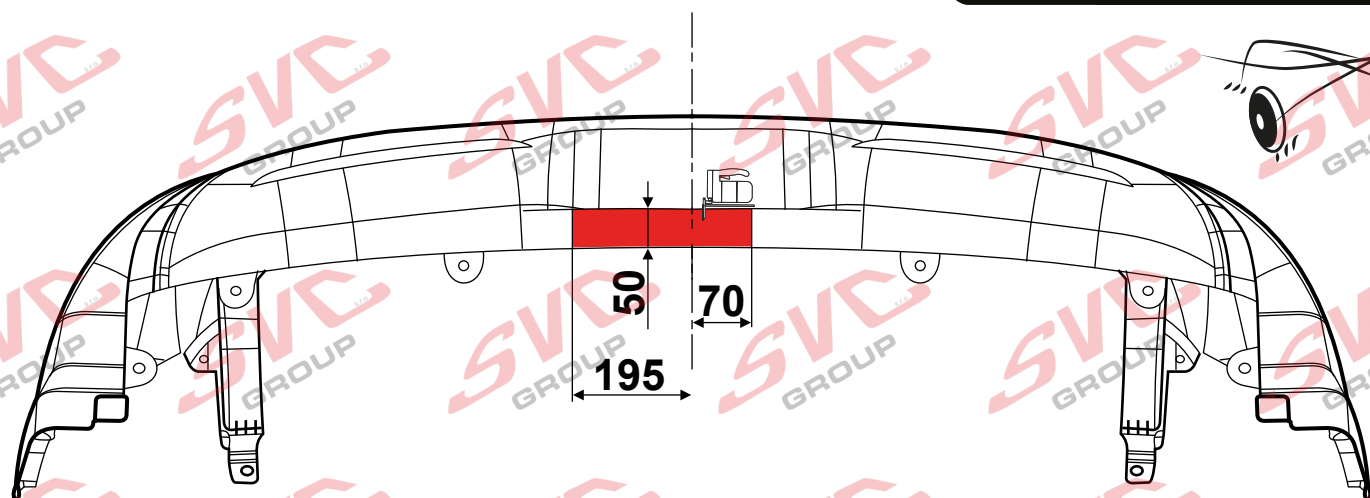

18.



003-521

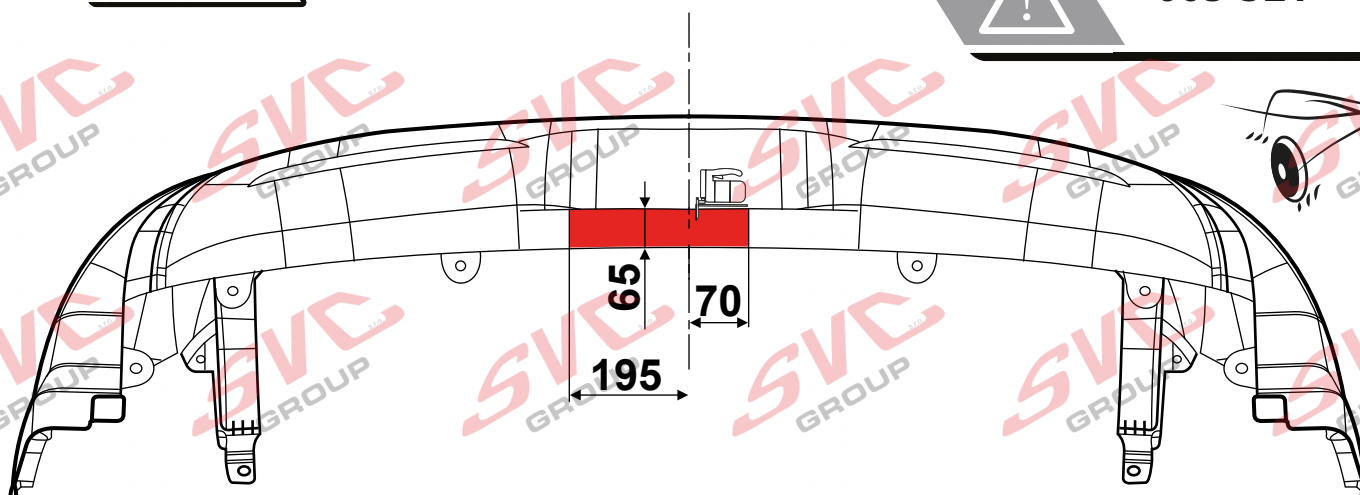

SVC GROUP s.r.o. Průmyslová zóna - 179 547 01 Náchod-ČR

www.svcgroup.cz

e-mail: svc@svcgroup.cz

Tel.: +420 491 421 021






+420 491 421 022

mob.: +420 603 360 607

SVC GROUP ©- 05/19

QR kódem stáhnete rozšířený montážní návod / لتحميل دليل التركيب الموسع

مع رمز الاستجابة السريعة

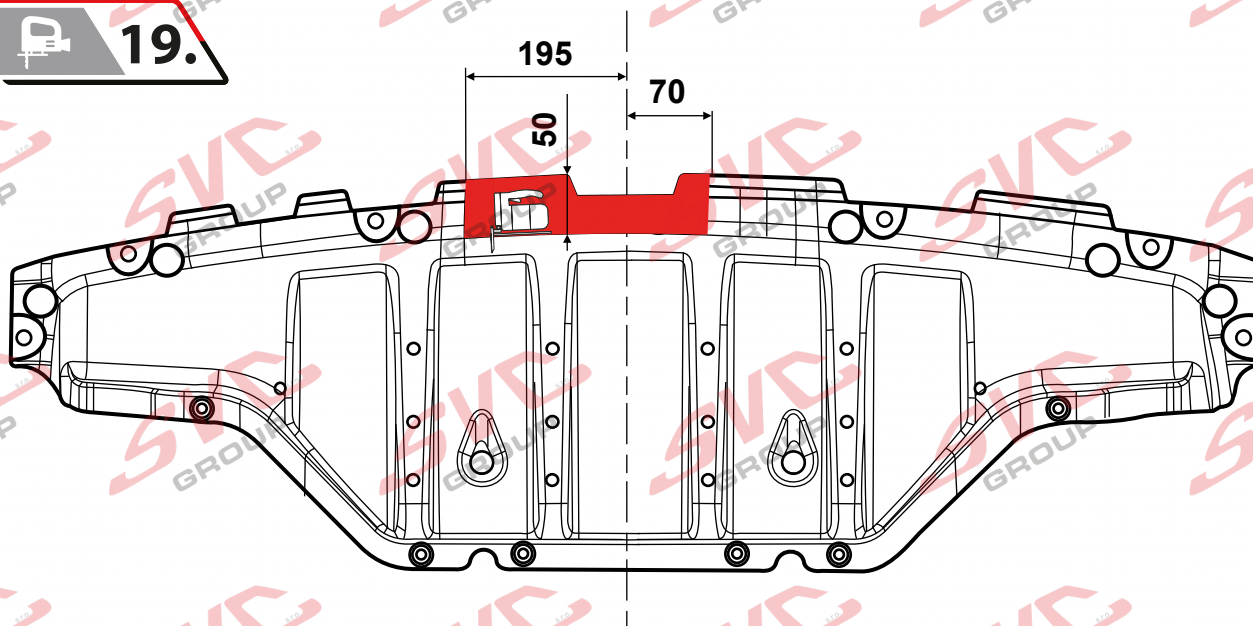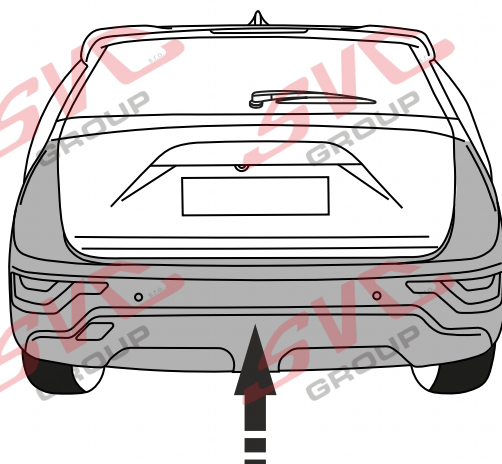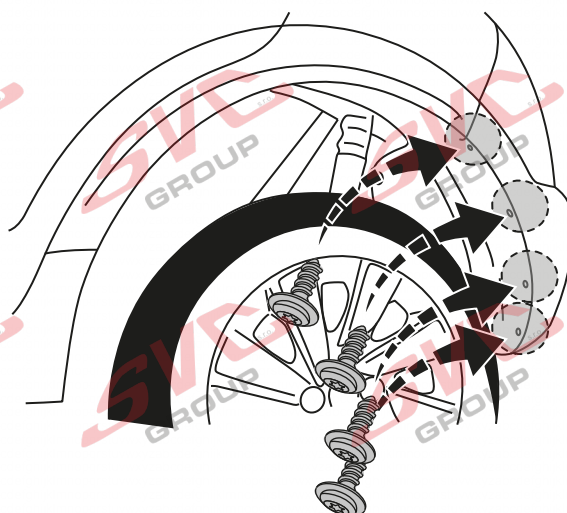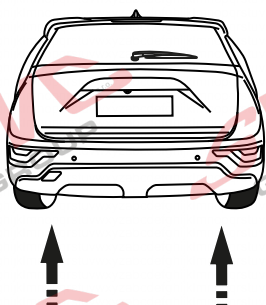**19.****20.****21.****T20****SVC GROUP s.r.o.**

Průmyslová zóna - 179

www.svcgroup.cz

Tel.: +420 491421021

+420 491421022

547 01 Náchod-ČR

e-mail: svc@svcgroup.cz




mob.: +420 603360607

QR kódem stáhnete rozšířený montážní návod / لتعلمنا جميع المعلومات




مع رمز الاستجابة

SVC GROUP ©- 05/19



22.

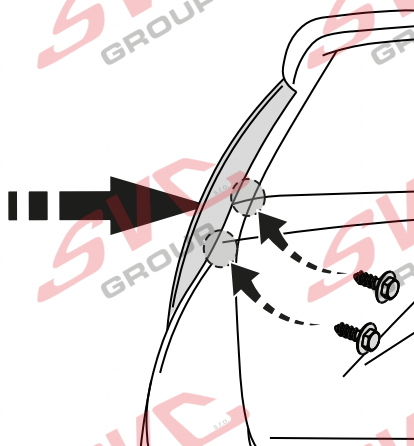
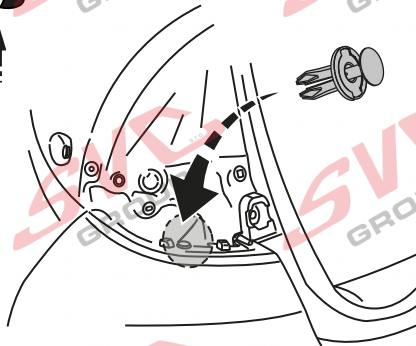


23.

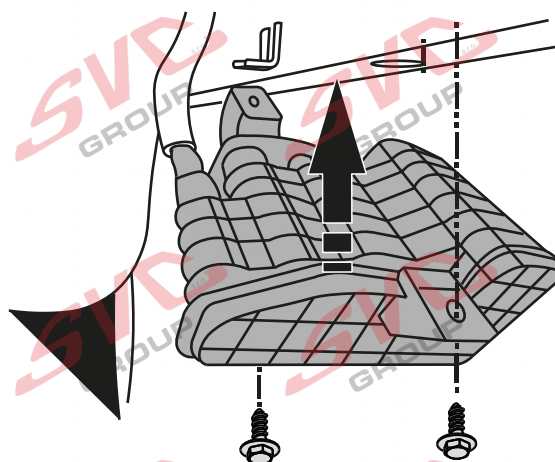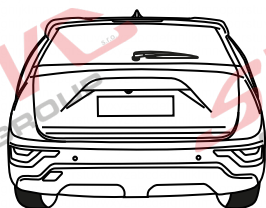

24.

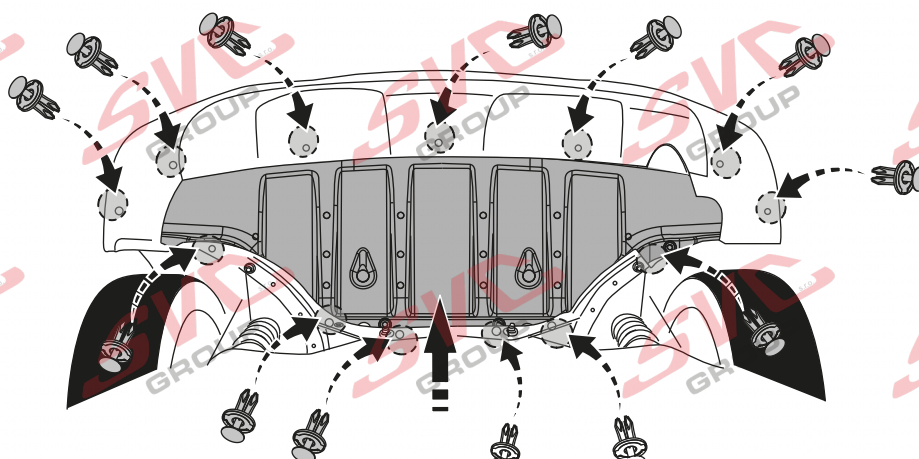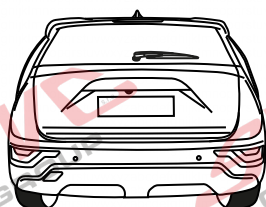

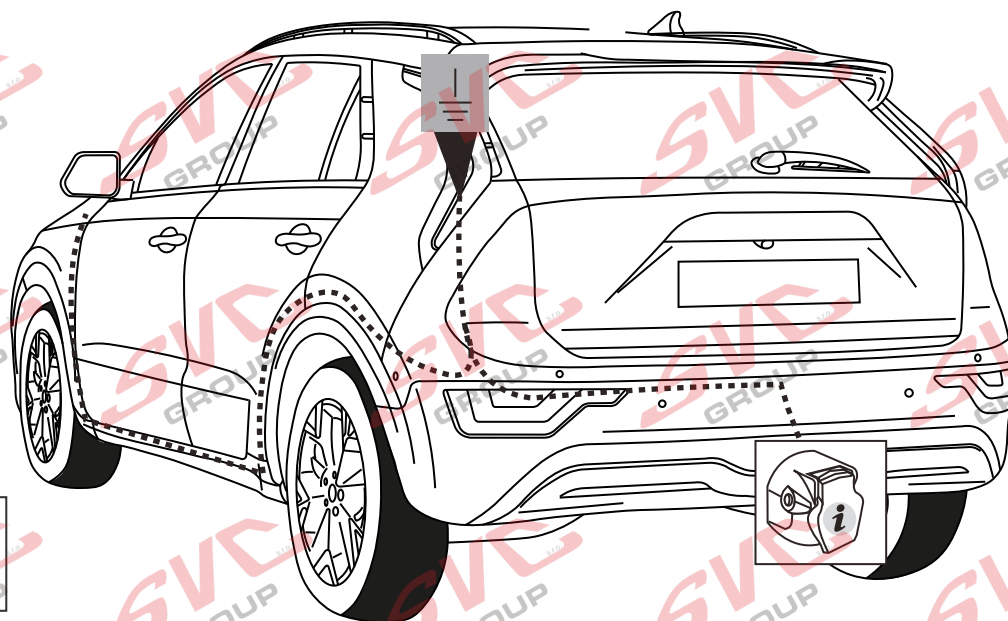
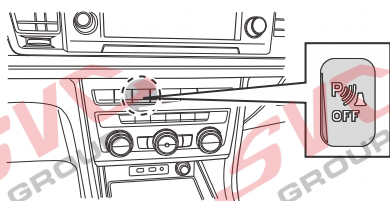


Informace pro odpojování couvacích senzorů PDC pro tažné zařízení

Vypínač pro vypínání couvacích senzorů PDC je umístěn na palubní desce vozu.

Nemusíte tedy pracně na elektro instalaci vozu napojovat odpojování couvacích senzorů PDC a zpětných kamer od elektro přípojky tažných zařízení.

Pokud chcete senzory vypnout, použijte vypínač na palubní desce.

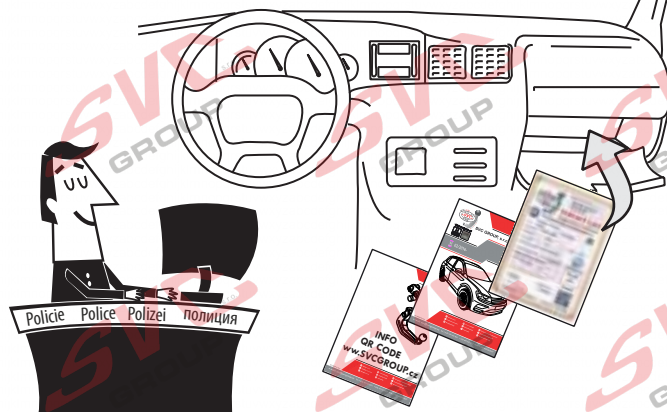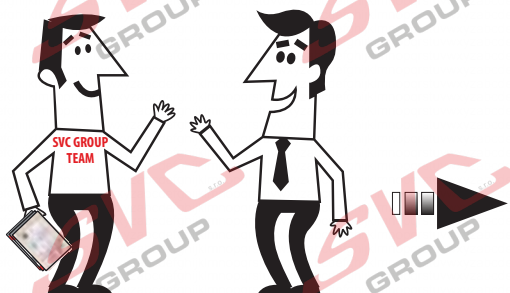

SVC GROUP

Děkuje za důvěru / ԴաԿւԵ շա՛նք ձեր ԴժւԵրս

Thank you for your trust / Danke Für dein Vertrauen

Merci pour votre conance / Grazie per la tua ducia

Tankewol foar jo fertrouwen / Спасибо за ваше доверие

Registrace / Registrácia

Registration / Registrierung

Inscription / Registrazione

Rekisteröinti / Регистрация





T-1

CZ Informace k provozu / homologaci

Výrobek je vyráběn dle platných norem EHK-55 R pro prodej ve státech EU. Informace pro použití, provoz a záruky pro tažné zařízení naleznete na našem webu, www.svcgroup.cz

Technické informace > Tažné zařízení > Všeobecné podmínky použití výrobku. Nebo si je stáhněte aplikace přes přiložený QR-cod

Součástí dodávky tažného zařízení je dodán TYPOVÝ LIST. Tento typový list slouží pro zapsání výrobku do technického průkazu vozidla, a obsahuje základní podmínky pro použití výrobku.

Typový list slouží i jako záruční lis proto jej uschovávejte v dokumentaci vozidla.

SK Informácie na prevádzku / homologáciu

Výrobok je vyrábaný podľa platných noriem EHK-55 R pre predaj v štátoch EÚ. Informácie pre použitie, prevádzku a záruky pre ťažné zariadenie nájdete na našom webe, www.svcgroup.cz

Technické informácie > Ťažné zariadenie > Všeobecné podmienky použitia výrobku. Alebo si ich stiahnite aplikácie cez priložený QR-cod

Súčasťou dodávky ťažného zariadenia je dodaný TYPOVÝ LIST. Tento typový list slúži pre zapísanie výrobku do technického preukazu vozidla, a obsahuje základné podmienky použitia výrobku.

Typový list slúži aj ako záručný lis preto ho uschovajte v dokumentácii vozidla.

EN Operating / homologation information

The product is manufactured according to the applicable EHK-55 R standards for sale in EU countries. Information on the use, operation and warranties for the towbar can be found on our website, www.svcgroup.com

Technical information > Towing hitch > General conditions of use. Or download them via QR-cod

The towing device is supplied with a TYPE SHEET. This data sheet is used to enter the product in the vehicle registration document and contains the basic conditions for use of the product.

The data sheet also serves as a warranty press, so keep it in the vehicle documentation.

DE Betriebs / Zulassungsinformationen

Das Produkt wird gemäß den geltenden EHK-55 R-Standards für den Verkauf in EU-Ländern hergestellt. Informationen zu Verwendung, Betrieb und Gewährleistung der Anhängerkupplung finden Sie auf unserer Website www.svcgroup.com

Technische Informationen > Anhängerkupplung > Allgemeine Nutzungsbedingungen. Oder laden Sie sie per QR-Code herunter

Die Anhängervorrichtung wird mit einem TYPENBLATT geliefert. Dieses Datenblatt dient zur Eintragung des Produkts in das Kfz-Kennzeichen und enthält die Grundbedingungen für die Verwendung des Produkts. Das Datenblatt dient auch als Garantiepresse. Bewahren Sie es daher in der Fahrzeugdokumentation auf.

HU Üzemeltetési / homologációs információk

Das Produkt wird gemäß den geltenden EHK-55 R-Standards für den Verkauf in EU-Ländern hergestellt. Informationen zu Verwendung, Betrieb und Gewährleistung der Anhängerkupplung finden Sie auf unserer Website www.svcgroup.com

Technische Informationen > Anhängerkupplung > Allgemeine Nutzungsbedingungen. Oder laden Sie sie per QR-Code herunter

Die Anhängervorrichtung wird mit einem TYPENBLATT geliefert. Dieses Datenblatt dient zur Eintragung des Produkts in das Kfz-Kennzeichen und enthält die Grundbedingungen für die Verwendung des Produkts. Das Datenblatt dient auch als Garantiepresse. Bewahren Sie es daher in der Fahrzeugdokumentation auf.

FR Informations d'exploitation / homologation

Le produit est fabriqué conformément aux normes EHK-55 R applicables pour la vente dans les pays de l'UE. Des informations sur l'utilisation, le fonctionnement et les garanties de l'attelage sont disponibles sur notre site Web, www.svcgroup.com.

Informations techniques > Attelage de remorquage > Conditions générales d'utilisation. Ou téléchargez-les via QR-cod

Le dispositif de remorquage est fourni avec une feuille de type. Cette fiche technique est utilisée pour entrer le produit dans le certificat d'immatriculation du véhicule et contient les conditions de base pour l'utilisation du produit. La fiche technique sert également de presse de garantie, conservez-la dans la documentation du véhicule.

IT Informazioni sull'operazione / omologazione

Il prodotto è fabbricato secondo le norme EHK-55 R applicabili in vendita nei paesi dell'UE. Informazioni sull'uso, il funzionamento e le garanzie per il gancio di traino sono disponibili sul nostro sito Web www.svcgroup.com

Informazioni tecniche > Gancio di traino > Condizioni generali d'uso. Oppure scaricali tramite QR-cod

Il dispositivo di rimorchio viene fornito con una SCHEDA TIPO. Questa scheda tecnica viene utilizzata per inserire il prodotto nel certificato di immatricolazione del veicolo e contiene le condizioni di base per l'uso del prodotto. La scheda tecnica funge anche da stampa di garanzia, quindi conservala nella documentazione del veicolo.

**SVC GROUP s.r.o.**

Průmyslová zóna - 179

www.svcgroup.cz

Tel.: +420 491 421 021

+420 491 421 022


547 01 Náchod-ČR

e-mail: svc@svcgroup.cz

mob.: +420 603 360 607

QR kódem stáhněte rozšířený montážní návod / QR-kóddal letölthető a kibővített összeszerelési utasításokat

SVC GROUP © - 05/19

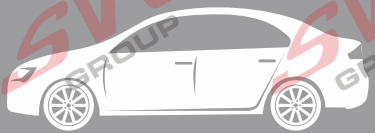

T-2

NL Monteringsanvisningar

Het product is vervaardigd volgens de toepasselijke EHK-55 R-normen voor verkoop in EU-landen. Informatie over het gebruik, de werking en de garanties voor de trekhaak vindt u op onze website, www.svcgroup.com *Technische informatie > Trekhaak > Algemene gebruiksvoorwaarden*. Of download ze via QR-cod. Het sleepapparaat wordt geleverd met een TYPE BLAD. Dit gegevensblad wordt gebruikt om het product in het voertuigregistratiedocument in te voeren en bevat de basisvoorwaarden voor het gebruik van het product. Het gegevensblad dient ook als garantiepers, dus bewaar het in de voertuigdocumentatie.

ES Instrucciones de montaje

El producto se fabrica de acuerdo con los estándares EHK-55 R aplicables para la venta en países de la UE. Puede encontrar información sobre el uso, el funcionamiento y las garantías de la barra de remolque en nuestro sitio web, www.svcgroup.com *Información técnica > Enganche de remolque > Condiciones generales de uso*. O descárguelos a través de QR-cod. El dispositivo de remolque se suministra con una HOJA DE TIPO. Esta hoja de datos se utiliza para ingresar el producto en el documento de registro del vehículo y contiene las condiciones básicas para el uso del producto. La hoja de datos también sirve como una prensa de garantía, por lo tanto, consérvela en la documentación del vehículo.

FIN Montage-instructie

Tuote on valmistettu EU-maissa myytävien EHK-55 R-standardien mukaisesti. Tietoja vetokoukun käytöstä, käytöstä ja takuista löytyy verkkosivuiltamme www.svcgroup.com *Tekniset tiedot > Vetokoukku > Yleiset käyttöolosuhteet*. Tai lataa ne QR-koodin kautta. Hinauslaite toimitetaan TYPPI-ARKKI. Tätä lomaketta käytetään tuotteen syöttämiseen ajoneuvon rekisteröintitodistukseen, ja se sisältää tuotteen käytön perusedellytykset. Tietolomake toimii myös takuupuristimena, joten säilytä se ajoneuvon dokumenteissa.

SL

Izdelek je izdelan po veljavnih standardih EHK-55 R za prodajo v državah EU. Informacije o uporabi, delovanju in garancijah za vlečno ploščo najdete na našem spletnem mestu www.svcgroup.com *Tehnični podatki > Vlečna kljuka > Splošni pogoji uporabe*. Ali pa jih prenesite preko QR-kod. Vlečna naprava je opremljena s TIPNIM LISTOM. Ta podatkovni list se uporablja za vnos izdelka v registracijski dokument vozila in vsebuje osnovne pogoje za uporabo izdelka. Podatkovni list služi tudi kot garancijski tisk, zato ga hranite v dokumentaciji vozila.

NOR Drifts- / homologasjonsinformasjon

Produktet er produsert i henhold til gjeldende EHK-55 R standarder for salg i EU-land. Informasjon om bruk, drift og garantier for tilhengerfeste finner du på vår hjemmeside, www.svcgroup.com *Teknisk informasjon > Tilhengerfeste > Generelle bruksbetingelser*. Eller last dem ned via QR-koding. Taueanordningen leveres med TYPEBLAD. Dette databladet brukes til å oppgi produktet i kjøretøyets registreringsbevis og inneholder de grunnleggende betingelsene for bruk av produktet. Databladet fungerer også som garantipresse, så hold det i bilens dokumentasjon.

PL Informacje dotyczące pracy / homologacji

Produkt jest wytwarzany zgodnie z obowiązującymi normami EHK-55 R na sprzedaż w krajach UE. Informacje na temat użytkowania, obsługi i gwarancji na hak holowniczy można znaleźć na naszej stronie internetowej www.svcgroup.com *Informacje techniczne > Zaczep holowniczy > Ogólne warunki użytkowania*. Lub pobierz je za pomocą kodu QR. Urządzenie holownicze jest dostarczane z ARKUSZEM TYPU. Ta karta danych służy do wpisania produktu do dokumentu rejestracyjnego pojazdu i zawiera podstawowe warunki użytkowania produktu. Karta danych służy również jako prasa gwarancyjna, dlatego przechowuj ją w dokumentacji pojazdu.

RU Информация о работе /омологации

El producto se fabrica de acuerdo con los estándares EHK-55 R aplicables para la venta en países de la UE. Puede encontrar información sobre el uso, el funcionamiento y las garantías de la barra de remolque en nuestro sitio web, www.svcgroup.com *Información técnica > Enganche de remolque > Condiciones generales de uso*. O descárguelos a través de QR-cod. El dispositivo de remolque se suministra con una HOJA DE TIPO. Esta hoja de datos se utiliza para ingresar el producto en el documento de registro del vehículo y contiene las condiciones básicas para el uso del producto. La hoja de datos también sirve como una prensa de garantía, por lo tanto, consérvela en la documentación del vehículo.



SVC GROUP s.r.o.

Průmyslová zóna - 179
547 01 Náchod-ČRwww.svcgroup.cz
e-mail: svc@svcgroup.czTel.: +420 491 421 021
+420 491 421 022
mob.: +420 603 360 607
SVC GROUP ©- 05/19

QR kódem stáhnete rozšířený montážní návod / Con il codice QR è possibile scaricare le istruzioni di assemblaggio estese




PODMÍNKY HOMOLOGACE




E-1

Montážní instrukce - Montažny inštrukcia - Installation insrtruktion - Montageanleitung - Istruzioni di montaggio - Instrukcja montaży - Manual de montaje Monteringsvejledning - Paigaldusjuhend - Asennusohje - Notice de montage - Sz. szerelési útmutató - Montagehandleiding - Monteringsanvisning - Instrucciones de montaj - Teringsanvisningar - Инструкции по монтажу

- CZ** Volný prostor dle přílohy VII, směrnice EC 55-R EU musí být dodržen.
- SK** Volný priestor podľa prílohy VII, smernice EC 55-R EÚ musí byť dodržaný.
- EN** The clearance specified in appendix VII, diagram 25 of guideline EC 55-R EU must be guaranteed.
- DE** Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 25 der Richtlinie EC 55-R EU ist zu gewährleisten.
- HU** Az EC 55-R EU irányelv VII. mellékletében, a 25. ábrán a vonógömb elhelyezése számára elírt szabad tér-adatokat biztosítani kell.
- FR** La zone de dégagement doit être annexée VII, illustration 25 de la directive EC 55-R EU.
- IT** Deve essere garantito lo spazio libero secondo l'allegato VII, gura 25 della direttiva EC 55-R EU.
- NL** De tussenruimte conform supplement VII, afbeelding 25 van de richtlijn EC 55-R moet in acht worden genomen.
- ES** Debe garantizarse el espacio libre, conforme al anexo VII, gura 25 de la directiva comunitaria EC 55-R EU.
- FIN** Vapaa tila on taattava direktiivin EC 55-R EU liitteessä VII, kuvan 25 mukaisesti.
- SV** Spelrummet enligt bilaga VII, Figur 25 i riktlinje EC 55-R EU skall garanteras.
- NOR** Frirommet etter tillegg VII, gur 25 i direktiv EC 55-R EU skal overholdes.
- PL** Należy zapewnić szczelność zgodnie z rysunkiem nr 25 dyrektywy EC 55-R zawartej w załączniku nr VII.
- RU** Шарика в приложении VII. Директивы EC 55-R eu.

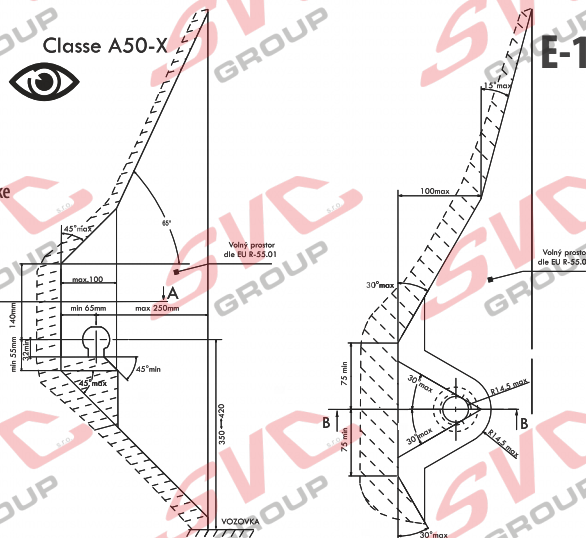

- CZ** Při celkové přípustné hmotnosti vozidla **SK** Pri celkovej prípustnej hmotnosti vozidla **EN** At laden weight of the vehicle
- DE** Bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeuges **HU** Rakományal terhelt járműsúly esetén **FR** Pour poids total en charge autorisé du véhicule
- IT** Per un peso complessivo ammesso del veicolo **NL** Bij toelaatbaar totaal gewicht van het voertuig **ES** Con peso total autorizado del vehículo **FIN** Ajoneuvon suurimmalla sallitulla kokonaispainolla
- SV** Vid fordonets tillåtna totalvikt **NOR** Ved kjøretøyetts tillatte totalvekt **PL** W przypadku największej dozwolonej masy całkowitej **RU** В случае нагруженного автомобиля

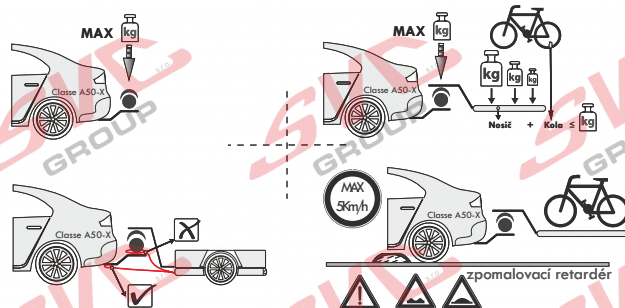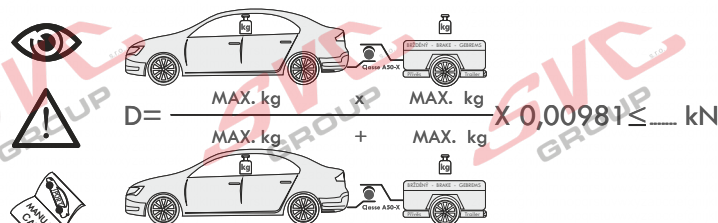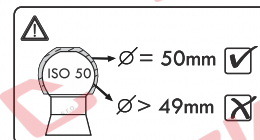

- CZ** Pokud jsou v technickém průkazu vozidla uvedené nižší hodnoty než zveřejněné v dokumentaci výrobku. Jsou tyto hodnoty výrobce vozu směrodatné pro zapsání do technického průkazu vozidla.
- SK** Pokiaľ sú v technickom preukaze vozidla uvedené nižšie hodnoty než zverejnené v dokumentácii výrobku. Sú tieto hodnoty výrobcu vozidla smerodajné pre zapísanie do technického preukazu vozidla.
- EN** If the vehicle's certificate of roadworthiness indicates lower values than those published in the product documentation. These values by the vehicle manufacturer are decisive for the entering into the vehicle's certificate of roadworthiness.
- DE** Falls im KFZ-Brief des Fahrzeugs niedrigere, als in der Dokumentation des Produkts veröffentlichte Werte angeführt sind, sind diese Werte des Fahrzeugherstellers für den Eintrag in den KFZ-Brief des Fahrzeugs maßgebend.
- HU** Amennyiben a forgalmi engedélybe jegyzett adatok a gépjármű dokumentációban feltüntetett adatoktól alacsonyabb értékek lennének, úgy a gépjármű gyártója által megadott és a forgalmi engedélybe pontosan bejegyzendő adatokat kell irányadóként minősíteni.
- FR** Si, sur la carte grise du véhicule, vous trouvez des valeurs inférieures à celles publiées dans la documentation du produit, les valeurs du fabricant du véhicule sont déterminantes et devront être inscrites sur la carte grise du véhicule.
- IT** Se nella carta di circolazione del veicolo sono riportati valori inferiori a quelli indicati nella documentazione del prodotto. Questi valori del produttore del veicolo sono decisivi per la registrazione nella carta di circolazione del veicolo.
- NL** Als in het kentekenbewijs van het voertuig lagere waarden vermeld staan dan gepubliceerd in de productdocumentatie, dan zijn deze waarden van de fabrikant van het voertuig bindend voor inschrijving in het kentekenbewijs van het voertuig.
- ES** Si en la ficha técnica del vehículo se indican valores menores que los publicados en la documentación del producto, estos valores facilitados por el fabricante del vehículo son decisivos para la inscripción en la ficha técnica del vehículo.
- FIN** Jos ajoneuvon rekisteriotteessa on esitetty alempia arvoja kuin tuotteen dokumentaatioissa esitetty, ovat nämä ajoneuvon valmistajan antamat arvot ratkaisevia ajoneuvon rekisteriotteeseen merkitsemistä varten.
- SV** Om det i fordonets registreringsbevis finns angivna lägre värden än de som är angivna i produktens dokumentation, är dessa värden från fordonets tillverkare riktgivande för det som antecknas i fordonets registreringsbevis.
- NOR** Dersom det i kjøretøyetts vognkort er oppgitt lavere verdier enn de som er oppgitt i produktets dokumentasjon, er disse angivelsene fra kjøretøysprodusenten retningsgivende for å noteres ned i kjøretøyetts vognkort.
- PL** Jeżeli w dowodzie rejestracyjnym pojazdu są podane wartości niższe od tych, które znajdują się w dokumentacji wyrobu, to te dane producenta samochodu są miarodajne do wpisania ich do dowodu rejestracyjnego pojazdu.
- RU** Если в паспорте транспортного средства указаны более низкие значения, чем указанные в документации на изделие, эти значения производителя являются определяющими для записи в паспорт транспортного средства.



SVC GROUP s.r.o.

Průmyslová zóna - 179
547 01 Náchod-ČR

www.svcgroup.cz
e-mail: svc@svcgroup.cz

Tel.: +420 491421021
+420 491421022
mob.: +420 603360607

SVC GROUP ©- 05/19







QR kódem stáhnete rozšířený montážní návod / Com o código QR, você pode baixar as instruções de montagem estendidas



CZ Pozor informace k záruce
SK Pozor informácie k záruke
EN Note the warranty information
DE Beachten Sie die Garantieinformationen

HU Vegye gyelembe a jótállási információkat
FR Notez les informations de garantie
IT Nota le informazioni sulla garanzia
NL Let op de garantie-informatie

ES Atención
FIN Huomio
PL Uwaga
RU Внимание

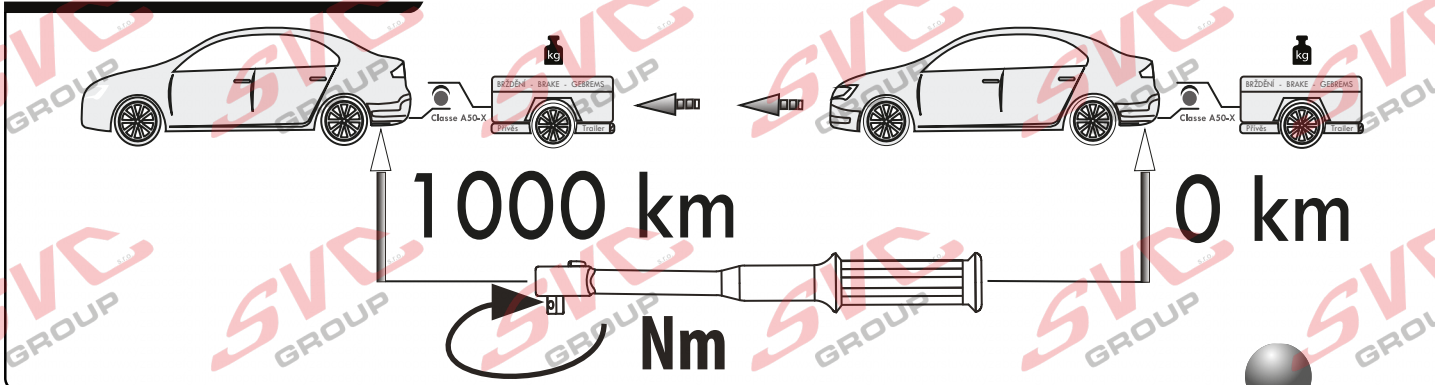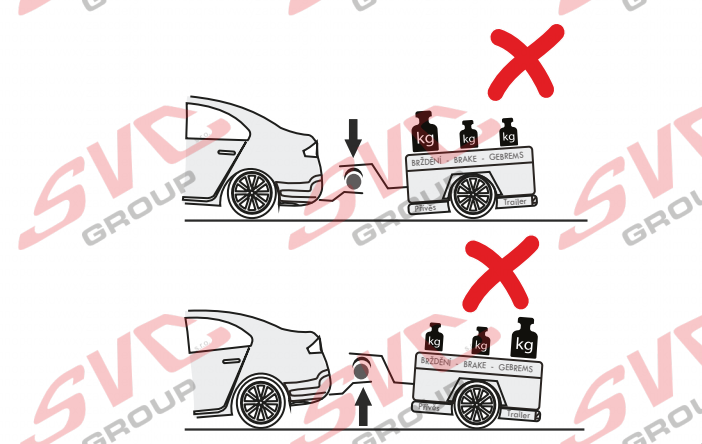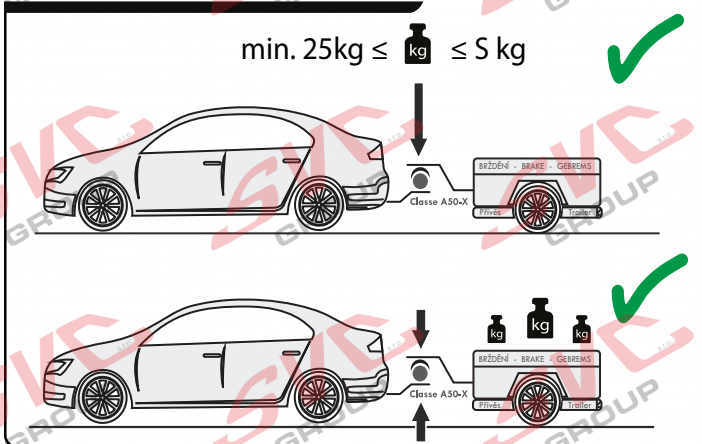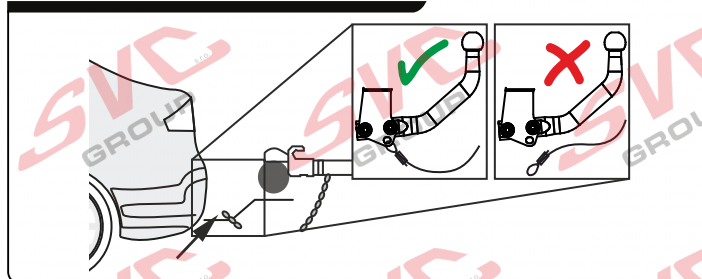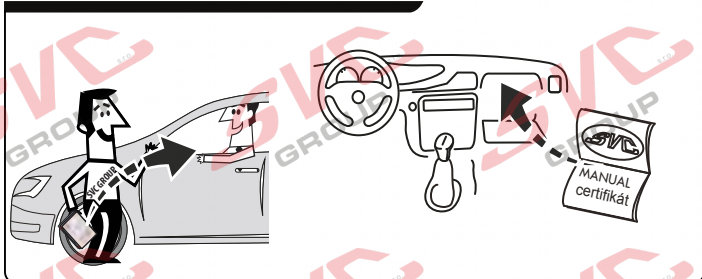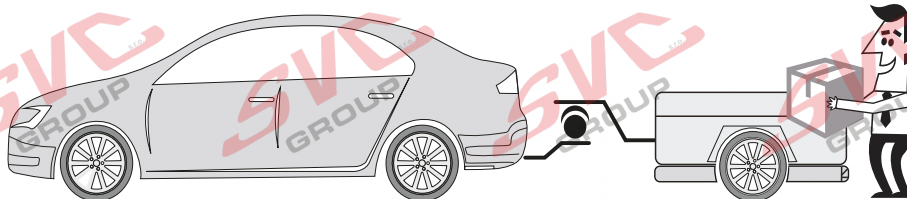

Vysokov 179
547 01 Náchod, Česká Republika

+420 603 360 607 +420 491421021

www.svcgroup.cz

SVC GROUP © -08-2019







Service Vitver Centrum









CZ Pozor informace k záruce
SK Pozor informácie k záruke
EN Note the warranty information
DE Beachten Sie die Garantieinformationen

HU Vegye gyelembe a jótállási információkat
FR Notez les informations de garantie
IT Nota le informazioni sulla garanzia
NL Let op de garantie-informatie

ES Atención
FIN Huomio
PL Uwaga
RU Внимание

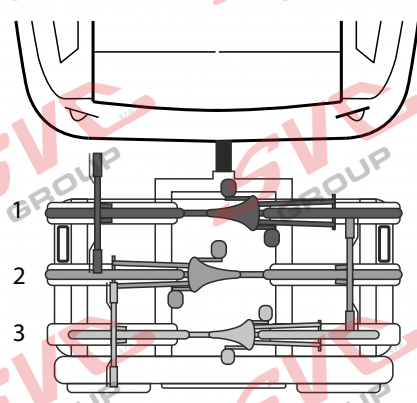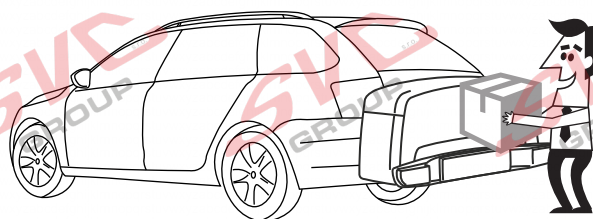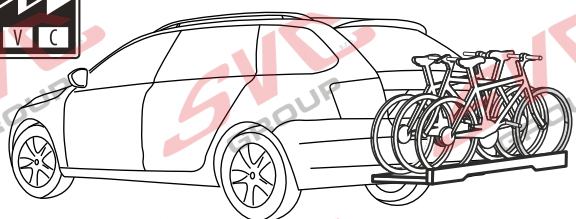

MAX.
5 km/h

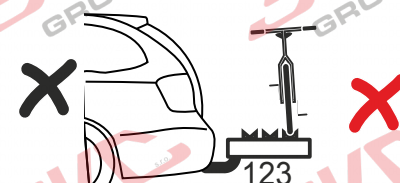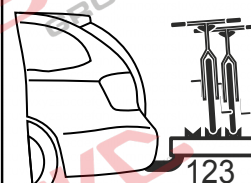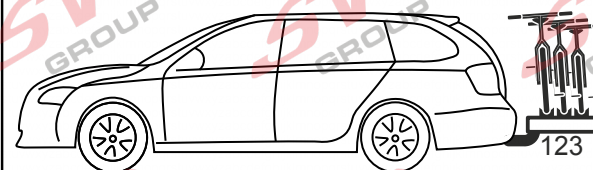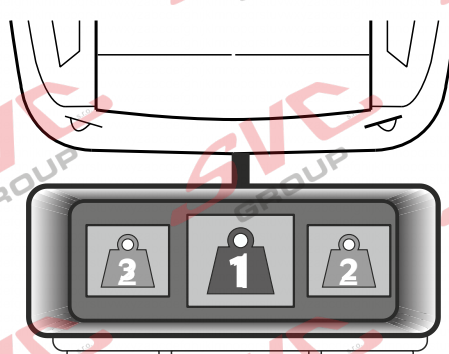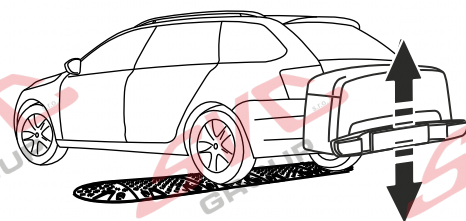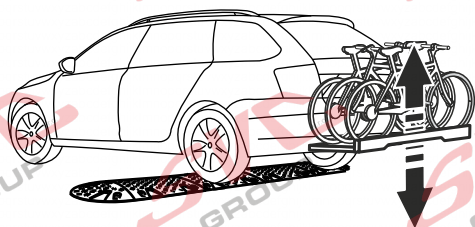

Vysokov 179
547 01 Náchod, Česká Republika

+420 603 360 607 +420 491421021





KIA NIRO
Kia NIRO HEV
KIA NIRO E-Niro a PHEV - pokud povoluje výrobce vozu





07/2022 ->
07/2022 ->



CZ Špatně
SK Zle
EN Incorrect
DE Falsch
HU Helytelen
FR Incorrect
IT Sbagliato
NL Fout
ES Incorrecto
FIN Väärä
SV Fel
NOR Feil
PL Nieprawidłowo
RU Неправильно



CZ Správně
SK Správne
EN Correct
DE Richtig
HU Helyes
FR Correct
IT Giusto
NL Goed
ES Correcto
FIN Oikea
SV Rätt
NOR Riktig
PL Prawidłowo
RU Правильно

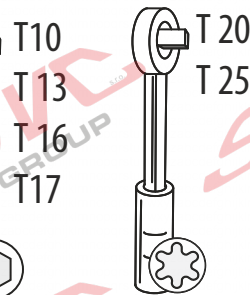

CZ Ručně
SK Ručne
EN Manually
DE Mit manueller Kraft
HU À la main
FR Con forza manuale
IT Mer de hand
NL A mano
ES Kädenvoimalla
FIN Manuellt
SV Bruk bare händerkraft
NOR Kézi erővel
PL Ręcznie
RU Вручную



CZ Celkově utáhnout
SK Celkovo utiahnuť
EN Tighten overall
DE Insgesamt festziehen



CZ Pozor
SK Pozor
EN Attention
DE Achtung
HU Figyelem
FR Attention
IT Attenzione
NL Let op
ES Atención
FIN Huomio
SV Varning
NOR Pass på
PL Uwaga
RU Внимание



CZ Prohlédnout
SK Prezrieť
EN Inspect
DE Überprüfen
HU Vizsgálja meg
FR Examiner
IT Esaminare
NL Controleren
ES Revise
FIN Tutki
SV Kontrollera
NOR Undersøk
PL Należy sprawdzić
RU Проверьте



CZ Chránit proti korozi
SK Chránit' proti korózii
EN Protect it against corrosion
DE Gegen Korrosion schützen
HU Védje korrózió ellen
FR Protéger contre la corrosion
IT Proteggere dalla corrosione
NL Beschermen tegen corrosie
ES Proteger contra la corrosión
FIN Suoja ruostumisesta
SV Skydda mot korrosjon
NOR Beskytt mot korrosjon
PL Chronić przed korozją
RU Защищать от коррозии



CZ Na obou stranách
SK Na oboch stranách
EN In both sides
DE Auf beiden Seiten
HU Mindkét oldalon
FR Tous les deux côtés
IT Su entrambi i lati
NL Aan beide kanten
ES En ambos lados
FIN Molempi sivu
SV På båda sidorna
NOR På begge sider
PL Z obu stron
RU На обеих сторонах



CZ Elektrické připojení
SK Elektrické pripojenie
EN Electrical connection
DE Elektroanschluss
HU Elektromos csatlakozás
FR Connexion électrique
IT Collegamento elettrico
NL Elektrische aansluiting
ES Conexión eléctrica
FIN Sähköliitäntä
SV Elektrisk anslutning
NOR Elektrisk kontakt
PL Podłączenie do prądu
RU Электрическое соединение



CZ
SK
EN
DE
HU
FR
IT
NL
ES
FIN
SV
NOR
PL
RU



SVC GROUP s.r.o. Průmyslová zóna - 179 547 01 Náchod-ČR

www.svcgroup.cz
e-mail: svc@svcgroup.cz

Tel.: +420 491 421 021
+420 491 421 022
mob.: +420 603 360 607
SVC GROUP ©- 05/19

QR kódem stáhnete rozšířený montážní návod / Con el código QR puede descargar las instrucciones de montaje extendidas



ES - EHK 55



Výrobní štítek se upevňuje dvěma variantami

Manufacturing label is made and is fastened in two versions

1) Samolepící hliníková fólie

Je vyrobená a ze speciální fólie opatřená tiskem, obr.1. Do jednotlivých kolonek jsou doplněné údaje, dle parametrů tažného zařízení a sériového čísla pro potřeby výrobce.

Výrobní štítek je na výrobek nalepen a umístěný dle výkresové dokumentace k výrobku.

Self-adhesive aluminium foil – is made of special foil with printing, see pic.1. Data are put into columns according to tow bar parameters and a manufacture serial number for manufacturer needs. Manufacturing label is stuck on a product and placed according to drawing documentation of the product.

2) Hliníkový plech

Je vyráběn ze slabého hliníkového plechu opatřená tiskem, obr.1. Do jednotlivých kolonek jsou doplněné údaje, dle parametrů tažného zařízení a sériového čísla pro potřeby výrobce.

Výrobní štítek je na výrobek upevněn pomocí dvou nýtů o průměru 2 mm a umístěný dle výkresové dokumentace k výrobku.

Sheet aluminium – is made of thin sheet aluminium with printing, see pic.1. Data are put into columns according to tow bar parameters and manufacture serial number for manufacturer needs. Manufacturing label is fastened by using two rivets (2 mm) and placed according to drawing documentation of the product.



Výkres úchytných bodů vozu / drawing of fixing points of a car

