

Montážní návod

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitung, Instruzioni di montaggio, Monteringshandledning, Asennusohje, Instruction de montage, Montegehandleiding, Инструкция по установке)



Elektropřípojka

Škoda Superb Combi 05/2015->05/2019

Elektropřípojka

Wiring kit

Trekhaakkabelset

E-satz

Faisceau D'attelage

Barra de remorque

Wiązka elektryczna

Vetokoukun vaijerisarja

Гачковий джгут



výrobce / dodavatel

SVC Group s.r.o.

Odkaz na produkt:

<https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-sro-uby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-2012-2018-p7283-v960>



www.svcgroup.cz



Vysokov 179
547 01 Náchod
Česká republika
+420 603 360 607 +420 491 421 021 svc@svcgroup.cz

Redukce pro 13 pinovou auto zásuvku a 7 Pinovou zástrčku přívěsu


typ E00-001




www.svcgroup.cz

Redukce Auto zásuvky / Adapter socket

kat.č. **E00-001**

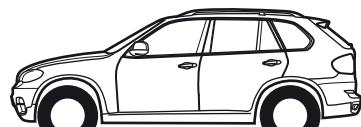


Nenechávejte adaptér zapojený v auto zásuvce pokud není připojený přívěsný vozík

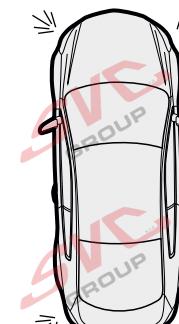

Vozidlo funkčních 8 pinů

| | | | |
|---|-------------------|--------|--------|
| 1 | ◀ L | Yellow | 21 W |
| 2 | ➡ O | Blue | 2x21 W |
| Uzavírací pín (kontakte für den Kontakt 1-1) | | | |
| 3 | — 1-8 | White | |
| 4 | ▶ R | Green | 21 W |
| 5 | 💡 58-R | Brown | 21 W |
| 6 | STOP 54 | Red | 3x21 W |
| 7 | 💡 58-L | Black | 21 W |
| 8 | Strojnice/Reverse | Orange | 2x21 W |

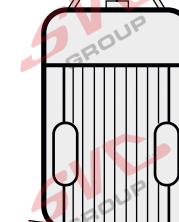

Adaptér / Redukce

Přívěs funkčních 7 pinů

| | | | |
|---|---------|--------|--|
| 1 | ◀ L | 21 W | |
| 2 | ➡ O | 2x21 W | |
| — | | | |
| 3 | — | | |
| 4 | ▶ R | 21 W | |
| 5 | 💡 58-R | 52 W | |
| 6 | STOP 54 | 3x21 W | |
| 7 | 💡 58-L | 21 W | |

Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

Náš zakaznický servis je vám k dispozici

 +420 491 421 021

 svc@svcgroupt.cz



Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení
s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou
ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

www.svcgroup.cz