

Montážní návod

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitung,
Istruzioni di montaggio, Monteringshandledning,
Asennusohje, Instruction de montage,
Montegehandleiding, Инструкция по установке)



Elektropřípojka

Škoda Superb Combi Scout 06/2019->

Elektropřípojka
Wiring kit
Trekhaakkabelset
E-satz
Faisceau D'attelage
Barra de remolque
Wiązka elektryczna
Vetokoukun vaijerisarja
Гачковий джгут



výrobce / dodavatel

SVC Group s.r.o.

Odkaz na produkt:

<https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-sro-uby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-2012-2018-p7283-v960>



www.svcgroup.cz



Vysokov 179
547 01 Náchod
Česká republika

+420 603 360 607 +420 491 421 021 svc@svcgroupp.cz

Redukce pro 13 pinovou auto zásuvku a 7 Pinovou zástrčku přívěsu typ E00-001



www.svcgroup.cz

Redukce Auto zásuvky / Adapter socket


kat.č. E00-001



13/8-pólové propojení mezi vozem

13-pin


DIN/ISO 11446

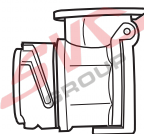




7-pin

DIN/ISO 1724

a přívěsem / používá pro malé nákladní přívěsy do 750 kg a tam kde není vyžadováno zpětné / reverse (bílé) světlo.

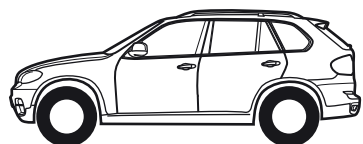

Nenechávejte adaptér zapojený v auto zásuvce pokud není připojený přívěsný vozík

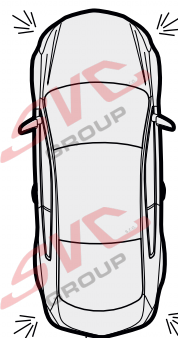

Vozidlo funkčních 8 pinů



Přívěs funkčních 7 pinů

Adaptér / Redukce

1	← L	Žlutá - Yellow	21 W
2	→ R	Modrá - Blue	2x21 W
3	⏚	Bílá - White	21 W
4	→ R	Zelená - Green	21 W
5	☀ 58-R	Hnědá - Brown	21 W
6	☀ 54	Červená - Red	3x21 W
7	☀ 58-L	Černá - Black	21 W
8	⏚	Oranžová - Orange	2x21 W



1	← L	21 W
2	→ R	2x21 W
3	⏚	
4	→ R	21 W
5	☀ 58-R	52 W
6	☀ 54	3x21 W
7	☀ 58-L	21 W

Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

Náš zákaznický servis je vám k dispozici

 **+420 491 421 021**

 **svc@svcgroup.cz**



Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení
s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou
ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

www.svcgroup.cz