

Montážní návod

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitung,
Istruzioni di montaggio, Monteringshandledning,
Asennusohje, Instruction de montage,
Montagehandleiding, Инструкция по установке)



Elektropřípojka

Citroën Berlingo L-2 Prodloužené (XL) 11/2011->05/2015

Elektropřípojka
Wiring kit
Trekhaakkabelset
E-satz
Faisceau D'attelage
Barra de remolque
Wiązka elektryczna
Vetokoukun vaijerisarja
Гачковий джгут



výrobce / dodavatel

SVC Group s.r.o.

Odkaz na produkt:


<https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-sro-uby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-2012-2018-p7283-v960>



www.svcgroup.cz



www.ecs-electronics.com

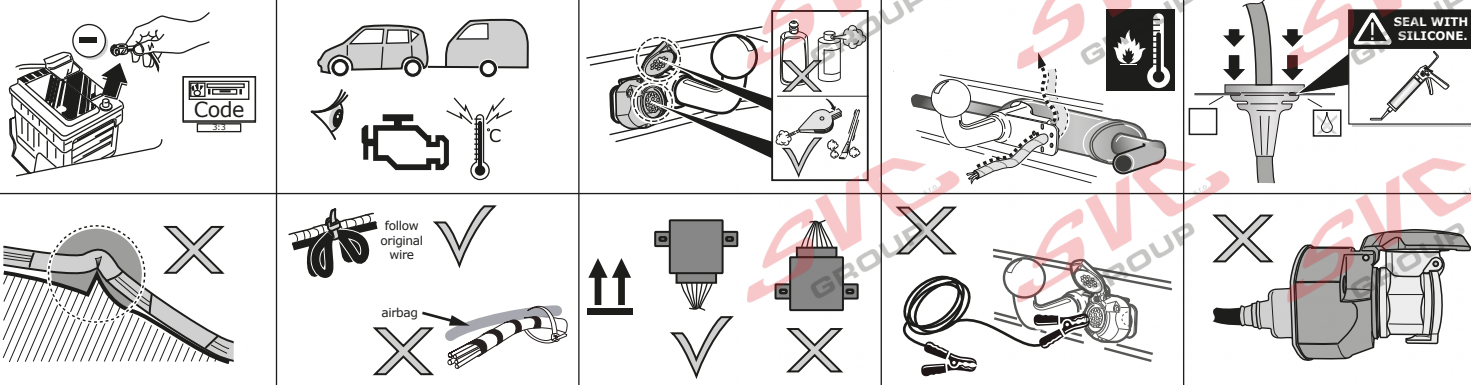

- (GB) Product overview
- (DE) Produktübersicht
- (FR) Aperçu des produits
- (IT) Carrellata dei prodotti
- (ES) Descripción del producto
- (NL) Productoverzicht

Technician Name & Signature

- ES** Señalamos expresamente que un montaje no realizado correctamente por un instalador competente dará lugar a la cancelación de cualquier derecho a indemnización por daños y perjuicios, en particular los que se deriven de la ley de responsabilidad por productos defectuosos. El contenido de estos kits y sus manuales de montaje están sujetos a alteraciones sin previo aviso; por favor, asegúrese de leer y comprender estas instrucciones antes de comenzar la instalación. No sobrecargue circuitos; Las cargas máximas por conexión se detallan en este manual. La siguiente información debe ser revisada antes de comenzar el montaje: Las instrucciones de instalación deben leerse detenidamente. La instalación debe ser realizada por personal cualificado con los conocimientos técnicos pertinentes. Se deben seguir los avisos técnicos actuales del fabricante de vehículos y la información sobre la adaptación. Se deben seguir las instrucciones de extracción y sustitución que se encuentran en los manuales de reparación actuales. Debe garantizarse que el vehículo es técnicamente adecuado para la instalación de un enganche de remolque. Debe garantizarse que el ordenador en el vehículo pueda programarse para la adición de un "enganche de remolque". Se debe leer la memoria de fallos del vehículo. Después de haber incorporado el kit de inserto eléctrico, la adición funcional debe programarse para el funcionamiento del remolque de acuerdo con las instrucciones de diagnóstico del fabricante del vehículo. Si es necesario, otros sistemas del vehículo (por ejemplo, ayudas de estacionamiento) deben ser codificados por separado para la variante de equipo "operación de remolque". En caso de problemas funcionales, la solución de problemas debe limitarse a unas 0,5 horas, póngase en contacto con la línea de ayuda de ECS.

- 
- The logo for ECS Electronics, featuring the letters 'ECS' in a large, bold, italicized sans-serif font, with 'ELECTRONICS' in a smaller, bold, italicized sans-serif font below it. The logo is set against a black background with a white border.

CT-050-D1

Product overview

- GB Product overview** Electric wiring kit for towbars / 13-pin / 12 Volt / ISO 11446
DE Produktübersicht Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung / 13-polig / 12 Volt / ISO 11446
FR Aperçu des produits Faisceau pour attelage / 13 broches / 12 Volt / ISO 11446
IT Carrellata dei prodotti Cablaggio elettrico per gancio di traino / 13 poli / 12 Volt / ISO 11446
ES Descripción del producto Kits eléctricos para enganches de remolques / 13 pins / 12 Volt / ISO 11446
NL Productoverzicht Elektro-inbouwset voor aanhangerkoppeling / 13-polig / 12 Volt / ISO 11446

CITROËN		PEUGEOT	
C2	11/2005 >>	207	2006 >>
C3	11/2005 >>	207 CC	2007 >>
C3 Pluriel	11/2005 >>	207 SW	2007 >>
C3 Picasso	2009 >>	308	11/2008 >>
C3 III (A51)	2010 >>	308 SW	11/2008 >>
C4 Picasso	03/2011 >> DAM 12531	308 CC	2009 >>
C4 Grand Picasso	03/2011 >> DAM 12531	3008	12/2009 >>
DS3	12/2009 >> 06/2018	5008	10/2010 >>
DS3 Cabriolet	03/2013 >> 06/2018	Partner	11/2011 >> 05/2015
Berlingo	11/2011 >> 05/2015		



<http://catalogue.ecs-electronics.nl/?search=CT050d1&taal=D>



- (GB) Download latest fitting instruction by scanning the QR code or enter address line in your internet browser.
 (DE) Zum Download der aktuellen Einbauanleitung bitte QR-Code scannen oder die Adresszeile in den Internet-Browser eingeben.
 (FR) Télécharger les dernières instructions de montage en scannant le code QR ou entrez le lien Web dans votre navigateur Internet.
 (IT) Per scaricare le attuali istruzioni di installazione, scansionare il codice QR o inserire la barra degli indirizzi nel browser Internet.
 (ES) Descargue la última versión del manual de instrucciones escaneando el código QR o diríjase a la página de la empresa a través del acceso a vsu internet browser.
 (NL) Download de laatste montage handleiding door de QR code te scannen of voer de weblink in uw Internetbrowser.

- ## Part list



DE Einzelteilliste

(FR) Liste de pieces

IT Lista de componentes

ES Elenco componenti


Onderdelenlijst

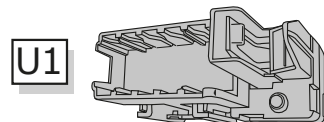


Option SP-161-ZZ: Fog off extension harness







OPTION +15**



- (DE) Vorbereitung für +15
 (FR) Préparation pour +15
 (NL) Voorbereiding voor +15
 (GB) Preparation for +15
 (ES) Preparación para +15
 (IT) Preparazione per +15
 (SE) Förberedelse för +15
 (CZ) Příprava pro +15
 (DK) Forberedelse for +15
 (FI) Valmistelu varten +15
 (GR) Προετοιμασία για +15
 (NO) Forberedelse på +15
 (PL) Przygotowanie do +15








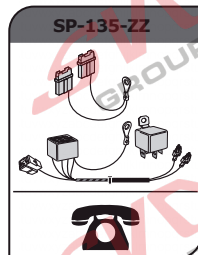


- (DE) Ergänzungssatz; fragen Sie Ihren Lieferanten.
(FR) Set d'extension; consultez votre fournisseur
(NL) Uitbreidingsset; raadpleeg uw leverancier
(GB) Extension kit; consult your supplier
(ES) Equipo de extensión; consulte con su proveedor
(IT) Set di ampliamento; rivolgersi al proprio fornitore
(SE) Förlängningssats; be leverantören om råd
(CZ) Prodloužovací souprava; poradte se s vaším dodavatelem
(DK) Forlængelsesætt; henvend dig til din leverandør
(FI) Lisäsarja; kysy neuvoa toimittajaltasi
(GR) εξάρτηση επέκτασης; Συμβουλευθείτε τον προμηθευτή σας
(NO) Påbyggingssett; forhør deg med din leverandør
(PL) Zestaw rozszerzający; należy skonsultować się z dostawcą

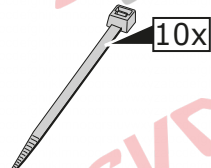
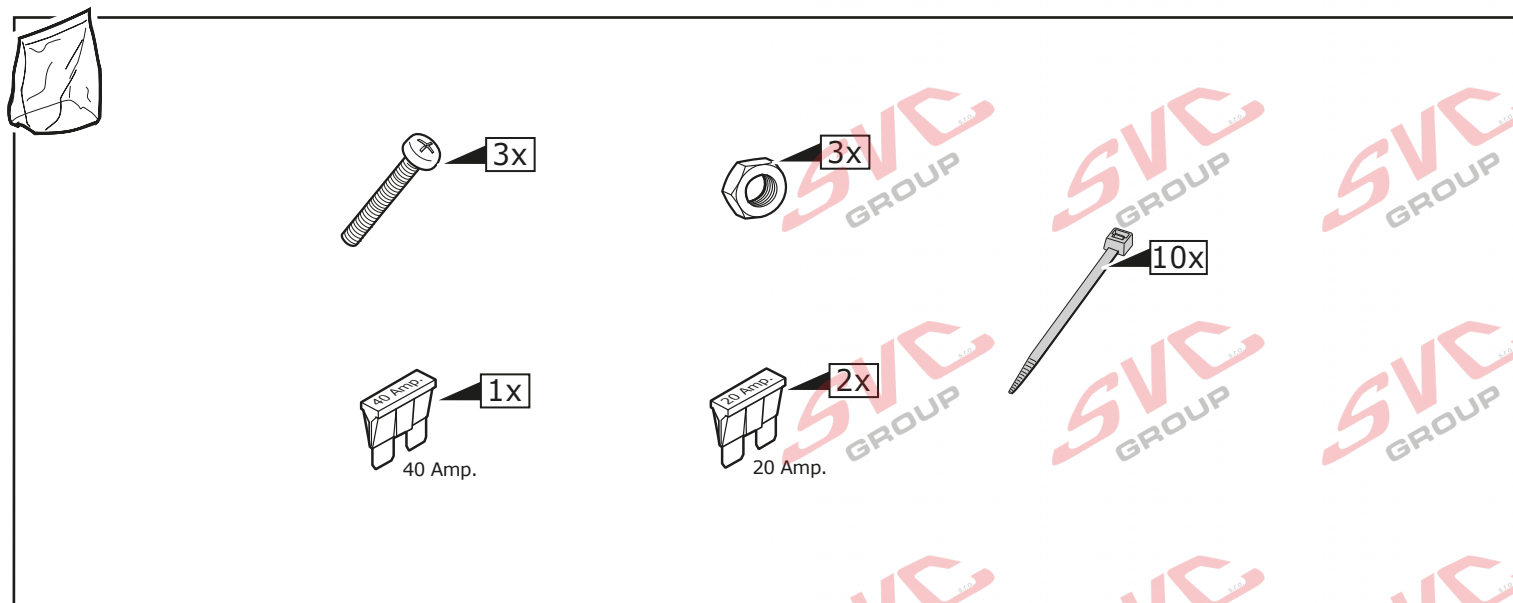


	RD	YE	OG	VT	GY	BU	BN	GN	WH	PE	PI	BK	LG	DG	LB	DB	NL	BG
EN	Red	Yellow	Orange	Violet	Grey	Blue	Brown	Green	White	Purple	Pink	Black	Light green	Dark green	Light blue	Dark blue	Natural colour	Beige
DE	Rot	Gelb	Orange	Violett	Grau	Blau	Braun	Grün	Weiß	Lila	Rosa	Schwarz	Hellgrün	Dunkelgrün	Hellblau	Dunkelblau	Naturfarben	Beige
FR	Rouge	Jaune	Orange	Violet	Gris	Blue	Marron	Vert	Blanc	Pourpre	Rose	Noir	Vert clair	Vert foncé	Bleu clair	Bleu foncé	Nature	Beige
IT	Rosso	Giallo	Arancione	Viola	Grigio	Blu	Marrone	Verde	Bianco	Porpora	Rosa	Nero	Verde chiaro	Verde scuro	Azzurro	Blu scuro	Colori naturali	Beige
ES	Roj	Amarillo	Naranja	Violeta	Gris	Azul	Marrón	Verde	Blanco	Púrpura	Rosa	Negro	Verde claro	Verde oscuro	Azul claro	Azul oscuro	Color natural	Beige
NL	Rood	Geel	Oranje	Violet	Grijs	Blauw	Bruin	Groen	Wit	Paars	Rose	Zwart	Lichtgroen	Donkergroen	Lichtblau	Donkerblauw	Natuurle	Beige

			 1-8								 10		 9
7 PIN	1/L	2/54g	3/31	4/R	5/58-R	6/54	7/58-L	X	X	X	X	-	X
13 PIN	1/L	2/54g	3/31	4/R	5/58-R	6/54	7/58-L	8	9	10	11	-	13
Pmax	21W	21W	X	21W	42W	3x21W	42W	21W	180W/15Amp	180W/15Amp		-	
ISO	YE	BU	WH	GN	BN	RD 1,00mm ²	BK	BK/RD	RD 2,50mm ²	BN/WH	WH	-	WH

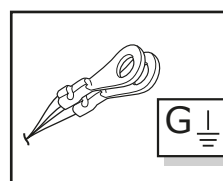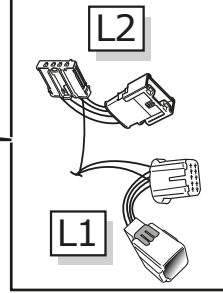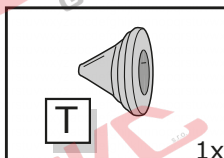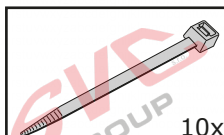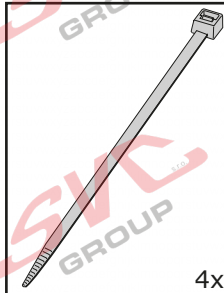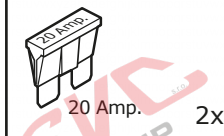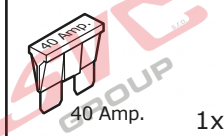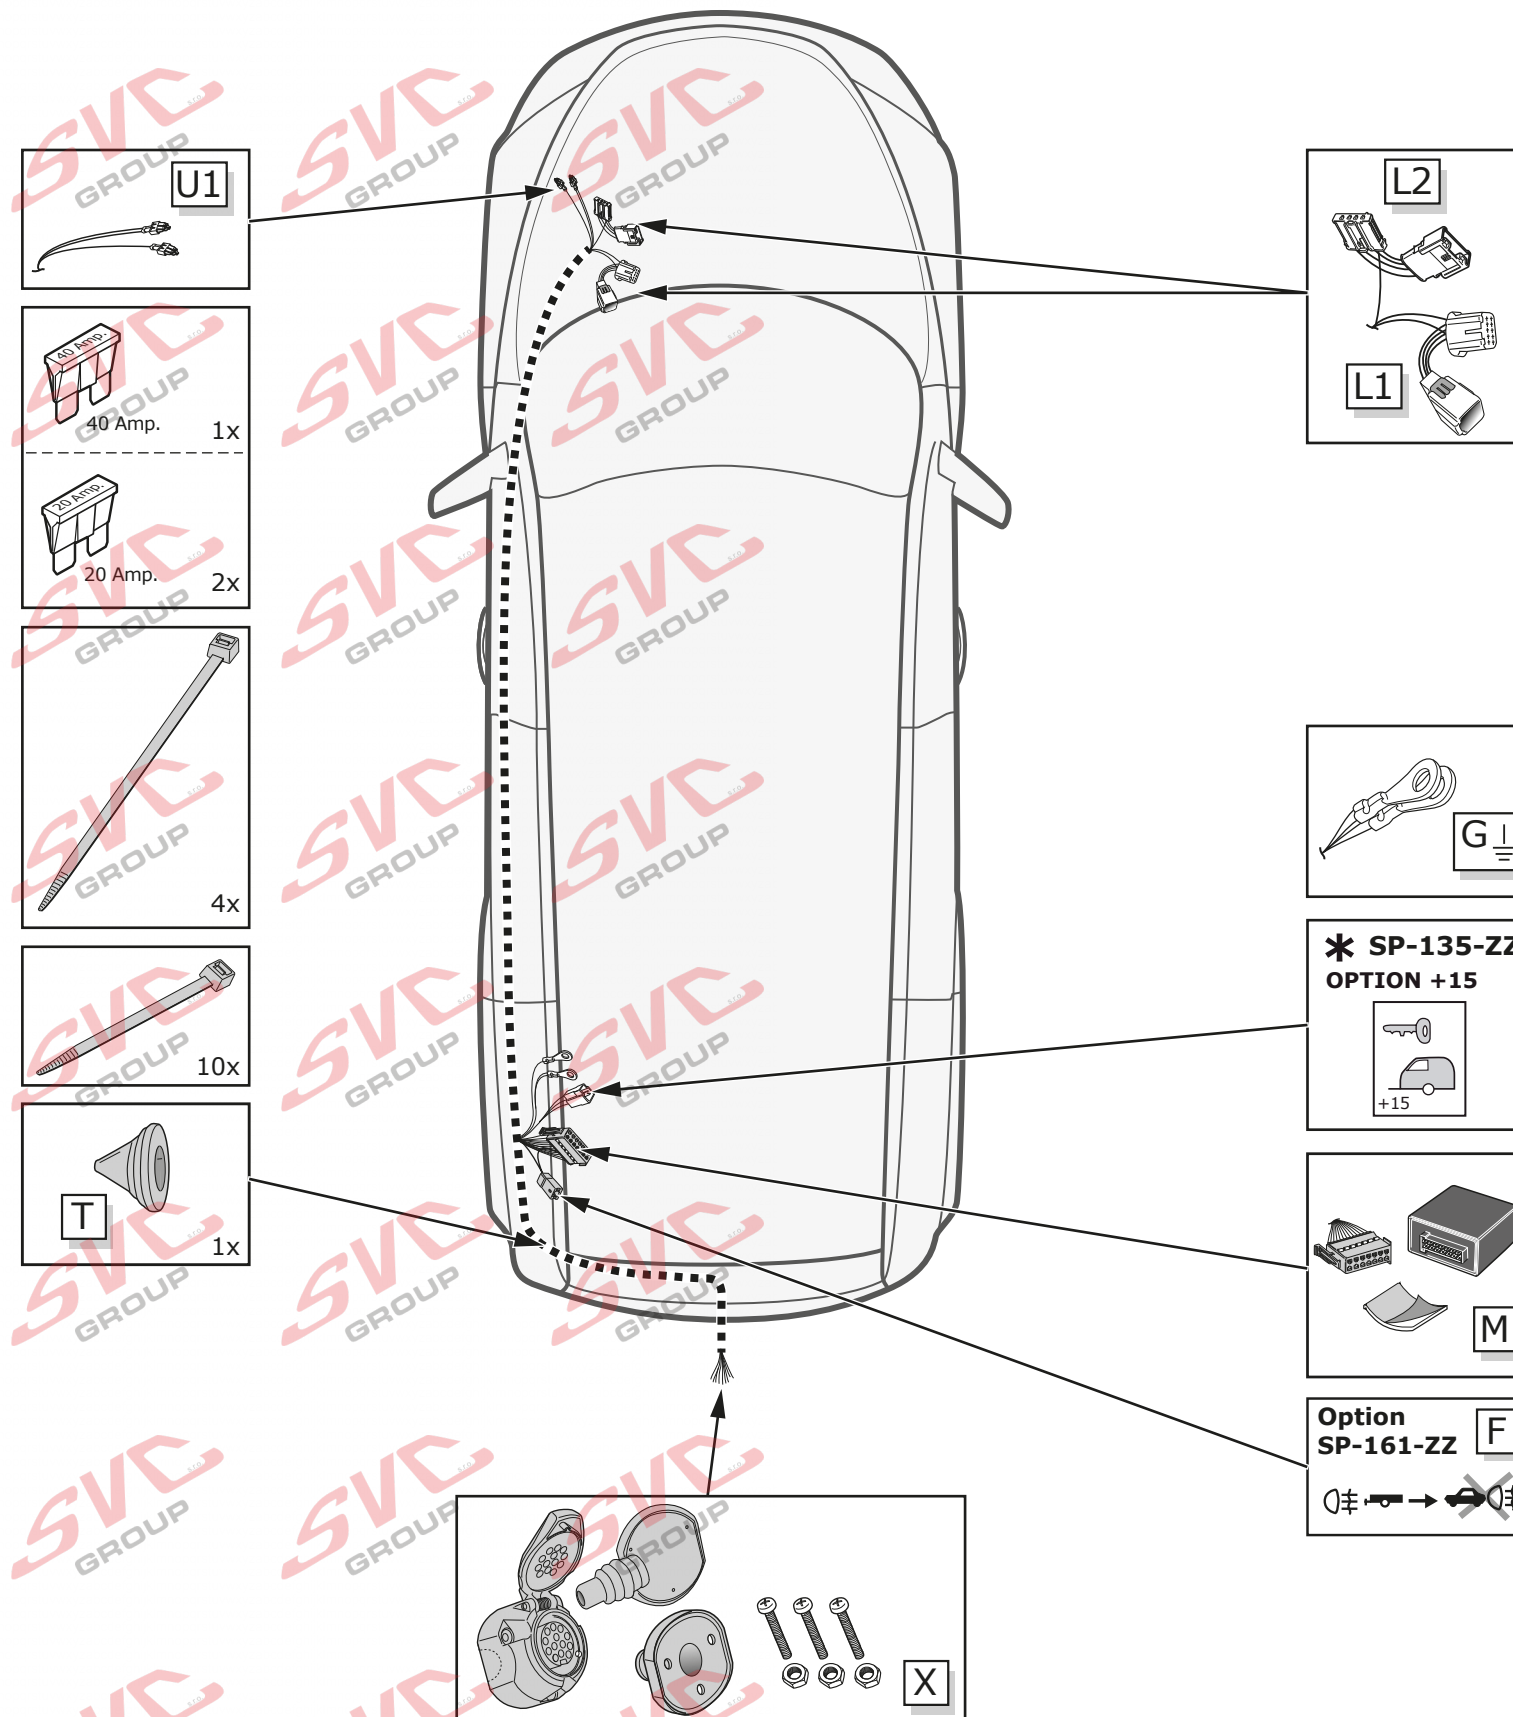

*** SP-135-ZZ**
OPTION +15

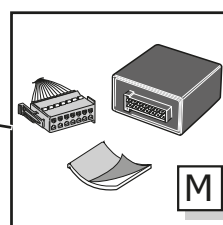

Option F
SP-161-ZZ



Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

Náš zákaznický servis je vám k dispozici

 **+420 491 421 021**

 **svc@svcgroup.cz**



Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení
s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou
ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

www.svcgroup.cz