

Montážní návod

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitung,
Istruzioni di montaggio, Monteringshandledning,
Asennusohje, Instruction de montage,
Montagehandleiding, Инструкция по установке)



Elektropřípojka

VOLKSWAGEN Transporter 12/2019 - Van / Multivan / Caravelle

Elektropřípojka
Wiring kit
Trekhaakkabelset
E-satz
Faisceau D'attelage
Barra de remolque
Wiązka elektryczna
Vetokoukun vaijerisarja
Гачковий джгут



výrobce / dodavatel

SVC Group s.r.o.

Odkaz na produkt:

<https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-sro-uby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-20-12-2018-p7283-v960>



www.svcgroup.cz



VW Transporter T6.1/ T7

11/2019 ->




VW Transporter T6/ T6.1 s přípravou (konektory v pravém podběhu a elektroinstalace pro přípojku tažného zařízení)

Pokud má vozidlo konektory v zadním pravém podběhu použijte přípojky :

pro 7 pinů : VW-165-B1

pro 13 Pinů VW-165-D1








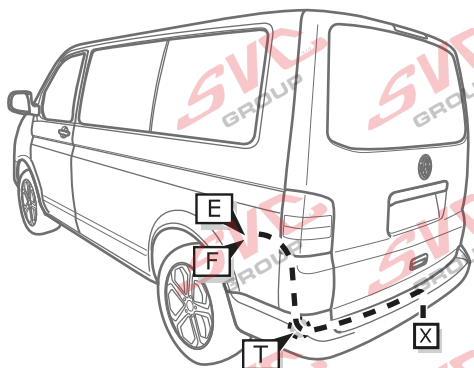


VW Transporter T6/ T6.1 Bez přípravy - konektory v pravém podběhu nejsou pro přípojku tažného zařízení

Pokud vozidlo nemá konektory v zadním pravém podběhu použijte přípojky :

pro 7 pinů : VW-252-B1 Nahrazuje nový typ přípojky: VW-277-F1

pro 13 Pinů VW-252-D1 Nahrazuje nový typ přípojky: VW-277-H1

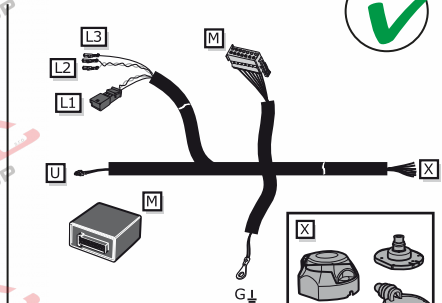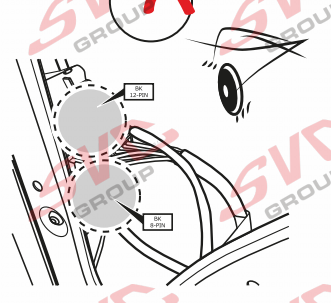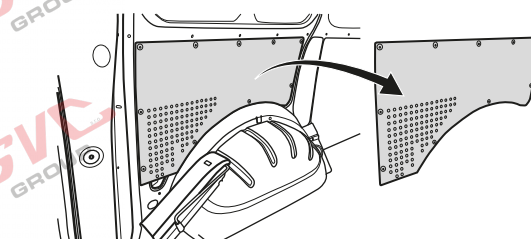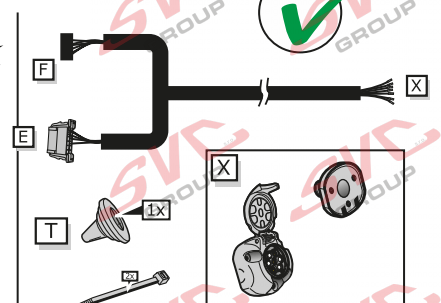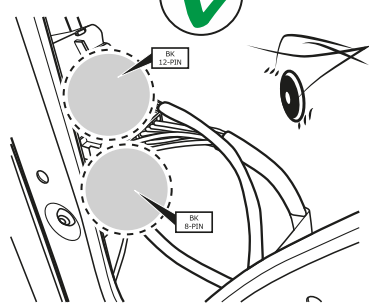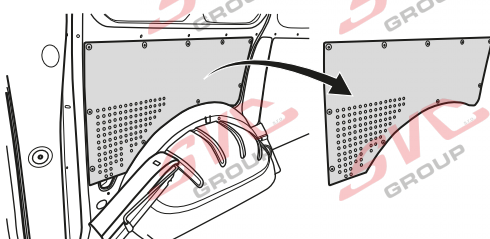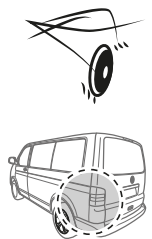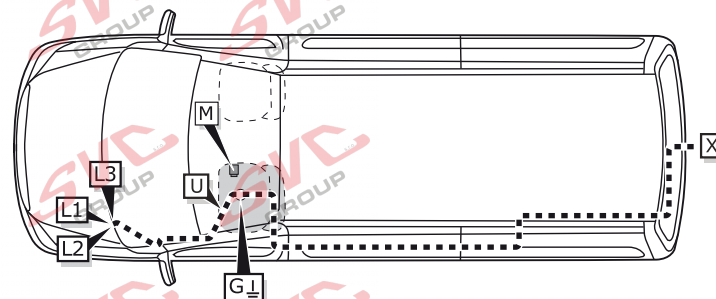

Vysokov 179, 547 01 Náchod, Česká Republika

SVC GROUP ©-08-2019



Service Vítavské centrum

www.svcgroup.cz

Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

Náš zákaznický servis je vám k dispozici

 **+420 491 421 021**

 **svc@svcgroup.cz**



Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení
s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou
ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

www.svcgroup.cz