



CZ - Tažné zařízení / SK - Ťažné zariadenie / GB - Towbars / PL - Haki holownicze  
DE - Anhängervorrichtungen / FR - Attelages / SPA - Ganchos / HUN - Vonohorgok  
RUS/FIN/LIT -

TYP VTZ 001-525 VTZ 002-525 VTZ 003-525

www.svcgroup.cz



**SVC GROUP s.r.o.**  
Průmyslová zóna 179  
547 01 Náchod  
Česká republika



**OPEL ASTRA L**  
**PEUGEOT 308 III**  
**Ds4 II**



10/2021 ->  
07/2021 ->  
10/2021 ->





1,5->2 h



**OPEL ASTRA L**  
**HB+Combi**

\*Pro: Normal/PHEV/AdBlue  
Ne: pro Elektrik GSe

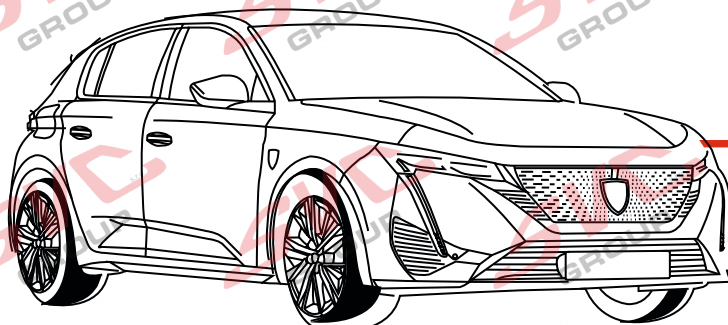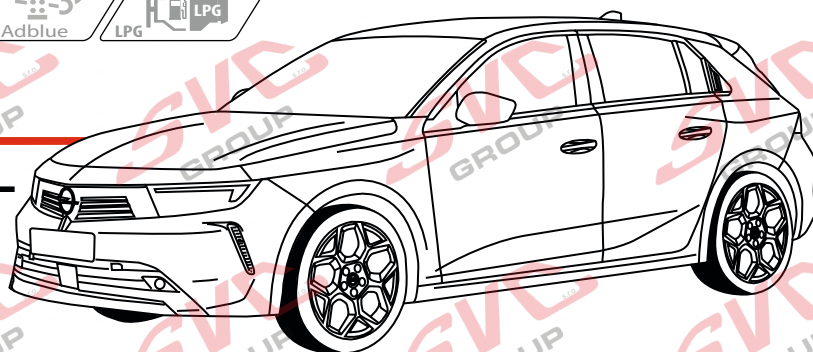

**PEUGEOT 308 III**  
**HB+Combi**



\*Pro: základní typ Normal/PHEV/AdBlue

5 min - Info - Manual



**DS4 II**

\*Pro: Normal/PHEV/AdBlue/Cross

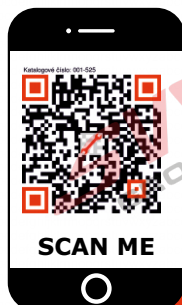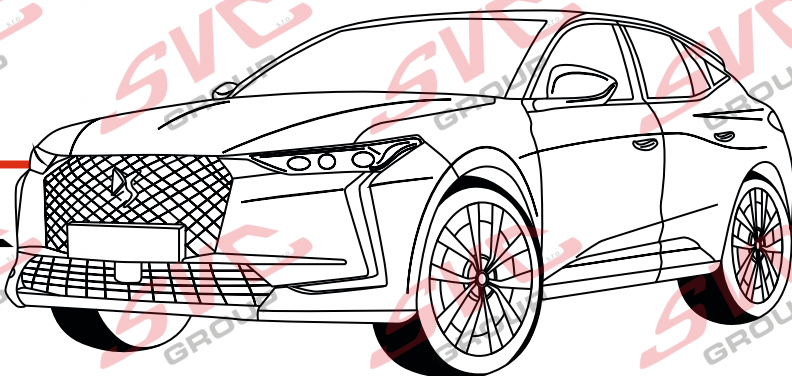

CZ Pro podrobné montážní instrukce a podmínky výrobku si naskenujte QR kód  
SK Pre podrobné montážne pokyny a podmienky produktu si môžete skenovať QR kód  
GB For detailed installation instructions and product conditions, scan the QR code  
DE Scannen Sie den QR-Code, um detaillierte Installationsanweisungen und Produktbedingungen zu erhalten  
FR Pour des instructions d'installation détaillées et les conditions du produit, scannez le code QR  
ITA Per istruzioni di installazione dettagliate e condizioni del prodotto, eseguire la scansione del codice QR  
PL Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji i warunki produktu, zeskanuj kod QR  
SP Para obtener instrucciones detalladas de instalación y condiciones del producto, escanee el código QR  
NL Voor gedetailleerde installatie-instructies en productvoorwaarden, scan de QR-code  
FIN Tarkemmat asennusohjeet ja tuotteen ehdot on tarkistettava QR-koodilla  
HU A részletes telepítési utasítások és a termék feltételei között olvassa el a QR kódot  
SLO Za podrobna navodila za namestitve in pogoje izdelka skenirajte kodo QR  
RU Подробные инструкции по установке и условиям продукта отсканируйте QR-код.

SVC GROUP ©-11/19

e-mail: scv@scvgroup.cz Tel.: +420 491421021 +420 491421022 mob.: +420 603360607



OPEL ASTRA L  
PEUGEOT 308 III  
DS4 II

10/2021 ->  
07/2021 ->  
10/2021 ->



16-6032



1650/95 D=9,43




55R-01-0605



1,5->2 h

2->2,5 h

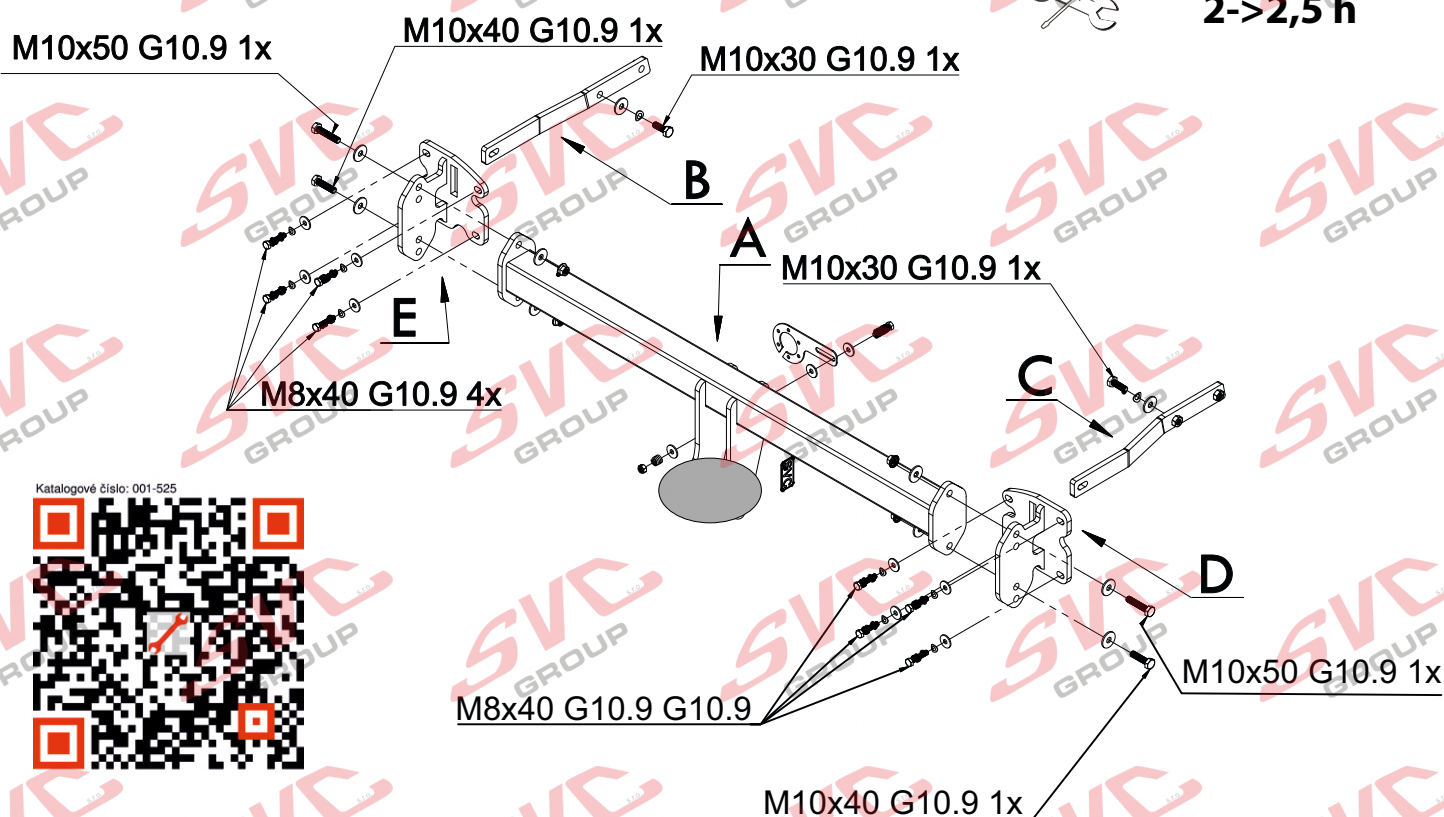

|  |   |    |  |              |     |
|--|---|----|--|--------------|-----|
|  | A | x1 |  | M10x50 G10.9 | 2ks |
|  | B | x1 |  | M10x40 G10.9 | 2ks |
|  | C | x1 |  | M10x30 G10.9 | 2ks |
|  | D | x1 |  | M8x40 G10.9  | 8ks |
|  | E | x1 |  | Ø10          | 2ks |
|  |   |    |  | Ø8           | 8ks |
|  |   |    |  | Ø10          | 8ks |
|  |   |    |  | Ø8           | 8ks |
|  |   |    |  | M10          | 4ks |


Dlouhé




OPEL ASTRA L  
PEUGEOT 308 III  
DS4 II



10/2021 ->  
07/2021 ->  
10/2021 ->



Montážní návod  
Montážny návod  
Installation instructions  
Installationsanleitung  
Instructions d'installation  
Инструкция по установке



VTZ 001-525

V-525-2023


VTZ 002-525

V-525-2023

VTZ 003-525

AV-525-2023

55R-01-0605

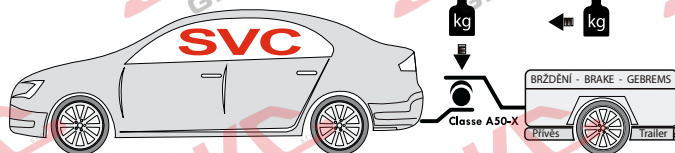



95 1 650 D= 9,43  
kg kg kN



1,5->2 h



2->2,5 h

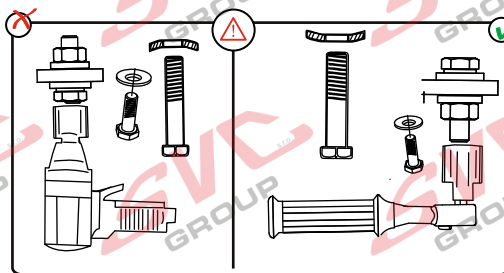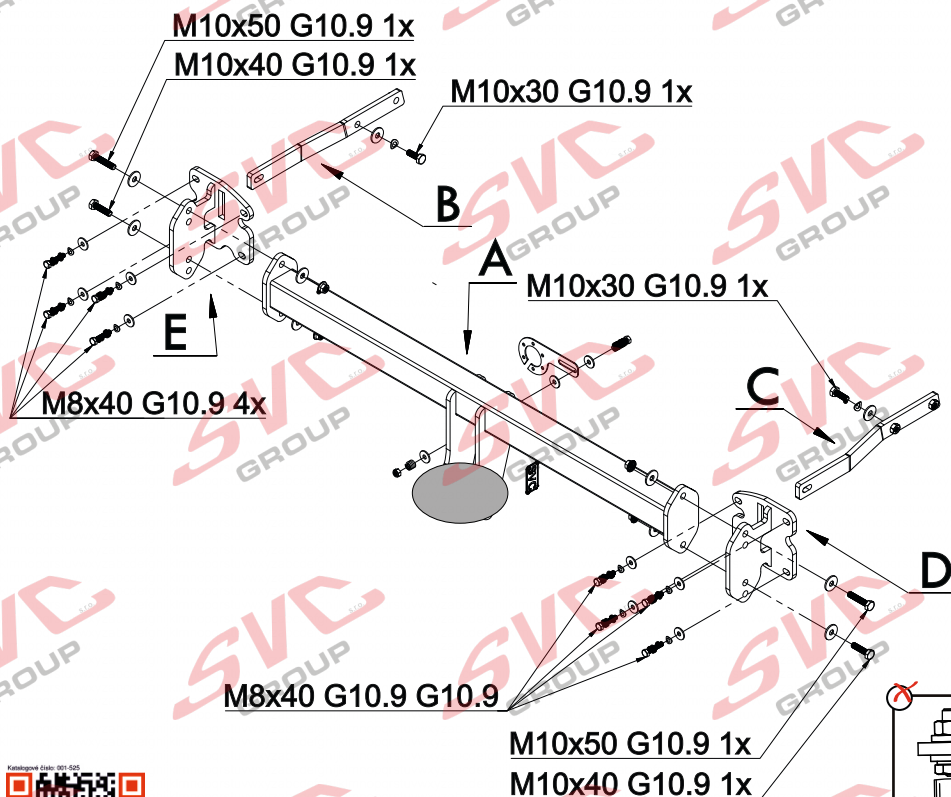

Max -> 1000 km 0 km

Nm

| Pevnost | 8,8   | 10,9  | 12,9  |
|---------|-------|-------|-------|
| M6      | 9,7   | 14,3  | 16,1  |
| M8      | 24,5  | 35,9  | 42,0  |
| M10     | 48,4  | 71,0  | 83,0  |
| M12     | 84,0  | 123,0 | 144,0 |
| M14     | 133,0 | 196,0 | 229,0 |
| M16     | 137,0 | 307,0 | 359,0 |

Illustration of a torque wrench and a manual.

Homologace EHK 55-R 55R-01-0605

Technická část

Approval Number Class A50-XI

00-XXXX

Type D-Value D kN

Series Vert.Id S kg

www.svcgroup.cz - CZECH REPUBLIC

| CZ | Informace k provozu / homologaci            | NL  | Monteringsanvisningar                    |
|----|---------------------------------------------|-----|------------------------------------------|
| SK | Informácie na prevádzku / homologáciu       | ES  | Instrucciones de montaje                 |
| EN | Operating / homologation information        | FIN | Montage-instructie                       |
| DE | Betriebs- / Zulassungsinformationen         | SV  | Asennusohjeet                            |
| HU | Üzemeltetési / homologációs információk     | NOR | Drifts- / homologasjonsinformasjon       |
| FR | Informations d'exploitation / homologation  | PL  | Informacje dotyczące pracy / homologacji |
| IT | Informazioni sull'operazione / omologazione | RU  | Информация о работе / омологации         |



QR k

stáhnete si rozšírený montážní návod / Mit QR-Code können Sie die erweiterte Montageanleitung herunterladen

SVC GROUP s.r.o.

Průmyslová zóna - 179

www.svcgroup.cz

Tel.: +420 491421021

547 01 Náchod-ČR

e-mail: svc@svcgroup.cz

+420 491421022

mob.: +420 603360607

SVC GROUP ©- 05/19



OPEL ASTRA L  
PEUGEOT 308 III  
DS4 II

10/2021 ->  
07/2021 ->  
10/2021 -> N-1

## CS Montážní návod

Pro podrobné montážní instrukce a podmínky výrobku si naskenujte QR kód

1. Odmontujte zadní světlá, zadní nárazník a jeho výztuhu (tato již nebude zapotřebí). Z nosníků uvnitř zavazadlového prostoru odstraňte zásepky úchytných bodů.
2. Od zadu vsuňte do nosníků pravý a levý bok tažného zařízení a přichyťte dle typu vozidla šroubem M10x30 (10.9). K zadnímu čelu přichyťte pravou a levou přílohu do stávajících otvorů po výztuze šrouby M8x40 (10.9). Nedotahujte!
3. Namontujte hlavní nosník tažného zařízení dle obrázku do otvorů dle typu vozidla, šrouby M10x50 (10.9) a M10x40 (10.9). Poté vše řádně dotáhněte dle utahovacích momentů.
4. Zhotovte výřez nárazníků dle obrázku a typu vozidla a namontujte zpět všechny díly odmontované v bodě č.1.

## EN Installation instructions

For detailed installation instructions and product conditions, scan the QR code

1. Remove the rear lights, rear bumper and its reinforcement (this will no longer be needed). Remove the attachment point plugs from the beams inside the luggage compartment.
2. From the rear, slide the right and left sides of the towing bracket into the beams and attach with M10x30 bolts (10.9) according to the vehicle type. Attach the right and left angle to the rear fascia in the existing holes after the reinforcement with M8x40 bolts (10.9). Do not tighten!
3. Install the main towing bracket as shown in the holes according to the vehicle type, using screws M10x50 (10.9) and M10x40 (10.9). Then tighten everything properly according to the tightening torques.
4. Make the cut-out of the bumpers according to the picture and vehicle type and reinstall all the parts removed in point 1.

## SK Montážny návod

Pre podrobné montážne pokyny a podmienky produktu si môžete skenovať QR kód

1. Odstranite zadné luči, zadný odbijač in njegov ojačitev (ta ne bo več potrebna). 2. Z nosilcev v prtljajniku odstranite čepe pritrdilnih točk.
2. Od zadaj potisnite desno in levo stran vlečnega nosilca v nosilce in ju pritrdite z vijaki M10x30 (10.9) glede na tip vozila. 3. Desno in levo prirobnico pritrdite na zadnjo masko v obstoječe odprtine po ojačitvi z vijaki M8x40 (10.9). Ne zategujte!
3. Namestite glavni nosilec za vleko, kot je prikazano v luknje glede na tip vozila, z vijaki M10x50 (10.9) in M10x40 (10.9). Nato vse skupaj ustrezno zategnite v skladu z navori za zategovanje.
4. Naredite izrez odbijačev v skladu s sliko in tipom vozila ter ponovno namestite vse dele, odstranjene v točki 1.

## DE Montageanleitung

Scannen Sie den QR-Code, um detaillierte Installationsanweisungen und Produktbedingungen zu erhalten

1. Entfernen Sie die Rückleuchten, den hinteren Stoßfänger und seine Verstärkung (diese werden nicht mehr benötigt). Entfernen Sie die Stecker der Befestigungspunkte an den Trägern im Kofferraum.
2. Schieben Sie die rechte und linke Seite der Anhängervorrichtung von hinten in die Träger und befestigen Sie sie mit Schrauben M10x30 (10.9) je nach Fahrzeugtyp. Befestigen Sie den rechten und linken Flansch an der Heckschürze in den vorhandenen Löchern nach der Verstärkung mit Schrauben M8x40 (10.9). Nicht festziehen!
3. Montieren Sie die Hauptzugvorrichtung wie gezeigt in den Löchern je nach Fahrzeugtyp mit den Schrauben M10x50 (10.9) und M10x40 (10.9). Ziehen Sie dann alles entsprechend den Anzugsdrehmomenten fest.
4. Schneiden Sie die Stoßstangen entsprechend der Abbildung und dem Fahrzeugtyp aus und montieren Sie alle in Punkt 1 entfernten Teile wieder.

## PL Instrukcja montażu

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji i warunki produktu, zeskanuj kod QR

1. Wymontować tylne światła, tylny zderzak i jego wzmocnienie (nie będzie to już potrzebne). Wyjąć zaślepki punktów mocowania z belek wewnątrz przestrzeni bagażowej.
2. Od tyłu wsunąć prawą i lewą stronę haka holowniczego w belki i zamocować śrubami M10x30 (10.9) zgodnie z typem pojazdu. Zamocować prawy i lewy kolnierzyk do tylnej maski w istniejących otworach po wzmocnieniu śrubami M8x40 (10.9). Nie dokręcać!
3. Zamontować główny wspornik holowniczy jak pokazano w otworach zgodnie z typem pojazdu, używając śrub M10x50 (10.9) i M10x40 (10.9). Następnie dokręć wszystko prawidłowo zgodnie z momentami dokręcania.
4. Wykonać wycięcia w zderzakach zgodnie z rysunkiem i typem pojazdu i ponownie zamontować wszystkie części wymontowane w punkcie 1.

## FR Notice de montage

Pour des instructions d'installation détaillées et les conditions du produit, scannez le code QR

1. Retirer les feux arrière, le pare-chocs arrière et son renfort (ils ne seront plus nécessaires). retirer les ches des points de xation des poutres à l'intérieur du compartiment à bagages.
2. Par l'arrière, faites glisser les côtés droit et gauche du support de remorquage dans les poutres et xez-les avec des boulons M10x30 (10.9) en fonction du type de véhicule. Fixez les brides droite et gauche à la bordure arrière dans les trous existants après le renforcement avec des boulons M8x40 (10.9). Ne pas serrer!
3. Installez le support de remorquage principal comme indiqué dans les trous en fonction du type de véhicule, en utilisant des vis M10x50 (10.9) et M10x40 (10.9). Ensuite, serrez tout correctement selon les couples de serrage.
4. Découper les pare-chocs selon l'image et le type de véhicule et réinstaller toutes les pièces retirées au point 1.

## FI Asennusohje

Tarkemmat asennusohjeet ja tuotteen ehdot on tarkistettava QR-koodilla

1. Et Irrota takavalot, takapuskuri ja sen vahvike (tätä ei enää tarvita). 2. Irrota kiinnityspisteiden tulpat tavaratilan sisällä olevista palkeista.
2. Työnnä vetokoukun oikea ja vasen puoli takaa päin palkkien sisään ja kiinnitä M10x30-pulteilla (10.9) ajoneuvotyypin mukaan. Kiinnitä oikea ja vasen laippa takalokasuojaan olemassa oleviin reikiin vahvistuksen jälkeen M8x40-pulteilla (10.9). Älä kiristä!
3. Asenna päähinauskiinnike kivan mukaisesti ajoneuvotyypin mukaisiin reikiin ruuveilla M10x50 (10.9) ja M10x40 (10.9). Kiristä sitten kaikki kunnolla kiristysmomenttien mukaisesti.
4. Tee puskureiden leikkaus kuvan ja ajoneuvotyypin mukaisesti ja asenna kaikki kohdassa 1 poistettut osat takaisin.



SVC GROUP s.r.o.


Průmyslová zóna - 179  
547 01 Náchod-ČR

www.svcgroup.cz  
e-mail: svc@svcgroup.cz

Tel.: +420 491 421 021  
+420 491 421 022  
mob.: +420 603 360 607



1.

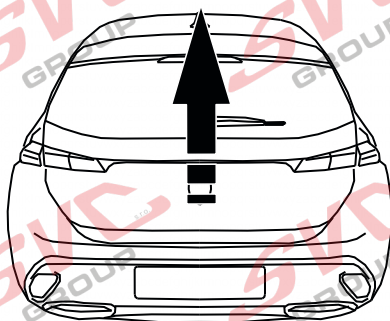




Montážní návod  
Montážny návod  
Installation instructions  
Installationsanleitung  
Instructions d'installation  
Инструкция по установке





PEUGEOT  
308 III






2.

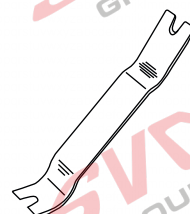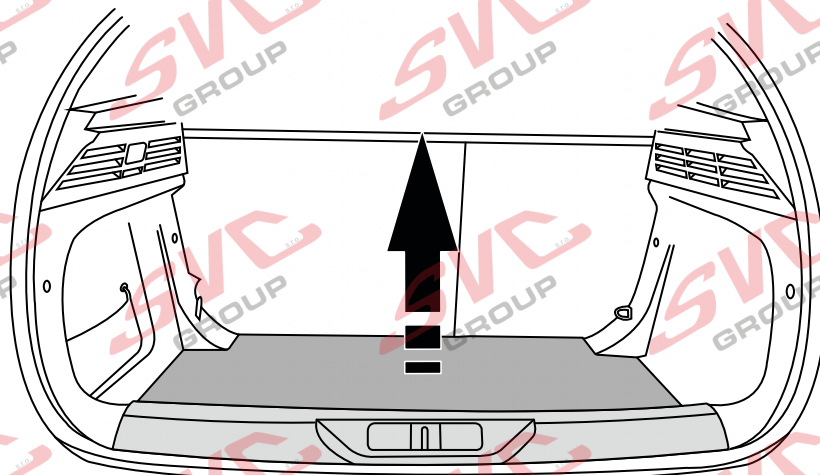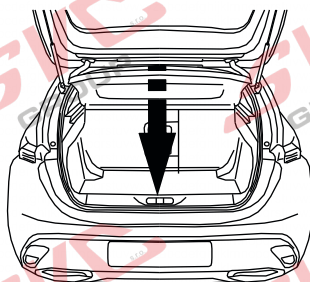

3.

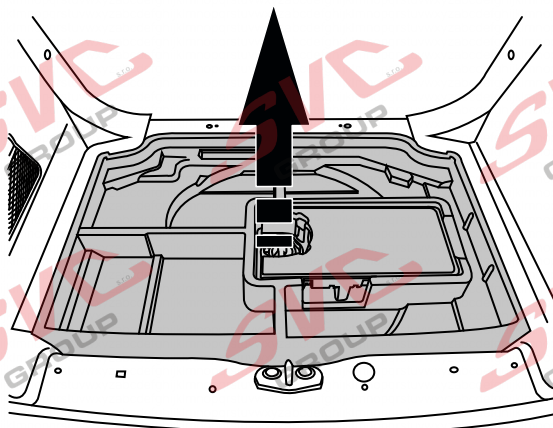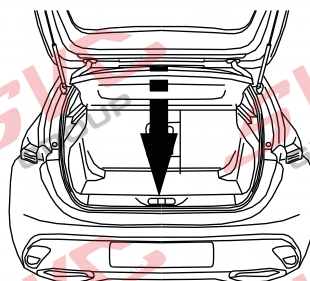



4.

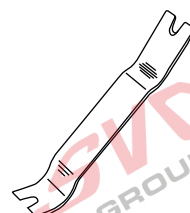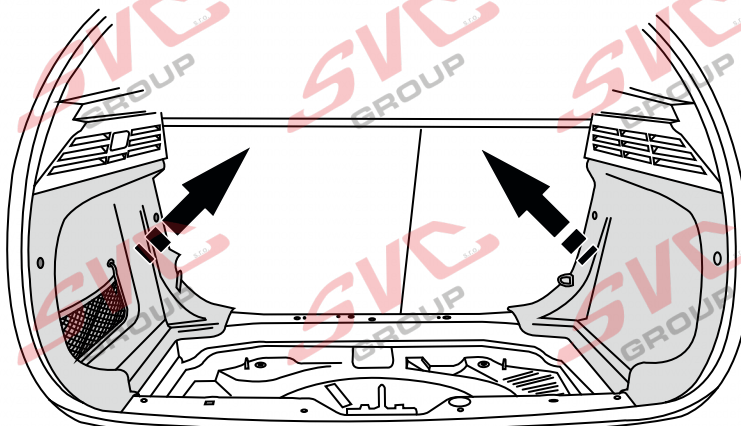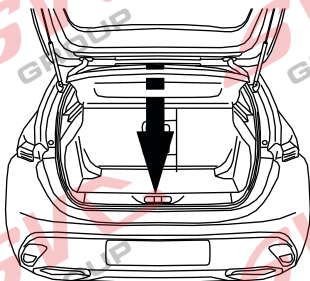

PEUGEOT  
308 III





# 5.

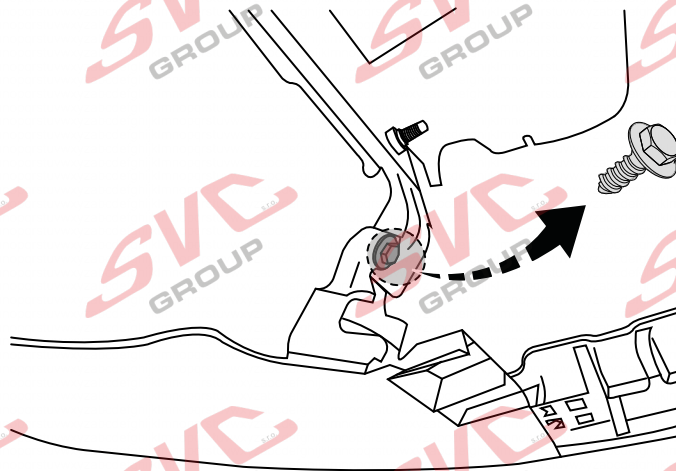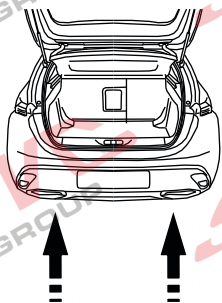



10

# 6.

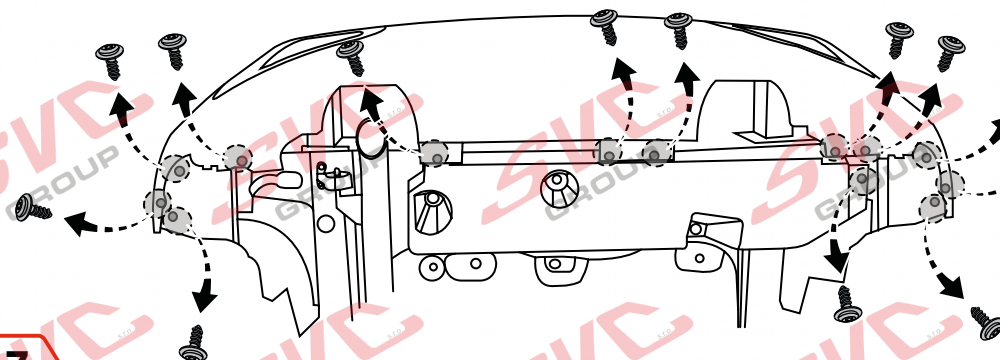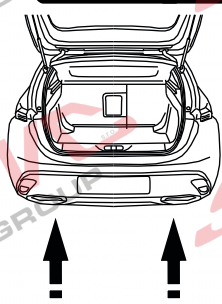




T20

# 7.

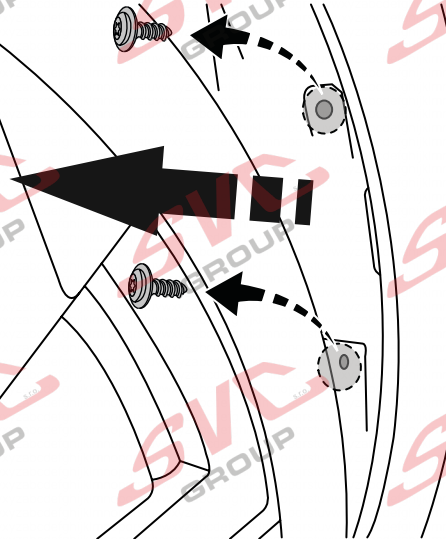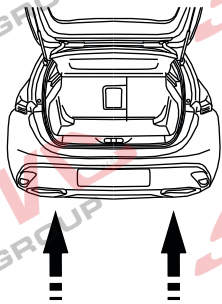

T20

# 8.

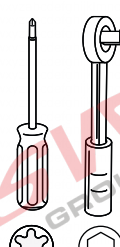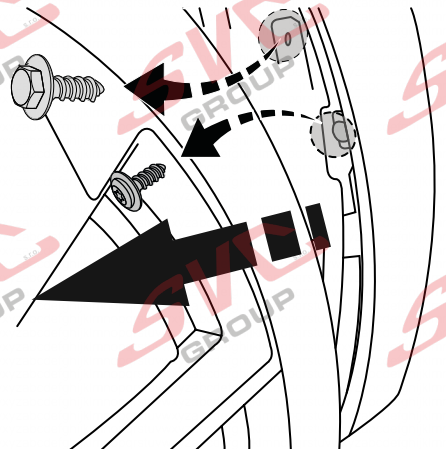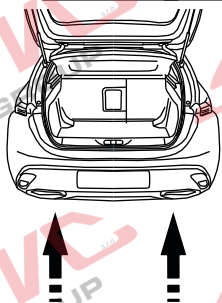

T20 10

OPEL  
ASTRA L



SVC GROUP ©-4014



SVC GROUP s.r.o.

Průmyslová zóna - 179  
547 01 Náchod-ČR

www.svcgroup.cz  
e-mail: svc@svcgroup.cz

Tel.: +420 491 421 021  
+420 491 421 022  
mob.: +420 603 360 607

PEUGEOT SW (NORMAL / PHEV)  
OPEL ST (NORMAL / PHEV)  
DS4 HB (NORMAL / PHEV)

PEUGEOT SW (NORMAL / PHEV)  
OPEL HB (PHEV)  
DS4 HB (PHEV)



PEUGEOT SW (NORMAL / PHEV)  
PEUGEOT HB (NORMAL)  
OPEL ST (NORMAL / PHEV)  
OPEL HB (NORMAL)  
DS4 HB (NORMAL)

PEUGEOT HB (NORMAL / PHEV)  
OPEL HB (NORMAL / PHEV)






9.

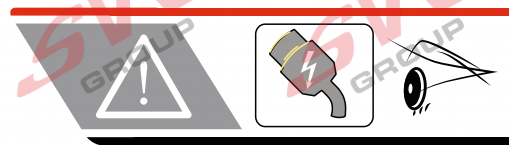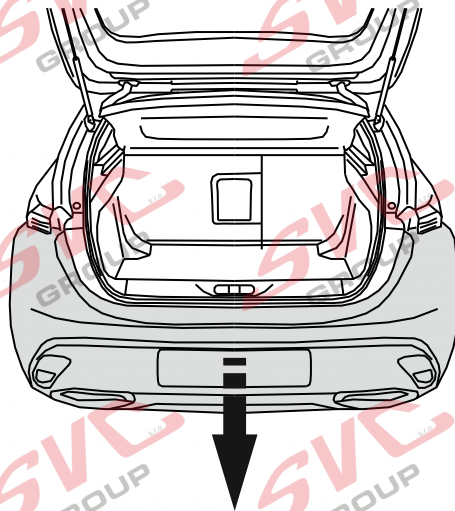




10.

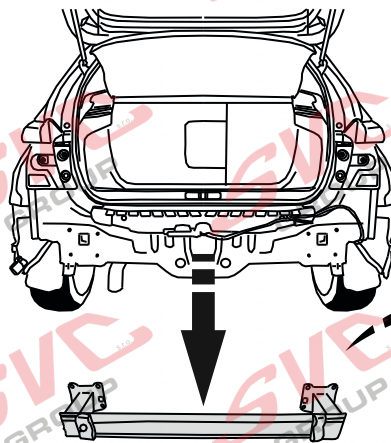

13



11.

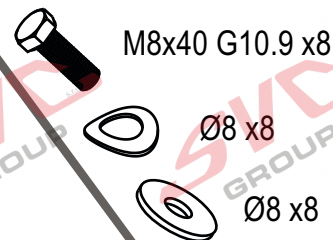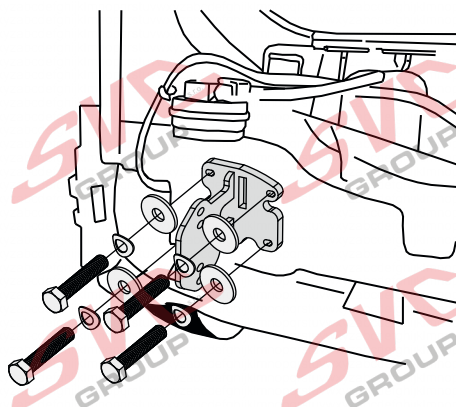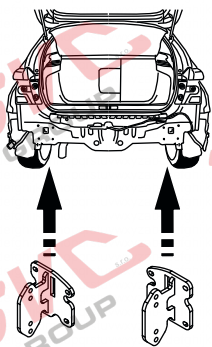

M8x40 G10.9 x8

Ø8 x8





Ø8 x8



15




12.

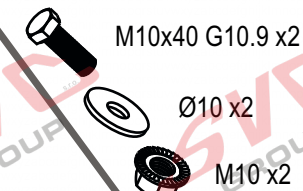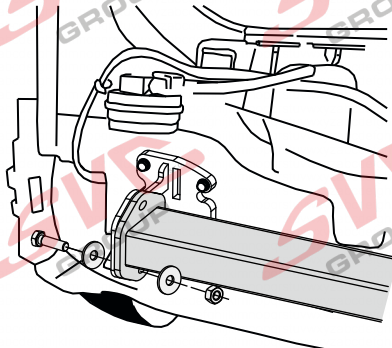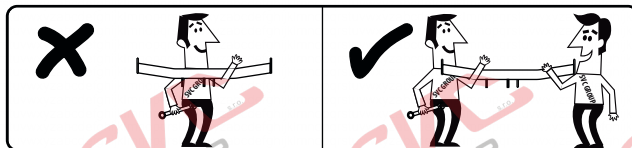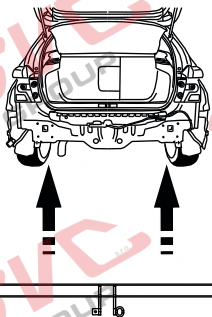

M10x40 G10.9 x2




Ø10 x2

M10 x2

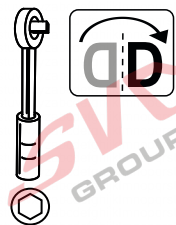

17






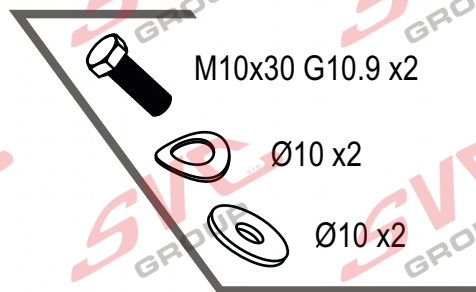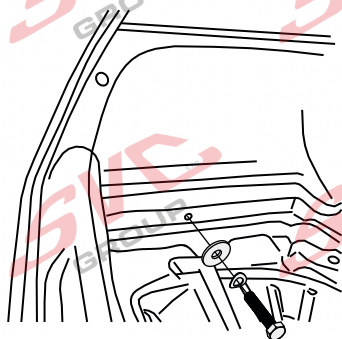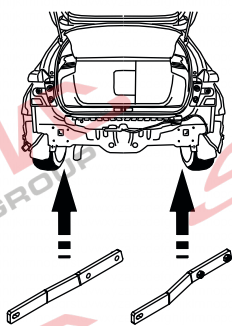

M10x30 G10.9 x2

Ø10 x2

Ø10 x2

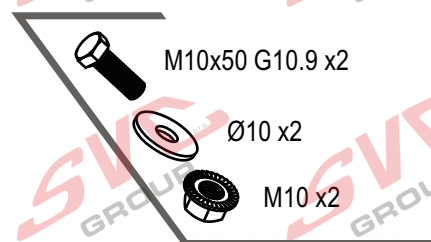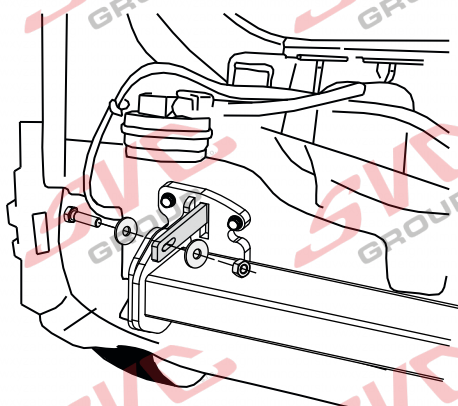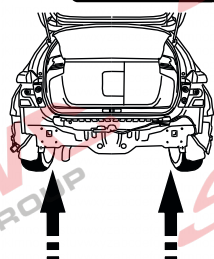

M10x50 G10.9 x2

Ø10 x2

M10 x2




17



OPEL  
ASTRA L




OSA VOZIDLA

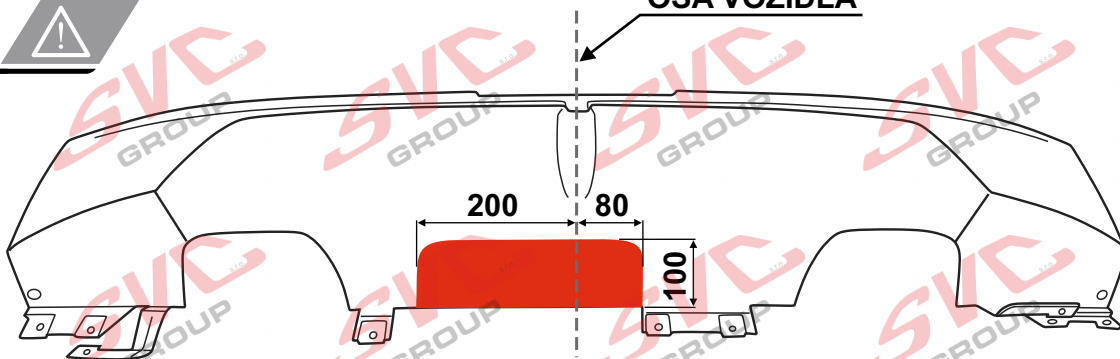

PEUGEOT  
308 III



OSA VOZIDLA

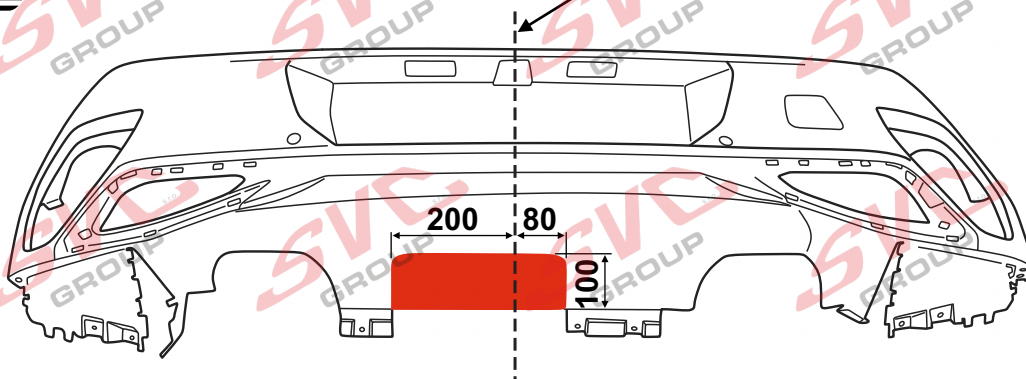

DS4  
II

OSA VOZIDLA

OSA VOZIDLA

80

200



120

16.


17.

OPEL  
ASTRA L


18.

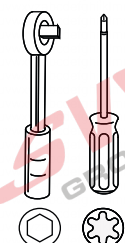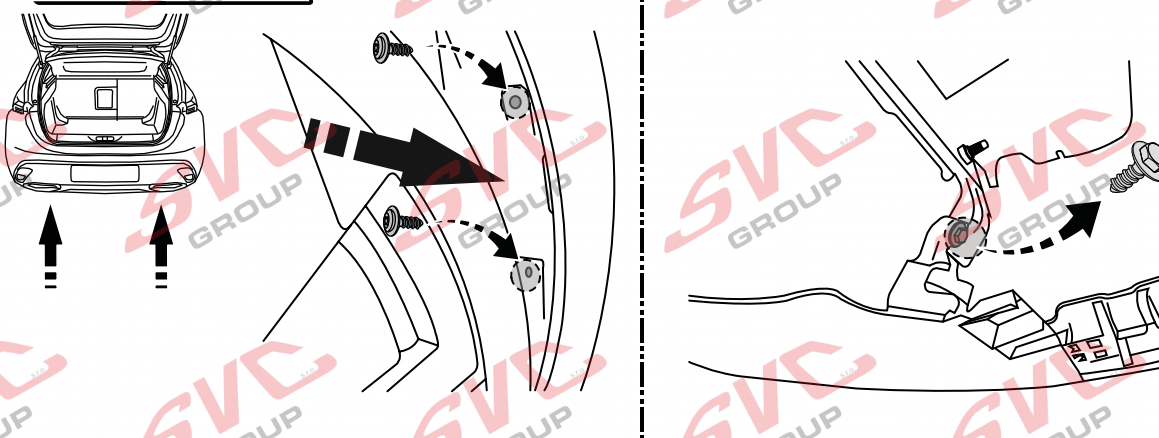


10 T20

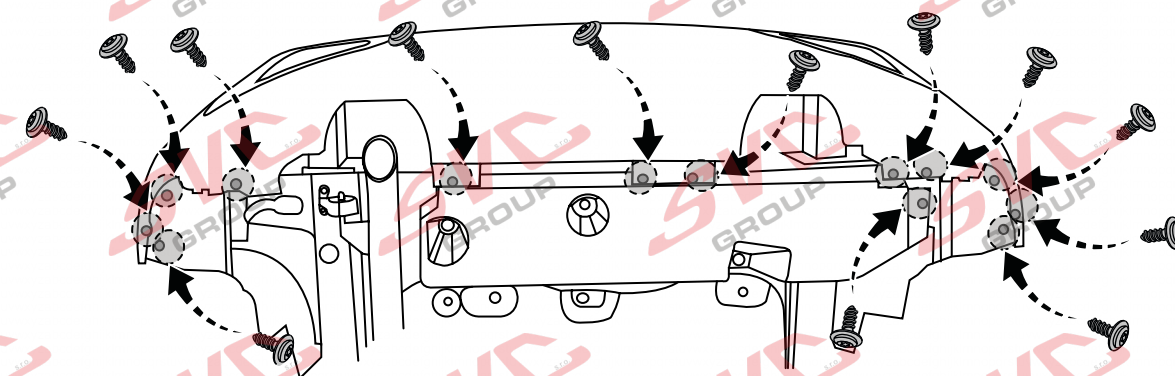




19.

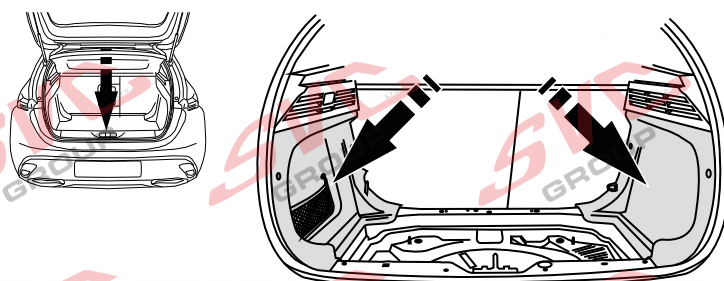

PEUGEOT  
308 III


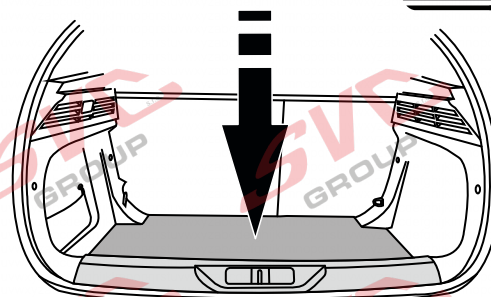


20.

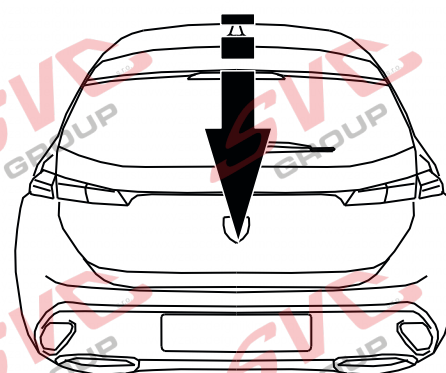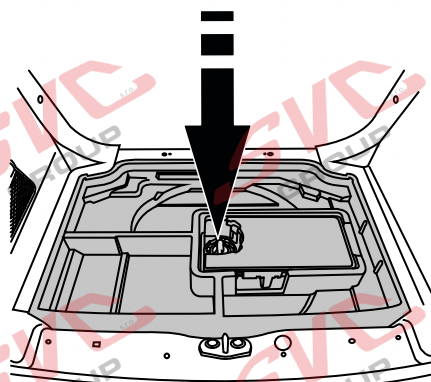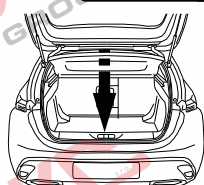



Montážní návod  
Montážny návod  
Installation instructions  
Installationsanleitung  
Instructions d'installation  
Инструкция по установке

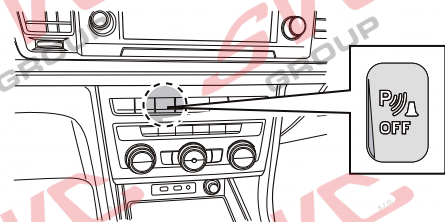
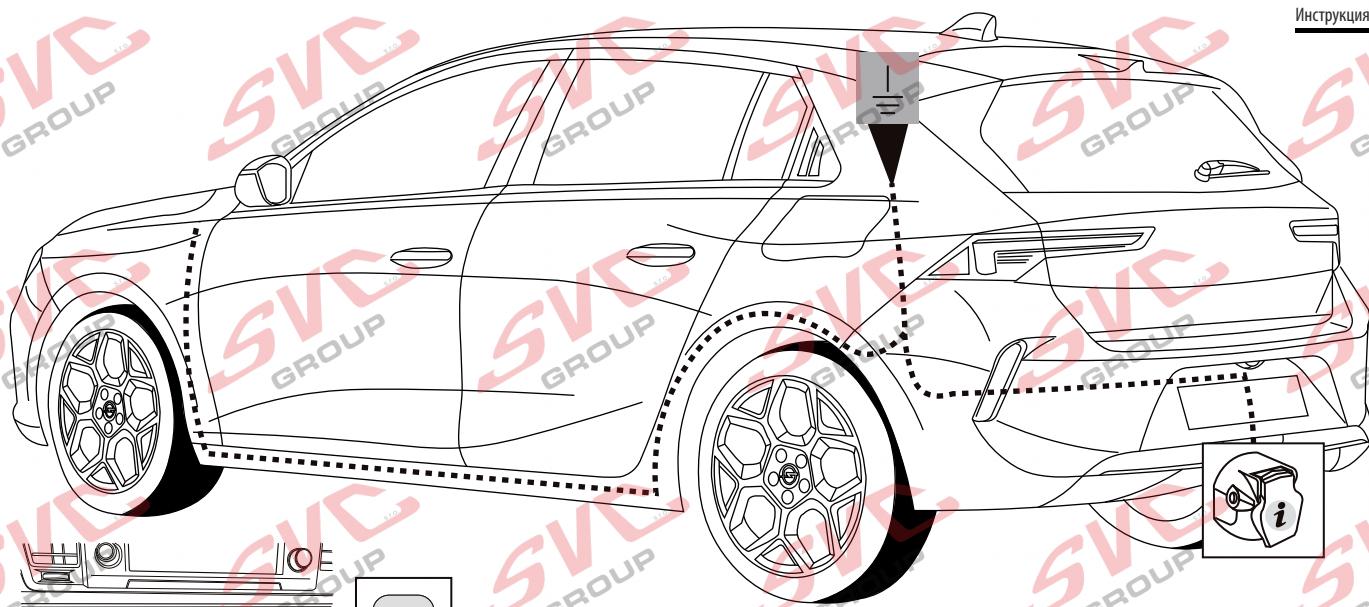


#### Informace pro odpojování couvacích senzorů PDC pro tažné zařízení

Vypínač pro vypínání couvacích senzorů PDC je umístěn na palubní desce vozu.

Nemusíte tedy pracně na elektro instalaci vozu napojovat odpojování couvacích senzorů PDC a zpětných kamer od elektro přípojky tažných zařízení.

Pokud chcete senzory vypnout, použijte vypínač na palubní desce.

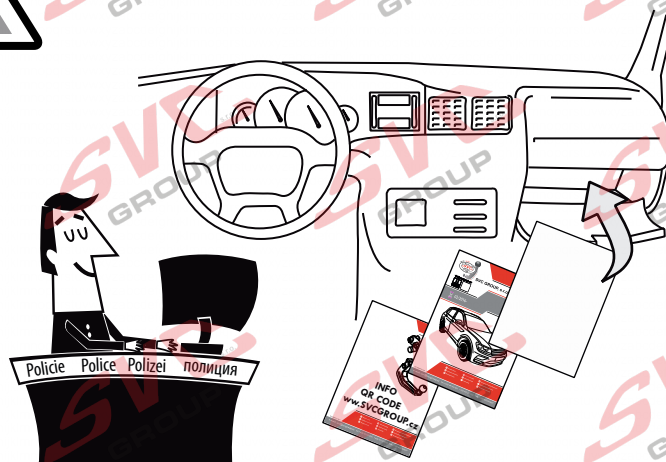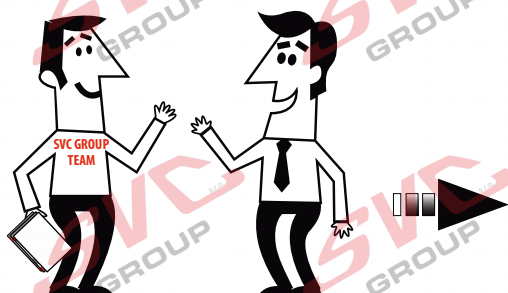



T-1

## CZ Informace k provozu / homologaci

Výrobek je vyráběn dle platných norem EHK-55 R pro prodej ve státech EU. Informace pro použití, provoz a záruky pro tažné zařízení naleznete na našem webu, [www.svcgroup.cz](http://www.svcgroup.cz)

Technické informace > Tažné zařízení > Všeobecné podmínky použití výrobku. Nebo si je stáhněte aplikace přes přiložený QR-cod

Součástí dodávky tažného zařízení je dodán TYPOVÝ LIST. Tento typový list slouží pro zapsání výrobku do technického průkazu vozidla, a obsahuje základní podmínky pro použití výrobku.

Typový list slouží i jako záruční lis proto jej uschovávejte v dokumentaci vozidla.

## SK Informácie na prevádzku / homologáciu

Výrobok je vyrábaný podľa platných noriem EHK-55 R pre predaj v štátoch EÚ. Informácie pre použitie, prevádzku a záruky pre ťažné zariadenie nájdete na našom webe, [www.svcgroup.cz](http://www.svcgroup.cz)

Technické informácie > Ťažné zariadenie > Všeobecné podmienky použitia výrobku. Alebo si ich stiahnite aplikácie cez priložený QR-cod

Súčasťou dodávky ťažného zariadenia je dodaný TYPOVÝ LIST. Tento typový list slúži pre zapísanie výrobku do technického preukazu vozidla, a obsahuje základné podmienky použitia výrobku.

Typový list slúži aj ako záručný lis preto ho uschovajte v dokumentácii vozidla.

## EN Operating / homologation information

The product is manufactured according to the applicable EHK-55 R standards for sale in EU countries. Information on the use, operation and warranties for the towbar can be found on our website, [www.svcgroup.com](http://www.svcgroup.com)

Technical information > Towing hitch > General conditions of use. Or download them via QR-cod

The towing device is supplied with a TYPE SHEET. This data sheet is used to enter the product in the vehicle registration document and contains the basic conditions for use of the product.

The data sheet also serves as a warranty press, so keep it in the vehicle documentation.

## DE Betriebs / Zulassungsinformationen

Das Produkt wird gemäß den geltenden EHK-55 R-Standards für den Verkauf in EU-Ländern hergestellt. Informationen zu Verwendung, Betrieb und Gewährleistung der Anhängerkupplung finden Sie auf unserer Website [www.svcgroup.com](http://www.svcgroup.com)

Technische Informationen > Anhängerkupplung > Allgemeine Nutzungsbedingungen. Oder laden Sie sie per QR-Code herunter

Die Anhängervorrichtung wird mit einem TYPENBLATT geliefert. Dieses Datenblatt dient zur Eintragung des Produkts in das Kfz-Kennzeichen und enthält die Grundbedingungen für die Verwendung des Produkts. Das Datenblatt dient auch als Garantiepresse. Bewahren Sie es daher in der Fahrzeugdokumentation auf.

## HU Üzemeltetési / homologációs információk

Das Produkt wird gemäß den geltenden EHK-55 R-Standards für den Verkauf in EU-Ländern hergestellt. Informationen zu Verwendung, Betrieb und Gewährleistung der Anhängerkupplung finden Sie auf unserer Website [www.svcgroup.com](http://www.svcgroup.com)

Technische Informationen > Anhängerkupplung > Allgemeine Nutzungsbedingungen. Oder laden Sie sie per QR-Code herunter

Die Anhängervorrichtung wird mit einem TYPENBLATT geliefert. Dieses Datenblatt dient zur Eintragung des Produkts in das Kfz-Kennzeichen und enthält die Grundbedingungen für die Verwendung des Produkts. Das Datenblatt dient auch als Garantiepresse. Bewahren Sie es daher in der Fahrzeugdokumentation auf.

## FR Informations d'exploitation / homologation

Le produit est fabriqué conformément aux normes EHK-55 R applicables pour la vente dans les pays de l'UE. Des informations sur l'utilisation, le fonctionnement et les garanties de l'attelage sont disponibles sur notre site Web, [www.svcgroup.com](http://www.svcgroup.com).

Informations techniques > Attelage de remorquage > Conditions générales d'utilisation. Ou téléchargez-les via QR-cod

Le dispositif de remorquage est fourni avec une feuille de type. Cette fiche technique est utilisée pour entrer le produit dans le certificat d'immatriculation du véhicule et contient les conditions de base pour l'utilisation du produit. La fiche technique sert également de presse de garantie, conservez-la dans la documentation du véhicule.

## IT Informazioni sull'operazione / omologazione

Il prodotto è fabbricato secondo le norme EHK-55 R applicabili in vendita nei paesi dell'UE. Informazioni sull'uso, il funzionamento e le garanzie per il gancio di traino sono disponibili sul nostro sito Web [www.svcgroup.com](http://www.svcgroup.com)

Informazioni tecniche > Gancio di traino > Condizioni generali d'uso. Oppure scaricali tramite QR-cod

Il dispositivo di rimorchio viene fornito con una SCHEDA TIPO. Questa scheda tecnica viene utilizzata per inserire il prodotto nel certificato di immatricolazione del veicolo e contiene le condizioni di base per l'uso del prodotto. La scheda tecnica funge anche da stampa di garanzia, quindi conservala nella documentazione del veicolo.



SVC GROUP s.r.o.

Průmyslová zóna - 179  
547 01 Náchod-ČR

[www.svcgroup.cz](http://www.svcgroup.cz)  
e-mail: [svc@svcgroup.cz](mailto:svc@svcgroup.cz)

Tel.: +420 491 421 021  
+420 491 421 022  
mob : +420 603 360 607



OPEL ASTRA L  
PEUGEOT 308 III  
DS4 II

10/2021 ->  
07/2021 ->  
10/2021 -> N-1

## ES Manual de montaje

Para obtener instrucciones detalladas de instalación y condiciones del producto, escanee el código QR

1. Desmonte las luces traseras, el parachoques trasero y su refuerzo (ya no será necesario). Desmonte los tapones de los puntos de jación de las vigas en el interior del maletero.
2. Desde la parte trasera, deslice los lados derecho e izquierdo del soporte de remolque en los largueros y fíjelos con tornillos M10x30 (10.9) según el tipo de vehículo. Fije la brida derecha e izquierda a la fascia trasera en los oricios existentes después del refuerzo con tornillos M8x40 (10.9). ¡No los apriete!
3. Instale el soporte de remolque principal como se muestra en los oricios según el tipo de vehículo, utilizando tornillos M10x50 (10.9) y M10x40 (10.9). A continuación, apriete todo correctamente según los pares de apriete.
4. Realice el recorte de los parachoques según la gura y el tipo de vehículo y vuelva a instalar todas las piezas desmontadas en el punto 1.

## IT Istruzioni dimontaggio per la

Per istruzioni di installazione dettagliate e condizioni del prodotto, eseguire la scansione del codice

1. Opeline Rimuovere le luci posteriori, il paraurti posteriore e il suo rinforzo (non sarà più necessario). Rimuovere i tappi dei punti di ssaggio dalle travi all'interno del bagagliaio.
2. Dalla parte posteriore, far scorrere i lati destro e sinistro della staa di traino nelle travi e ssarli con bulloni M10x30 (10.9) in base al tipo di veicolo. Fissare la angia destra e sinistra alla fascia posteriore nei fori esistenti dopo il rinforzo con bulloni M8x40 (10.9). Non serrare!
3. Installare la staa di traino principale come indicato nei fori in base al tipo di veicolo, utilizzando le viti M10x50 (10.9) e M10x40 (10.9). Quindi serrare tutto correttamente secondo le coppie di serraggio.
4. Eseguire il taglio dei paraurti in base all'immagine e al tipo di veicolo e reinstallare tutti i componenti rimossi al punto 1.

## NO Monteringsanvisning

For installasjonsinstruksjoner og produktbetingelser, skann QR-koden

1. Fjern baklyktene, bakre støtfanger og dens forsterkning (dette vil ikke lenger være nødvendig). Fjern festepunktpluggene fra bjelkene inne i bagasjerommet.
2. Skyv høyre og venstre side av tilhengerfestet bakfra inn i bjelkene og fest med M10x30 bolter (10.9) i henhold til kjøretøytypen. Fest høyre og venstre ens på bakre frontpanel i de eksisterende hullene etter forsterkningen med M8x40 bolter (10.9). Ikke stram til!
3. Monter hovedfestebraaket som vist i hullene i henhold til kjøretøytypen, med skruer M10x50 (10.9) og M10x40 (10.9). Trekk deretter til alt riktig i henhold til tiltrekkingmomentene.
4. Gjennomfør kutting av støtfangerne i henhold til bildet og kjøretøytypen og monter alle delene som ble

## NC Montagehandleiding

Scan de QR-code voor installatie-instructies en instructies voor productcondities

1. Verwijder de achterlichten, de achterbumper en de versteviging daarvan (deze is niet meer nodig). Verwijder de pluggen van de bevestigingspunten van de balken in de bagageruimte.
2. Schuif vanaf de achterzijde de rechter en linker ens aan de achterbumper in de bestaande gaten na de versteviging met M8x40 bouten (10.9). Niet vastdraaien!
3. Monteer de hoofdtrekhaak zoals afgebeeld in de gaten volgens het voertuigtype, met de schroeven M10x50 (10.9) en M10x40 (10.9). Draai vervolgens alles goed vast volgens de aanhaalmomenten.
4. Maak de uitsparing van de bumpers volgens de afbeelding en het voertuigtype en monteer alle in punt 1 verwijderde onderdelen opnieuw.

## HU Szerelési útmutató

A telepítési és a termékfeltételekkel kapcsolatos utasításokat olvassa be a QR-kódot

1. Távolítsa el a hátsó lámpákat, a hátsó lökhárítót és annak megerősítését (erre már nem lesz szükség). Távolítsa el a rögzítési pontok dugóit a csomagtéren belüli gerendákról.
2. Hátulról csúsztassa a vonóhorog jobb és bal oldalát a gerendákba, és rögzítse M10x30-as csavarokkal (10.9) a jármű típusának megfelelően. A jobb és bal oldali peremet a hátsó sárvédőre a megerősítés után a meglévő furatokba M8x40-es csavarokkal (10.9) rögzítse. Ne húzza meg!
3. Szerelje fel a fő vontatótartót a járműtípusnak megfelelő furatokba a képen látható módon, M10x50 (10.9) és M10x40 (10.9) csavarokkal. Ezután mindent megfelelően húzzon meg a meghúzási nyomatékoknak megfelelően.
4. Készítse el a lökhárítók kivágását a képek és a járműtípusnak megfelelően, és szerelje vissza az 1. pontban eltávolított összes alkatrészt.

## RU Инструкция по монтажу

Подробные инструкции по установке и условиям продукта отсканируйте QR-к

1. Îndepărtați luminile spate, bara de protecție spate și armătura acesteia (nu va mai necesară). 2. Îndepărtați șele punctelor de xare de pe grinzile din interiorul portbagajului.
2. Din spate, glisați partea dreaptă și partea stângă a suportului de remorcă în grinzi și xăți-le cu șuruburi M10x30 (10.9) în funcție de tipul de vehicul. 3. Atașați anșa dreaptă și cea stângă la bordul din spate în găurile existente după ranforsare cu șuruburi M8x40 (10.9). Nu strângeți!
3. Instalați suportul principal de tractare, așa cum se arată în găurile conform tipului de vehicul, cu ajutorul șuruburilor M10x50 (10.9) și M10x40 (10.9). Apoi, strângeți totul corespunzător în conformitate cu cuplurile de strângere.
4. Realizați decuparea barelor de protecție conform imaginii și tipului de vehicul și reinstalați toate piesele îndepărtate la punctul 1.



SVC GROUP s.r.o.

Průmyslová zóna - 179  
547 01 Náchod-ČR

www.svcgroup.cz  
e-mail: svc@svcgroup.cz

Tel.: +420 491421021  
+420 491421022  
mob.: +420 603360607

SVC GROUP ©- 05/19

QR kódom stáhnete rozšířený montážní návod / Verwenden Sie den QR-Code, um die erweiterte Montageanleitung herunterzuladen



## NL Monteringsanvisningar

Het product is vervaardigd volgens de toepasselijke EHK-55 R-normen voor verkoop in EU-landen. Informatie over het gebruik, de werking en de garanties voor de trekhaak vindt u op onze website, [www.svcgroup.com](http://www.svcgroup.com) *Technische informatie > Trekhaak > Algemene gebruiksvoorwaarden*. Of download ze via QR-cod  
Het sleepapparaat wordt geleverd met een TYPE BLAD. Dit gegevensblad wordt gebruikt om het product in het voertuigregistratiedocument in te voeren en bevat de basisvoorwaarden voor het gebruik van het product. Het gegevensblad dient ook als garantiepers, dus bewaar het in de voertuigdocumentatie.

## ES Instrucciones de montaje

El producto se fabrica de acuerdo con los estándares EHK-55 R aplicables para la venta en países de la UE. Puede encontrar información sobre el uso, el funcionamiento y las garantías de la barra de remolque en nuestro sitio web, [www.svcgroup.com](http://www.svcgroup.com) *Información técnica > Enganche de remolque > Condiciones generales de uso*. O descárguelos a través de QR-cod  
El dispositivo de remolque se suministra con una HOJA DE TIPO. Esta hoja de datos se utiliza para ingresar el producto en el documento de registro del vehículo y contiene las condiciones básicas para el uso del producto. La hoja de datos también sirve como una prensa de garantía, por lo tanto, consérvela en la documentación del vehículo.

## FIN Montage-instructie

Tuote on valmistettu EU-maissa myytävien EHK-55 R-standardien mukaisesti. Tietoja vetokoukun käytöstä, käytöstä ja takuista löytyy verkkosivuiltamme [www.svcgroup.com](http://www.svcgroup.com) *Tekniset tiedot > Vetokoukku > Yleiset käyttöolosuhteet*. Tai lataa ne QR-koodin kautta  
Hinauslaite toimitetaan TYYPPI-ARKKI. Tätä lomaketta käytetään tuotteen syöttämiseen ajoneuvon rekisteröintitodistukseen, ja se sisältää tuotteen käytön perusedellytykset. Tietolomake toimii myös takuupuristimena, joten säilytä se ajoneuvon dokumenteissa.

## SL

Izdelek je izdelan po veljavnih standardih EHK-55 R za prodajo v državah EU. Informacije o uporabi, delovanju in garancijah za vlečno ploščo najdete na našem spletnem mestu [www.svcgroup.com](http://www.svcgroup.com) *Tehnični podatki > Vlečna kljuka > Splošni pogoji uporabe*. Ali pa jih prenesite preko QR-kod  
Vlečna naprava je opremljena s TIPNIM LISTOM. Ta podatkovni list se uporablja za vnos izdelka v registracijski dokument vozila in vsebuje osnovne pogoje za uporabo izdelka. Podatkovni list služi tudi kot garancijski tisk, zato ga hranite v dokumentaciji vozila.

## NOR Drifts- / homologasjonsinformasjon

Produktet er produsert i henhold til gjeldende EHK-55 R standarder for salg i EU-land. Informasjon om bruk, drift og garantier for tilhengerfeste finner du på vår hjemmeside, [www.svcgroup.com](http://www.svcgroup.com) *Teknisk informasjon > Tilhengerfeste > Generelle bruksbetingelser*. Eller last dem ned via QR-koding  
Tøaenordningen leveres med TYPEBLAD. Dette databladet brukes til å oppgi produktet i kjøretøyet registreringsbevis og inneholder de grunnleggende betingelsene for bruk av produktet. Databladet fungerer også som garantipresse, så hold det i bilens dokumentasjon.

## PL Informacje dotyczące pracy / homologacji

Produkt jest wytwarzany zgodnie z obowiązującymi normami EHK-55 R na sprzedaż w krajach UE. Informacje na temat użytkowania, obsługi i gwarancji na hak holowniczy można znaleźć na naszej stronie internetowej [www.svcgroup.com](http://www.svcgroup.com) *Informacje techniczne > Zaczep holowniczy > Ogólne warunki użytkowania*. Lub pobierz je za pomocą kodu QR  
Urządzenie holownicze jest dostarczane z ARKUSZEM TYPU. Ta karta danych służy do wpisania produktu do dokumentu rejestracyjnego pojazdu i zawiera podstawowe warunki użytkowania produktu. Karta danych służy również jako prasa gwarancyjna, dlatego przechowuj ją w dokumentacji pojazdu.

## RU Информация о работе /омологации

de la barra de remolque en nuestro sitio web, [www.svcgroup.com](http://www.svcgroup.com) *Información técnica > Enganche de remolque > Condiciones generales de uso*. O descárguelos a través de QR-cod  
El dispositivo de remolque se suministra con una HOJA DE TIPO. Esta hoja de datos se utiliza para ingresar el producto en el documento de registro del vehículo y contiene las condiciones básicas para el uso del producto. La hoja de datos también sirve como una prensa de garantía, por lo tanto, consérvela en la documentación del vehículo.



QR k

SVC GROUP s.r.o.

Průmyslová zóna - 179  
547 01 Náchod-ČR

[www.svcgroup.cz](http://www.svcgroup.cz)  
e-mail: [svc@svcgroup.cz](mailto:svc@svcgroup.cz)





Tel.: +420 491 421 021  
+420 491 421 022  
mob.: +420 603 360 607  
SVC GROUP ©- 05/19







CZ Pozor informace k záruce  
SK Pozor informácie k záruke  
EN Note the warranty information  
DE Beachten Sie die Garantieinformationen

HU Vegye gyelembe a jótállási információkat  
FR Notez les informations de garantie  
IT Nota le informazioni sulla garanzia  
NL Let op de garantie-informatie

ES Atención  
FIN Huomio  
PL Uwaga  
RU Внимание

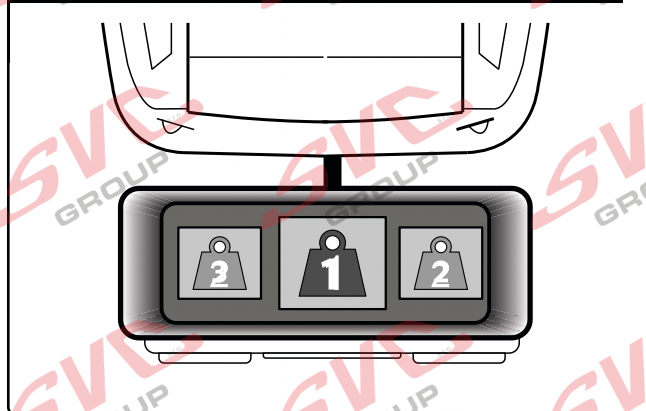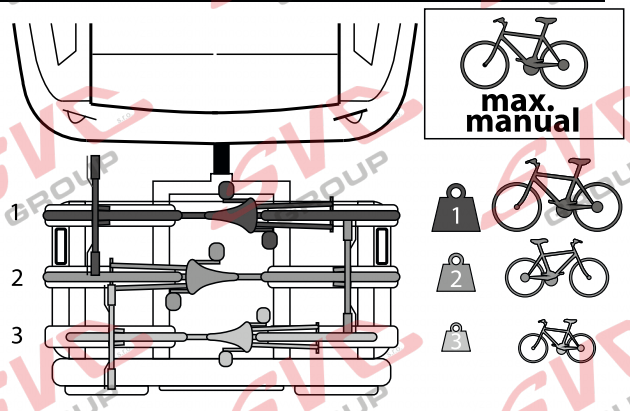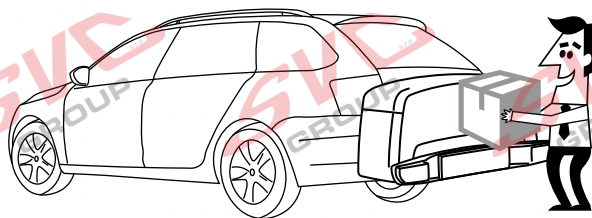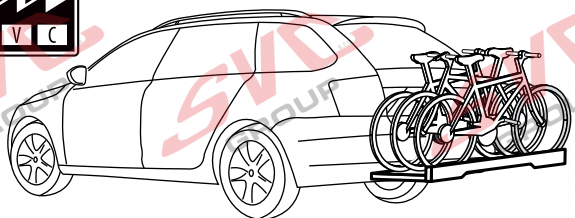

MAX.  
5 km/h

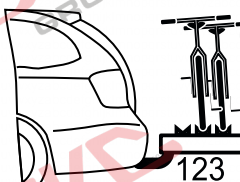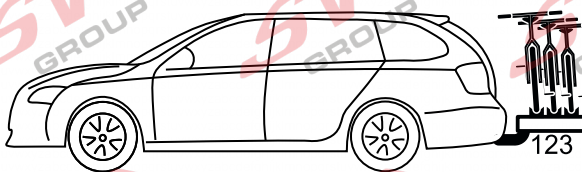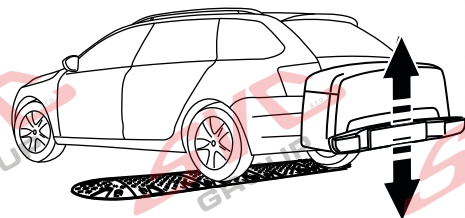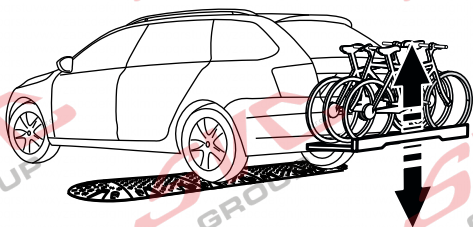

Vysokov 179  
547 01 Náchod, Česká Republika

+420 603 360 607 +420 491421021











CZ Pozor informace k záruce  
SK Pozor informácie k záruke  
EN Note the warranty information  
DE Beachten Sie die Garantieinformationen

HU Vegye gyelembe a jótállási információkat  
FR Notez les informations de garantie  
IT Nota le informazioni sulla garanzia  
NL Let op de garantie-informatie

ES Atención  
FIN Huomio  
PL Uwaga  
RU Внимание

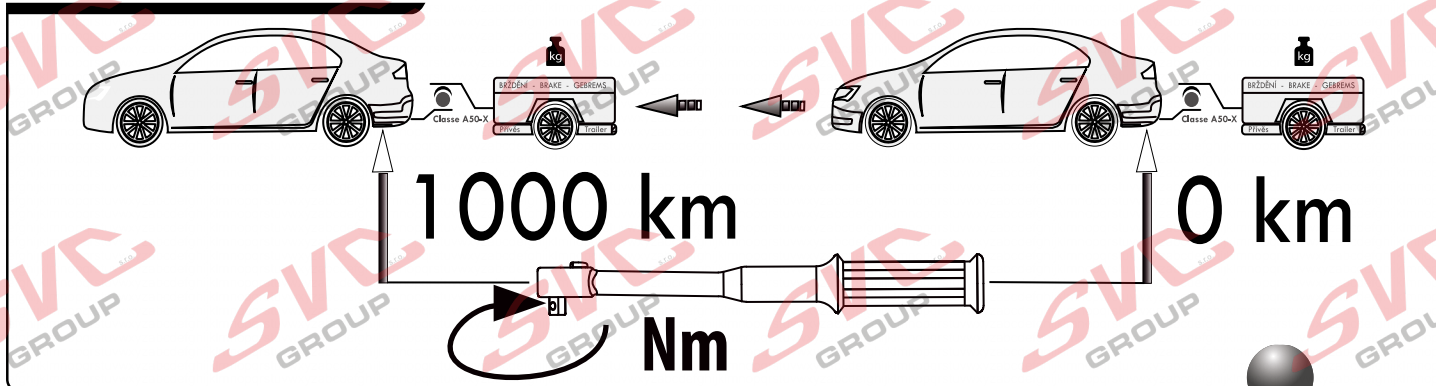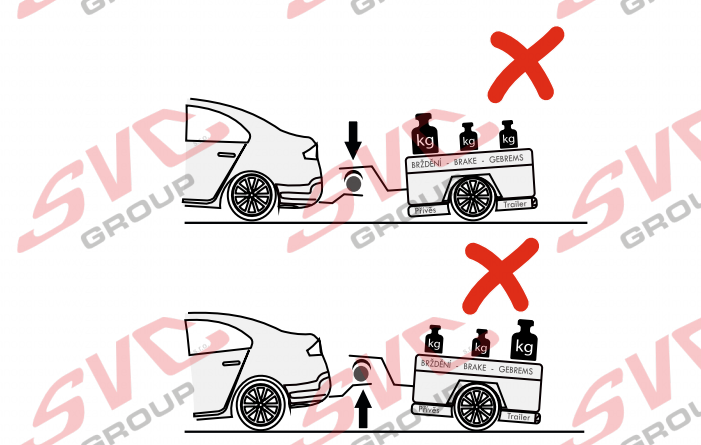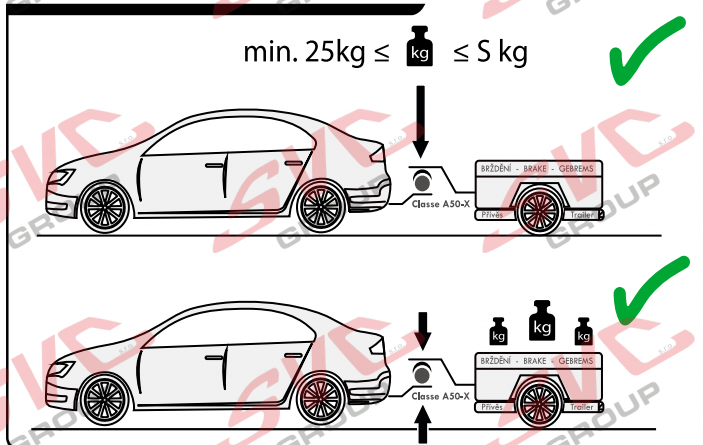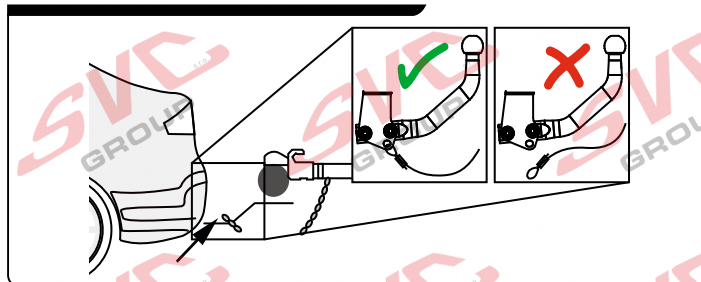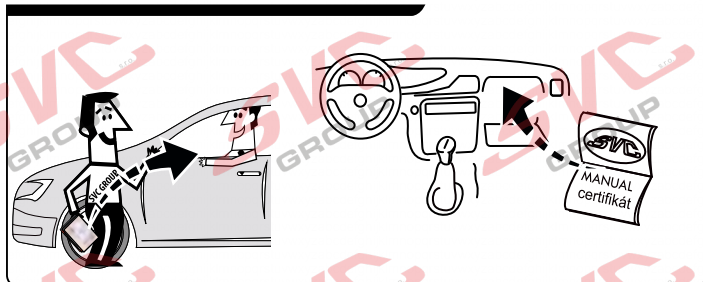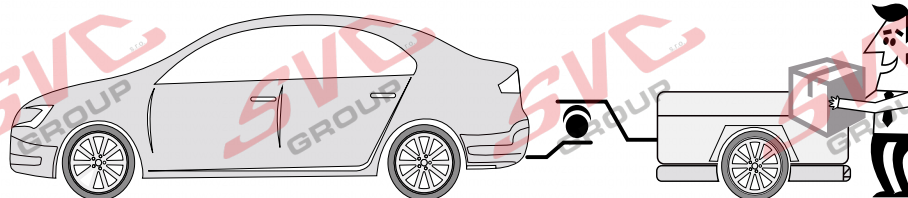

Vysokov 179  
547 01 Náchod, Česká Republika

+420 603 360 607 +420 491421021

www.svcgroup.cz

SVC GROUP © -08-2019





Service Vítav Centrum




- CZ Pozor informace k záruce  
SK Pozor informácie k záruke  
EN Note the warranty information  
DE Beachten Sie die Garantieinformationen

- HU Vegye gyelembe a jótállási információkat  
FR Notez les informations de garantie  
IT Nota le informazioni sulla garanzia  
NL Let op de garantie-informatie


- ES Atención  
FIN Huomio  
PL Uwaga  
RU Внимание

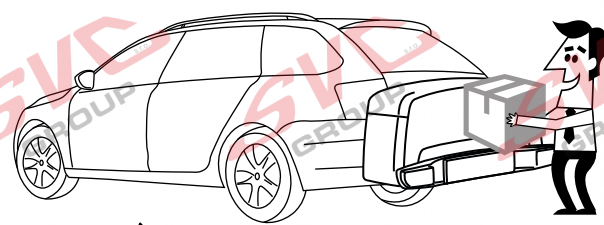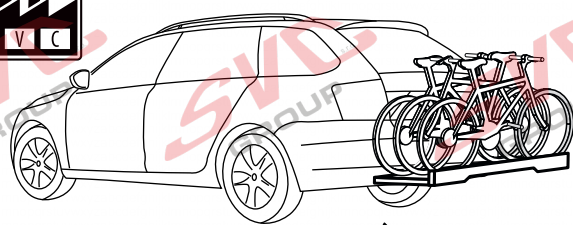






+ **3** + **1** ≤ **max. manual**

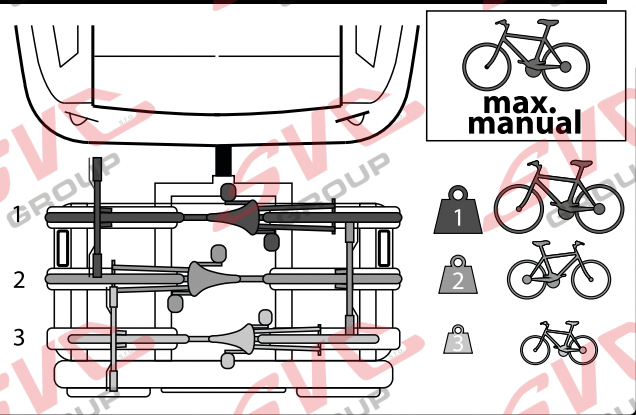

+ ≤ **max. manual**

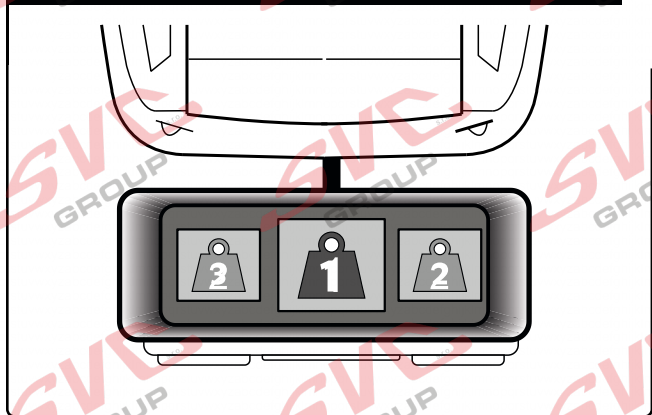

**MAX.  
5 km/h**

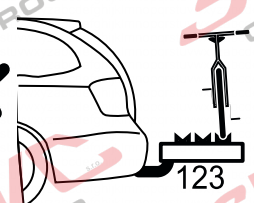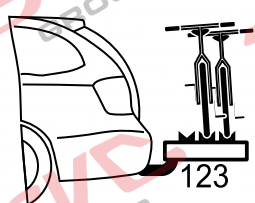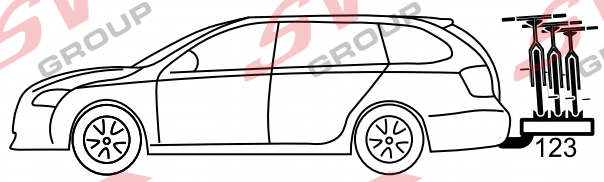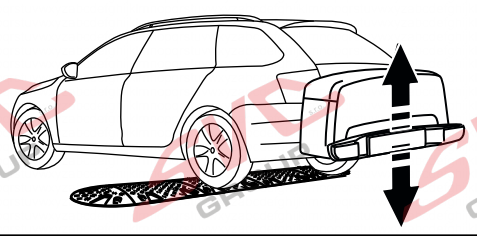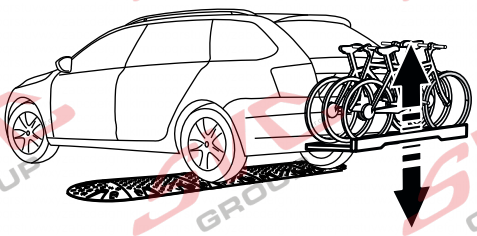

Vysokov 179  
547 01 Náchod, Česká Republika

+420 603 360 607 +420 491421021

[www.svcgroup.cz](http://www.svcgroup.cz)



Service Viter Centrum



OPEL ASTRA I  
PEUGEOT 308 III  
DS4 II




10/2021 ->  
07/2021 ->  
10/2021 ->




CZ Špatně  
SK Zle  
EN Incorrect  
DE Falsch  
HU Helytelen  
FR Incorrect  
IT Sbagliato  
NL Fout  
ES Incorrecto  
FIN Väärä  
SV Fel  
NOR Feil  
PL Nieprawidłowo  
RU Неправильно




CZ Správně  
SK Správne  
EN Correct  
DE Richtig  
HU Helyes  
FR Correct  
IT Giusto  
NL Goed  
ES Correcto  
FIN Oikea  
SV Rätt  
NOR Riktig  
PL Prawidłowo  
RU Правильно



10  
13  
16



T15  
T20  
T25

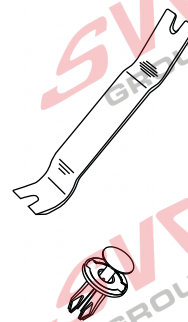

CZ Ručně  
SK Ručne  
EN Manually  
DE Mit manueller Kraft  
HU À la main  
FR Con forza manuale  
IT Mer de hand  
NL A mano  
ES Kädenvoimalla  
FIN Manuellt  
SV Bruk bare händkraft  
NOR Kézi erővel  
PL Ręcznie  
RU Вручную



CZ Celkově utáhnout  
SK Celkovo utiahnuť  
EN Tighten overall  
DE Insgesamt festziehen  
HU Általános szigorítás  
FR Resserrer l'ensemble  
IT Stringere il tutto  
NL Draai algemeen  
ES Üldine pinguldamine  
FIN Kiristä yleinen  
SV Celkove sprisnenie  
NOR Stram samlet  
PL Ogólne dokręcenie  
RU В целом затянутый



CZ Pozor  
SK Pozor  
EN Attention  
DE Achtung  
HU Figyelem  
FR Attention  
IT Attenzione  
NL Let op  
ES Atención  
FIN Huomio  
SV Varning  
NOR Pass på  
PL Uwaga  
RU Внимание



CZ Prohlédnout  
SK Prezrieť  
EN Inspect  
DE Überprüfen  
HU Vizsgálja meg  
FR Examiner  
IT Esaminare  
NL Controleren  
ES Revise  
FIN Tutki  
SV Kontrollera  
NOR Undersøk  
PL Należy sprawdzić  
RU Проверьте



CZ Chránit proti korozi  
SK Chránit' proti korózii  
EN Protect it against corrosion  
DE Gegen Korrosion schützen  
HU Védje korrózió ellen  
FR Protéger contre la corrosion  
IT Proteggere dalla corrosione  
NL Beschermen tegen corrosie  
ES Proteger contra la corrosión  
FIN Suoja ruostumisesta  
SV Skydda mot korrosion  
NOR Beskytt mot korrosjon  
PL Chronić przed korozją  
RU Защищать от коррозии



CZ Na obou stranách  
SK Na oboch stranách  
EN In both sides  
DE Auf beiden Seiten  
HU Mindkét oldalon  
FR Tous les deux côtés  
IT Su entrambi i lati  
NL Aan beide kanten  
ES En ambos lados  
FIN Molempi sivu  
SV På båda sidorna  
NOR På begge sider  
PL Z obu stron  
RU На обеих сторонах



CZ Elektrické připojení  
SK Elektrické pripojenie  
EN Electrical connection  
DE Elektroanschluss  
HU Elektromos csatlakozás  
FR Connexion électrique  
IT Collegamento elettrico  
NL Elektrische aansluiting  
ES Conexión eléctrica  
FIN Sähköliitäntä  
SV Elektrisk anslutning  
NOR Elektrisk kontakt  
PL Podłączenie do prądu  
RU Электрическое соединение



CZ Řezání  
SK Rezanie  
EN Cutting  
DE Schneiden  
HU Vágás  
FR Coupe  
IT Taglio  
NL Snijden  
ES Lloïkamine  
FIN Leikkaus  
SV Resning  
NOR Skjæring  
PL Cięcie  
RU Резка



SVC GROUP s.r.o.

Průmyslová zóna - 179  
547 01 Náchod-ČR

www.svcgroup.cz  
e-mail: svc@svcgroup.cz

Tel.: +420 491 421 021  
+420 491 421 022  
mob.: +420 603 360 607