

Montážní návod

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitung,
Istruzioni di montaggio, Monteringshandledning,
Asennusohje, Instruction de montage,
Montegehandleiding, Инструкция по установке)



Tažné zařízení

Ťažné zariadenie
Towbars
Trekhaak
Anhängerkupplung de
Dispositif d'attelage
Equipo de remolque
Sprzęt holowniczy
Hinauslaitteet
Буксирное оборудование



výrobce / dodavatel
SVC Group s.r.o.

Odkaz na produkt:

<https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-sro-uby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-20-12-2018-p7283-v960>



www.svcgroup.cz



Pražská 835, 547 01 Náchod

Montážní návod
Anbauanweisung
Fitting instruction



MDČR-1584



750 kg




50kg

ŠKODA

FORMAN - VTZ 390

FAVORIT - VTZ 400



3ks M08x60
1ks M8x30
5ks M8x25



9 ks 8



9 ks 8



3ks M8



3 ks M8

Forman

3ks M8x60
1ks M8x30
4 ks M8x25

8ks 8

8ks 8

2ks M8

2ks M8

Favorit

1 ks vnitřní výstuha

VT-03

El. original


Montážní návod bez sundání nárazníku

Otvory pro upevňovací šrouby získáme označením na karosérii tak, že výztuhu přiložíme k zadnímu čelu karosérie (pečlivě vystředít) vyvrtáme přes přílošku prostřední svislou díru o průměru 9 mm, a zhotovte výřez ve spodním nárazníku dle obr. Nyní odtáhneme nárazník vložíme do prostoru mezi nárazník a spodní část karosérie těleso tažného zařízení Těleso přišroubujeme jedním šroubem M8x30. Vyvrtáme zbylé dvě díry průměru 9 mm , které vrtáme opět přes přílošku a dbáme na to, abychom nepoškodili závity v tělese tažného zařízení. Po utažení svislých šroubů vrtáme opět přes přílošku tři vodorovné díry, vložíme šrouby M8x25 a utáhneme. Zbývá vyvrtat dva otvory (Forman 3) do prostoru rezervy Otvor průměru 16 mm který slouží pro připojení elektroinstalace vyvrtáme cca 25 mm vlevo od přílošky, El. instalace musí splňovat všechny platné normy.

Provozní údržba

U tažného zařízení je potřeba dodržovat zásady : lůžko bajonetu držet v čistotě , třecí plochy bajonetového uzávěru a kulového čepu mazat vazelinou. Pro mazání lůžka bajonetového uzávěru je doporučen spray BERNER HLS a kulový čep ošetřit vazelinou. U bajonetového provedení mít po demontáži čepu nasazenou plastovou ucpávku. Po ujetí ca 100 km s vlekem, zkontrolovat šroubové spoje TZ a další kontrolu proveďte po 1000 km.


ISO 1724

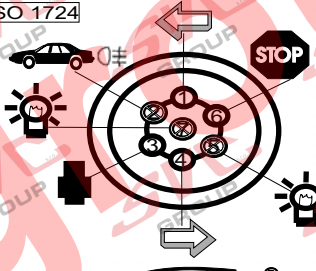


SVC Náchod - Pražská 835, 547 01 Náchod ČR - tel.: +420(0)441 421021 / 421 022 - fax.: +42(0)411 420265
e-mail: svc@svcnachod.cz - www:svcnachod.cz SVC Náchod 1998 ©

zásuvka socket	funkce function	ČR GB
1. = L.	blikač vlevo	
2. = 54 g	mlhové světlo (2 vodiče do jedné zdičky)	
3. = 31	uzemnění	
4. = R	blikač vpravo	
5. = 58 R	obrysová svít.vpravo	
6. = 54	brzdové světlo	
7. = 58 L	obrysová svít.vlevo	

Výřez

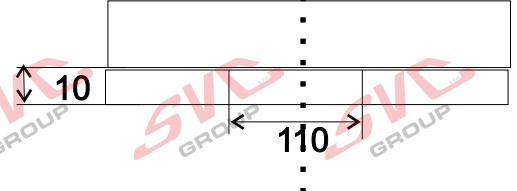

Osa vozu

Spodní stojinka nárazníku

Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

Náš zákaznický servis je vám k dispozici

 **+420 491 421 021**

 **svc@svcgroup.cz**



Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení
s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou
ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

www.svcgroup.cz